



SPARTAN GEAR

ASPIS 3

WIRELESS & WIRED CONTROLLER

QUICK START GUIDE

QUICK START GUIDE

EN

FEATURES

- ❑ Vibration function supported by two motors
- ❑ 3.5mm headphone and microphone jack
- ❑ Analog Triggers (L2 and R2)
- ❑ 2-Point press pad
- ❑ Wake up function when console is on sleep mode

TECHNICAL SPECIFICATION

- ❑ Connection: Wireless (bluetooth + EDR), micro USB
- ❑ Transmission power (EIRP): 5.6 dBm
- ❑ Frequency range: 2402 MHz - 2480 MHz
- ❑ Battery: 500 mAh, 3.7V
- ❑ Compatibility: compatible with the devices PC and *playstation 4

PRODUCT DETAILS

- 1 "Share" button
- 2 Right analogue stick
- 3 Press pad
- 4 "Home" button
- 5 R1, R2
- 6 Left analogue stick
- 7 "Options" button
- 8 Directional pad
- 9 Control buttons
- 10 L1, L2



CHARGING

Charge the device fully before using for the first time.

To charge, connect the controller to the console using the USB cable (included in the package). The console must be turned on or in sleep mode. Once connected the LED light will turn on until the device is fully charged.

PAIRING

First time pairing:

Connect the controller to the console using the USB cable (included in the package) and press the "Home" button. The controller will pair with the console and the LED light indicator will turn on. Once paired, remove the USB cable, and use the controller wirelessly.

Note: Repeat the same process to connect the controller to another console for the first time.

Re-connect to paired console:

The controller will connect to the console automatically once you turn on the console and the controller. To turn on the controller press the "Home" button for 1 second.

Connect the controller with PC:

Use the charging cable (included in the package) to connect the controller with the PC.

Note: When connected, the controller will be in Xinput mode by default.

HEADSET CONNECTION

For in-game voice chat, plug the headset into the controller's headphone and mic 3.5mm jack.

BUTTON FUNCTIONS

“Home” button

- Press once to turn on the device when the gaming console is off, in sleep mode or to return to home screen at any time.
- Press twice to switch between applications.
- Long press to open the menu with the available setting options.

“Share” button

- Press the “Share” button to activate the feature, follow the on-screen instructions and share your gaming online.

“Options” button

- Press the “Options” button and choose any of the options that appear on-screen.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- ❑ Λειτουργία δόνησης που βασίζεται σε δύο μοτέρ
- ❑ Υποδοχή ακουστικών και μικροφώνου 3.5mm
- ❑ Αναλογικές σκανδάλες (L2 και R2)
- ❑ Επιφάνεια πίεσης 2 σημείων
- ❑ Λειτουργία αφύπνισης όταν η κονσόλα βρίσκεται σε sleep mode

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ❑ Σύνδεση: Ασύρματη (bluetooth + EDR), micro USB
- ❑ Ισχύς Μετάδοσης (EIRP): 5.6 dBm
- ❑ Εύρος Συχνότητας: 2402 MHz - 2480 MHz
- ❑ Μπαταρία: 500 mAh, 3.7V
- ❑ Συμβατότητα: συμβατό με τις συσκευές PC και *playstation 4

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1 Πλήκτρο "Share"
- 2 Δεξιός αναλογικός μοχλός
- 3 Επιφάνεια πίεσης
- 4 Πλήκτρο "Home"
- 5 R1, R2
- 6 Αριστερός αναλογικός μοχλός
- 7 Πλήκτρο "Options"
- 8 Πλήκτρα κατεύθυνσης
- 9 Πλήκτρα ελέγχου
- 10 L1, L2

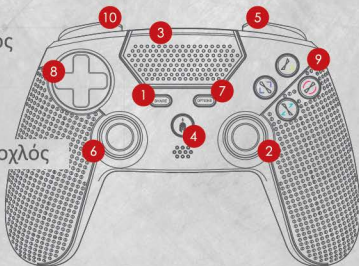

ΦΟΡΤΙΣΗ

Φορτίστε τη συσκευή ολοκληρωτικά πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Για να φορτιστεί, συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Η κονσόλα πρέπει να ενεργοποιηθεί ή να βρίσκεται σε sleep mode. Μόλις συνδεθεί το LED φως θα ανάψει μέχρι η συσκευή να φορτιστεί ολοκληρωτικά.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αρχική σύνδεση συσκευών:

Συνδέστε το χειριστήριο με την κονσόλα χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) και πιέστε το πλήκτρο "Home". Το χειριστήριο θα συνδεθεί με την κονσόλα και η LED φωτεινή ένδειξη θα ανάψει. Μόλις γίνει η σύνδεση, αφαιρέστε το καλώδιο USB και χρησιμοποιήστε το χειριστήριο ασύρματα.

Σημείωση: Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να συνδέσετε το χειριστήριο σε μια άλλη κονσόλα για πρώτη φορά.

Επανασύνδεση στη συνδεδεμένη κονσόλα:

Το χειριστήριο θα συνδεθεί με την κονσόλα αυτόματα μόλις ενεργοποιήσετε την κονσόλα και το χειριστήριο. Για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο πιέστε το πλήκτρο "Home" για 1 δευτερόλεπτο.

Συνδέστε το χειριστήριο στο PC:

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) για να συνδέσετε το χειριστήριο στο PC.

Σημείωση: Μόλις συνδεθεί, το χειριστήριο θα βρίσκεται προκαθορισμένα στο Xinput mode.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Για να συνομιλείτε στα παιχνίδια, συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή 3.5 χιλιοστών που βρίσκεται στο χειριστήριο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Πλήκτρο “Home”

- ❑ Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν η κονσόλα είναι απενεργοποιημένη, σε sleep mode ή για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη οποιαδήποτε στιγμή.
- ❑ Πατήστε δύο φορές για να αλλάξετε μεταξύ των εφαρμογών.
- ❑ Κρατήστε το πατημένο για να ανοίξετε το μενού με τις επιλογές.

Πλήκτρο “Share”

- ❑ Πιέστε το πλήκτρο “Share” για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και μοιραστείτε τα παιχνίδια σας online.

Πλήκτρο “Options”

- ❑ Πιέστε το πλήκτρο “Options” και επιλέξτε κάποια από τις επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη.

FUNKTIONEN


- Vibrationsfunktion über zwei Motoren
- 3.5mm Kopfhörer-Buchse und Mikrofon
- Analoge Trigger (L2 und R2)
- Zwei-Punkt-Presspolster
- Wake-up-Funktion wenn die Konsole im Schlafmodus ist

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

- Anschluss: Drahtlos (bluetooth + EDR), micro USB
- Übertragungsleistung (EIRP): 5.6 dBm
- Frequenzbereich: 2402 MHz - 2480 MHz
- Batterie: 500 mAh, 3.7V
- Kompatibilität: kompatibel zu den Geräten PC und *playstation 4

PRODUKTANGABEN

- 1 "Share"-Taste
- 2 Rechter Analogstick
- 3 Presspolster
- 4 "Home"-Taste
- 5 R1, R2
- 6 Linker Analogstick
- 7 "Options"-Taste
- 8 Steuerkreuz
- 9 Steuertaste
- 10 L1, L2

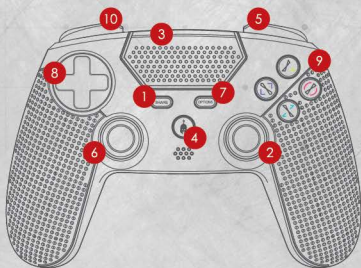

AUFLADEN

Laden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung vollständig auf.

Verbinden Sie den Controller mit der Konsole mit dem USB-Kabel (Teil des Bündels) um es aufzuladen. Die Konsole muss entweder eingeschaltet sein oder im Schlafmodus sein. Sowie er verbunden ist, leuchtet die LED-Leuchtanzeige auf, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.

KOPPELUNG

Koppelung zum ersten Mal:

Verbinden Sie den Controller mit der Konsole mit dem USB-Kabel (Teil des Bündels) und drücken Sie den "Home"-Taste. Der Controller wird sich mit der Konsole koppeln und die LED-Leuchtanzeige wird aufleuchten. Einmal gekoppelt, entfernen Sie das USB-Kabel, und gebrauchen Sie den Controller drahtlos.

Hinweis: Wiederholen Sie denselben Vorgang, um den Controller zum ersten Mal mit einer anderen Konsole zu koppeln.

Wiederverbindung zu einer gekoppelten Konsole:

Der Controller verbindet sich automatisch mit der Konsole, sobald Sie die Konsole und den Controller einschalten. Schalten Sie den Controller ein und drücken Sie auf den "Home"-Taste für 1 Sekunde.

Verbinden Sie den Controller mit dem PC:

Verwenden Sie das Ladekabel (im Lieferumfang enthalten), um den Controller mit dem PC zu verbinden.

Hinweis: Wenn der Controller angeschlossen ist, befindet er sich standardmäßig im Xinput-Modus.

HEADSET VERBINDUNG

Schließen Sie das Headset für den Voice-Chat im Spiel an die Kopfhörer- und 3.5mm-Mikrofonbuchse des Controllers an.

TASTENFUNKTIONEN

“Home”-Taste

- Drücken Sie einmal um das Gerät einzuschalten, wenn die Spielkonsole ausgeschaltet ist, sich im Schlafmodus befindet oder um jederzeit auf die HomeScreen zurückzukehren.
- Drücken Sie zweimal um zwischen den Anwendungen zu wechseln.
- Durch einen langen Druck können Sie das Manu mit den verfügbaren Einstellungsoptionen öffnen.

“Share”-Taste

- Drücken Sie auf die “Share”-Taste um die Funktion zu aktivieren, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und teilen Sie ihr Spiel Online.

“Options”-Taste

- Drücken Sie auf die “Options”-Taste und wählen Sie eine der Optionen aus, die auf dem Bildschirm erscheinen.

CARACTÉRISTIQUES


- ❑ Fonction de vibration assurée par deux moteurs
- ❑ Prise casque et microphone de 3.5mm
- ❑ Gâchettes analogiques (L2 et R2)
- ❑ Pavé tactile à 2 boutons
- ❑ Fonction réveil quand la console est en mode repos

DESCRIPTION TECHNIQUE

- ❑ Connexion: Sans fil (bluetooth + EDR), micro USB
- ❑ Puissance de transmission (EIRP): 5.6 dBm
- ❑ Gamme de fréquences: 2402 MHz - 2480 MHz
- ❑ Batterie: 500 mAh, 3.7V
- ❑ Compatibilité : compatible avec les appareils PC et *playstation 4

DÉTAILS DU PRODUIT

- 1 Touche "Share"
- 2 Joystick analogique droit
- 3 Pavé tactile
- 4 Touche "Home"
- 5 R1, R2
- 6 Joystick analogique gauche
- 7 Touche "Options"
- 8 Touches directionnelles
- 9 Touches de contrôle
- 10 L1, L2

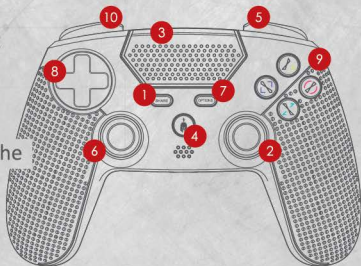

CHARGEMENT

Chargez l'appareil complètement avant sa première utilisation. Pour cela, connectez la manette à la console à l'aide du câble USB (inclus dans l'emballage). La console doit être allumée ou en mode repos. Une fois la manette connectée, le voyant LED restera allumé jusqu'à ce que l'appareil soit entièrement chargé.

COUPLAGE

Premier couplage:

Connectez la manette à la console à l'aide du câble USB (inclus dans l'emballage) et appuyez sur la touche "Home". La manette va se coupler à la console et le voyant lumineux LED va s'allumer. Une fois le couplage effectué, retirez le câble USB et utilisez la manette sans le fil.

Remarque: Répétez le même processus pour connecter la manette à une autre console pour la première fois.

Se reconnecter à une console couplée:

La manette se connectera automatiquement à la console à l'allumage de la console et de la manette. Pour allumer la manette, appuyez sur la touche "Home" pendant 1 seconde.

Connecter le contrôleur avec le PC:

Utilisez le câble de charge (inclus dans l'emballage) pour connecter le contrôleur au PC.

Remarque: Une fois connecté, le contrôleur sera en mode Xinput par défaut.

CONNEXION DU CASQUE

Pour pouvoir discuter pendant la partie, branchez le casque à la prise casque et microphone 3.5mm de la manette.

FONCTIONS DES TOUCHES

Touche "Home"

- Appuyez une fois pour allumer l'appareil lorsque la console de jeu est éteinte, en mode repos ou pour revenir à l'écran d'accueil à tout moment.
- Appuyez deux fois pour passer d'une application à l'autre.
- Appuyez longuement pour ouvrir le menu contenant les options de paramétrage disponibles.

"Share" Touche

- Appuyez sur la touche "Share" pour activer la fonction, suivez les instructions sur l'écran et partagez votre jeu en ligne.

"Options" Touche

- Appuyez sur la touche "Options" et choisissez parmi les options qui apparaissent à l'écran.

CARATTERISTICHE

- ❑ Funzione di vibrazione supportata da due motori
- ❑ Jack cuffie e microfono da 3.5mm
- ❑ Trigger analogici (L2 e R2)
- ❑ Pad con 2 punti di pressione
- ❑ Funzione di “risveglio” quando la console si trova in modalità “sleep”

SPECIFICHE TECNICHE

- ❑ Connessione: Wireless (bluetooth + EDR), micro USB
- ❑ Potenza di trasmissione (EIRP): 5.6 dBm
- ❑ Gamma di frequenza: 2402 MHz - 2480 MHz
- ❑ Batteria: 500 mAh, 3.7V
- ❑ Compatibilità: compatibile con i dispositivi PC e *playstation 4

DETTAGLI DEL PRODOTTO

- 1 Pulsante “Share”
- 2 Stick analogico destro
- 3 Pad di pressione
- 4 Pulsante “Home”
- 5 R1, R2
- 6 Stick analogico sinistro
- 7 pulsante “Options”
- 8 Pad direzionale
- 9 Pulsanti di controllo
- 10 L1, L2



CARICAMENTO

Caricare completamente il dispositivo prima di iniziare a usarlo. Per caricare, collegare il controller alla console usando il cavo USB (fornito in dotazione all'interno della confezione). La console deve essere accesa o trovarsi in modalità "sleep". Dopo aver eseguito il collegamento la spia LED si accende fino a quando il dispositivo non sarà completamente carico.

ASSOCIAZIONE

Prima associazione:

Collegare il controller alla console usando il cavo USB (fornito in dotazione all'interno della confezione), quindi premere il pulsante "Home". Il controller si assocerà alla console e la spia luminosa LED si accenderà. Al termine dell'associazione, togliere il cavo USB e usare il controller in modalità wireless.

Nota: Ripetere lo stesso processo per collegare il controller a un'altra console per la prima volta.

Ri-collegare alla console associata:

Il controller si collegherà automaticamente alla console una volta accesi la console e il controller. Per accendere il controller premere il pulsante "Home" per 1 secondo.

Collegare il controller al PC:

Usare il cavo di caricamento (fornito in dotazione nella confezione) per collegare il controller al PC.

Nota: Quando è connesso, il controller sarà in modalità Xinput come impostazione predefinita.

COLLEGAMENTO CUFFIE

Per la chat vocale durante le sessioni di gioco, collegare al jack da 3.5mm, cuffia e microfono, del controller.

FUNZIONI DEI PULSANTI

Pulsante “Home”

- Premere una volta per accendere il dispositivo quando la console di gioco è spenta, in modalità “sleep” o ancora per tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.
- Premere due volte per passare da un'applicazione all'altra.
- Tenere premuto a lungo per aprire il menu con le opzioni di impostazione disponibili.

“Share” pulsante

- Premere il pulsante “Share” per attivare la funzionalità; attenersi alle istruzioni a video per condividere la propria sessione di gioco on-line.

“Options” pulsante

- Premere il pulsante “Options” e scegliere una delle opzioni che vengono visualizzate a video.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Вибрираща функция, поддържана от два мотора
- 3.5mm жак за слушалки и микрофон
- Аналогови тригери (L2 и R2)
- 2-Точков прес пад
- Функция събуждане, когато конзолата е в спящ режим

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Връзка: Безжичен (bluetooth + EDR), micro USB
- Мощност на предаване (EIRP): 5.6 dBm
- Честотен обхват: 2402 MHz - 2480 MHz
- Батерия: 500 mAh, 3.7V
- Съвместимост: съвместим с устройствата PC и *playstation 4

ПРОДУКТОВИ ДЕТАЙЛИ

- 1 "Share" бутон
- 2 Десен аналогов стик
- 3 Прес пад
- 4 "Home" бутон
- 5 R1, R2
- 6 Ляв аналогов стик
- 7 Options" бутон
- 8 D - pad
- 9 Контролни бутони
- 10 L1, L2

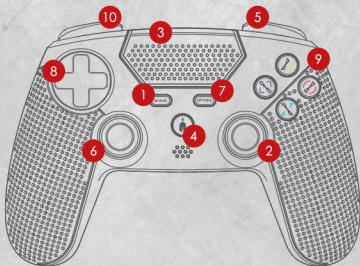

ЗАРЕЖДАНЕ

Заредете устройството напълно преди да го използвате за пръв път. За да го заредите, свържете контролера с конзолата, използвайки USB кабела (включен в опаковката). Конзолата трябва да бъде включена или в спящ режим. След свързването LED светлината остане включена, докато устройството се зареди напълно.

СДВОЯВАНЕ

Сдвояване за първи път:

Свържете контролера към конзолата, използвайки USB кабела (включен в опаковката) и натиснете бутона "Home". Контролерът ще се сдвои с конзолата и светлинният LED индикатор ще се включи. След сдвояването, изключете USB кабела и използвайте контролера безжично.

Забележка: Повторете същия процес, ако свързвате контролера с друга конзола за първи път.

Повторно свързване със сдвоена конзола:

Контролерът ще се свърже с конзолата автоматично, щом включите конзолата и контролера. За да включите контролера, натиснете бутона "Home" за 1 секунда.

Свържете контролера с компютъра:

Използвайте кабела за зареждане (включен в комплекта), за да свържете контролера с компютъра.

Забележка: Когато е свързан, контролерът ще бъде в режим Xinput по подразбиране.

СВЪРЗВАНЕ НА ХЕДСЕТА

За гласов чат по време на играта, включете хедсета в 3.5mm жак за слушалки и микрофон на контролера.

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ

“Home” бутон

- Натиснете веднъж, за да включите устройството, когато конзолата е изключена, в спящ режим, или за да се върнете на начален екран по всяко време.
- Натиснете два пъти, за да превключвате между приложенията.
- Задръжте бутона, за да отворите менюто с наличните опции.

“Share” бутон

- Натиснете бутона “Share”, за да активирате функцията, следвайте инструкциите на екрана, за да споделите играта си онлайн.

“Options” бутон

- Натиснете бутона “Options” и изберете която и да е от опциите, появили се на екрана.

CARACTERISTICI

- ❑ Funcție de vibrație asigurată de două motoare
- ❑ Mufă pentru căști și microfon de 3.5mm
- ❑ Trăgace analogice (L2 și R2)
- ❑ Suport tactil cu 2 butoane
- ❑ Funcție de trezire când consola este în repaus

SPECIFICAȚII TEHNICE

- ❑ Conexiune: Wireless (bluetooth + EDR), micro USB
- ❑ Putere de transmisie (EIRP): 5.6 dBm
- ❑ Interval de frecvență: 2402 MHz - 2480 MHz
- ❑ Baterie: 500 mAh, 3.7V
- ❑ Compatibilitate: compatibil cu dispozitivele PC și *playstation 4

DETALII PRODUS

- 1 "Share" Butonul
- 2 Stick analogic dreapta
- 3 Suport tactil
- 4 "Home" Butonul
- 5 R1, R2
- 6 Stick analogic stânga
- 7 "Options" Butonul
- 8 Suport direcțional
- 9 Butoane de comandă
- 10 L1, L2



ÎNCĂRCAREA

Încărcați complet dispozitivul înainte de a-l folosi pentru prima dată. Pentru a-l încărca, conectați conectorul la consolă folosind cablul USB (inclus în pachet). Consola trebuie să fie pornită sau în repaus. După conectare, indicatorul LED se va aprinde până dispozitivul este încărcat complet.

ASOCIEREA

Asocierea pentru prima dată:

Conectați controlerul la consolă folosind cablul USB (inclus în pachet) și apăsați butonul "Home". Controlerul se va asocia cu consola și indicatorul luminos LED se va aprinde. După efectuarea asocierii, îndepărtați cablul USB și folosiți controlerul fără fir.

Notă: Repetați aceeași procedură pentru a conecta controlerul la altă consolă pentru prima dată.

Reconectarea la consola asociată:

Controlerul se va conecta la consolă automat după ce porniți consola și controlerul. Pentru a porni controlerul, apăsați butonul "Home" timp de 1 secundă.

Conectați controlerul la PC:

Utilizați cablul de încărcare (inclus în pachet) pentru a conecta controlerul la PC.

Notă: Când este conectat, controlerul va fi în modul Xinput ca mod prestabilit.

CONECTAREA CĂȘTILOR

For in-game voice chat, plug the headset into the controller's headphone and mic 3.5mm jack.

FUNCȚIILE BUTOANELOR

“Home” Butonul

- Apăsați o dată pentru a porni dispozitivul când consola de joc este oprită, în repaus sau pentru a reveni la ecranul de pornire în orice moment.
- Apăsați de două ori pentru a comuta între aplicații.
- Apăsați îndelungat pentru a deschide meniul cu opțiunile de setare disponibile.

“Share” Butonul

- Apăsați butonul “Share” pentru a activa funcția, urmați instrucțiunile de pe ecran și distribuiți jocul online.

“Options” Butonul

- Apăsați butonul “Options” și alegeți oricare dintre opțiunile care apar pe ecran.



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; Spartan Gear (and Enarxis Dynamic Media Ltd.) disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.

*Playstation 3 & 4 are trademarks belonging to third parties, not connected in any way with this product or with Enarxis Dynamic Media Ltd. This product has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any third party.