



SPARTAN GEAR

MORA 2

WIRELESS & WIRED CONTROLLER


MANUAL

FEATURES

- ❑ Built-in 6 axis gyroscope for fast and accurate target locking (only for console)
- ❑ 4 mapping buttons (M1, M2, M3, M4)
- ❑ Wake up console function
- ❑ Docking button for convenient first pairing
- ❑ NFC function
- ❑ Vibration function supported by two motors
- ❑ Turbo function

PRODUCT DETAILS

- 1 “-” button
- 2 “Screen” button
- 3 Left analogue stick
- 4 “Home” button
- 5 Directional pad
- 6 Indicator light
- 7 “+” button
- 8 “Turbo” mode
- 9 Control buttons
- 10 Right analogue stick
- 11 “R” button
- 12 “ZR” button
- 13 “L” button
- 14 “ZL” button
- 15 “Docking” button
- 16 “M1” button
- 17 “M3” button
- 18 “M4” button
- 19 “M2” button

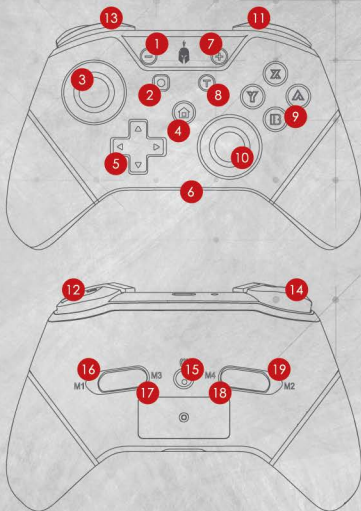

CONNECTION INSTRUCTIONS FOR CONSOLE

Wireless first pairing with bluetooth

For first pairing with the console, press and hold the “Docking Button” for 3 seconds until the 4 LED lights start flashing. Enter the pairing screen of the console, and start the pairing procedure following the on-screen instructions. If pairing is successful, the corresponding 4 LED lights will remain on.

Wired first pairing with cable

Connect the controller to the console with the USB cable (included in the package). Press any button to wake up the controller. Unplug the cable and the controller will automatically connect with the console.

CONNECTION INSTRUCTIONS FOR PC

You can connect your controller using any USB port on your PC running Windows. Your PC will automatically recognize the controller.

TURBO FUNCTION

- To turn on the Turbo Fire function, hold down the “Turbo” key and press the “A”, “B”, “X” or “Y” button on the controller. That button will be set on “Turbo” mode.
- To turn off the Turbo Fire function, hold down the “Turbo” key and press the button that you have set the “Turbo” mode. This will reset the button to its default function.
- To adjust the speed of the Turbo Fire function press and hold the “Turbo” key and move up or down the right analogue stick. Move up to increase speed and down to decrease speed.

CONSOLE WAKE UP FUNCTION

Press any button (except L3/R3/TURBO/M1/M2/M3/M4) to wake up the console. When the controller is connected the 4 LED lights will remain on.

VIBRATION FUNCTION

The controller supports vibration by two motors. You can manually turn on or turn off the vibration function support through the setting option on the console. It also supports vibration intensity adjustment. When the controller is connected to the console press and hold “Turbo” button and move up or down the left analogue stick to increase or decrease the vibration intensity. There are 4 intensity levels: 100%, 70%, 30%, 0%.

MAPPING BUTTONS (M1, M2, M3 AND M4)

Customize M1, M2, M3 and M4 and assign one function

Long press the M1, M2, M3 or M4 key to enter its custom state. The LED light indicator will turn off, flash, and turn on one of the 4 lights. Press the button* that you wish to assign and then press the M key of your choice once again. You have now assigned the selected button to the M key. Once the function is set, one of lights on the LED light indicator will stay on. Each light corresponds to one of the M1, M2, M3 and M4 keys.

Customize M1, M2, M3 and M4 and assign multiple functions

Long press the M1, M2, M3 or M4 key to enter its custom state. The LED light indicator will turn off, flash, and turn on one of the 4 lights. Press by turn the button* combination you wish to assign and then press the M key of your choice once again. You have now assigned the selected buttons to the M key and set a macro. Once the function is set, one of lights on the LED light indicator will stay on. Each light corresponds to one of the M1, M2, M3 and M4 keys.

Reset the Mapping buttons

To reset the Mapping buttons long press the “B” and “Y” buttons followed by the “Home” button.

*You can only assign keys from the Directional pad, the Control buttons, the “R”, “ZR”, “L” and the “ZL” button to the M1, M2, M3 or M4 keys.

CHARGING

When the controller is charging and it is not connected to the console or PC, the LED light indicators are flashing and turn off when it is fully charged. When the controller is charging and it is connected to the console or PC, the LED light indicators are flashing and remain on when it is fully charged.

LOW BATTERY ALARM

When the battery is running low, the LED light indicator flashes to indicate low battery and the controller needs to be charged.

STANDBY MODE

When the controller is on, press the “Docking” button to enter standby mode.


When the controller is connected to the console or the PC, it will enter standby mode automatically if it remains idle for more than 5 minutes.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- □ Ενσωματωμένο γυροσκόπιο 6 αξόνων για γρήγορη και ακριβή στόχευση (μόνο σε κονσόλες)
- □ 4 πλήκτρα προγραμματισμού (M1, M2, M3, M4)
- □ Λειτουργία αφύπνισης της κονσόλας
- □ Πλήκτρο Docking για πρακτική πρώτη σύζευξη
- □ Λειτουργία NFC
- □ Λειτουργία δόνησης που βασίζεται σε δύο μοτέρες
- □ Λειτουργία Turbo

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1 Πλήκτρο “-”
- 2 Πλήκτρο “Screen”
- 3 Αριστερός αναλογικός μοχλός
- 4 Πλήκτρο “Home”
- 5 Σταυρός κατεύθυνσης
- 6 Φωτεινή ένδειξη
- 7 Πλήκτρο “+”
- 8 “Turbo” mode
- 9 Πλήκτρα χειρισμού
- 10 Δεξιός αναλογικός μοχλός
- 11 Πλήκτρο “R”
- 12 Πλήκτρο “ZR”
- 13 Πλήκτρο “L”
- 14 Πλήκτρο “ZL”
- 15 Πλήκτρο “Docking”
- 16 Πλήκτρο “M1”
- 17 Πλήκτρο “M3”
- 18 Πλήκτρο “M4”
- 19 Πλήκτρο “M2”

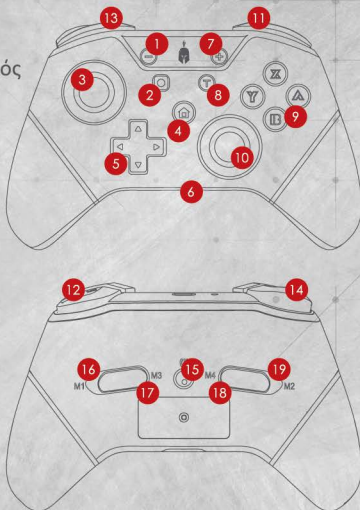

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ

Ασύρματη αρχική σύζευξη με bluetooth

Για την πρώτη σύζευξη με την κονσόλα, κρατήστε πατημένο το “Docking Button” για 3 δευτερόλεπτα μέχρι τα 4 LED φώτα να αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Μπείτε στην οθόνη σύζευξης της κονσόλας και αρχίστε τη διαδικασία σύζευξης ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Αν η σύζευξη ολοκληρωθεί επιτυχημένα, τα αντίστοιχα 4 LED φώτα θα παραμείνουν αναμμένα.

Ενσύρματη αρχική σύζευξη με καλώδιο

Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα με το καλώδιο USB (περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Αποσυνδέστε το καλώδιο και το χειριστήριο θα συνδεθεί αυτόματα με την κονσόλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ PC

Μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριο χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε θύρα USB στο PC σας με λειτουργικό Windows. Το PC θα αναγνωρίσει αυτόματα το χειριστήριο.

TURBO MODE

- ❑ Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Turbo Fire, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Turbo” και πατήστε ένα από τα πλήκτρα “A”, “B”, “X” ή “Y” στο χειριστήριο. Το συγκεκριμένο πλήκτρο θα αντιστοιχιστεί με το “Turbo” mode.
- ❑ Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Turbo Fire, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Turbo” και πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχίσατε στο “Turbo” mode. Αυτό θα επαναφέρει το πλήκτρο στην προκαθορισμένη λειτουργία του.
- ❑ Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα της λειτουργίας Turbo Fire κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Turbo” και σπρώξτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω τον δεξιό αναλογικό μοχλό. Σπρώξτε προς τα πάνω για να αυξήσετε την ταχύτητα και προς τα κάτω για να τη μειώσετε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός από τα L3/R3/TURBO/M1/M2/M3/M4) για να αφυπνίσετε την κονσόλα. Όταν το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο τα 4 LED φώτα θα παραμείνουν αναμμένα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΝΗΣΗΣ

Το χειριστήριο υποστηρίζει δόνηση που στηρίζεται σε δύο μοτέρ. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης μέσω της αντίστοιχης επιλογής στην κονσόλα. Το χειριστήριο υποστηρίζει επίσης τη λειτουργία έντασης της δόνησης. Όταν το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Turbo” και σπρώξτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω τον αριστερό αναλογικό μοχλό για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση της δόνησης. Υπάρχουν 4 επίπεδα έντασης: 100%, 70%, 30%, 0%.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (M1, M2, M3 ΚΑΙ M4)

**Παραμετροποιήστε τα M1, M2, M3 και M4
ορίζοντας μία λειτουργία στο καθένα**

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο M1, M2, M3 ή M4 για να εισάγετε την προγραμματισμένη του λειτουργία. Η φωτεινή ένδειξη LED θα σβήσει, θα αναβοσβήσει και θα ανάψει ένα από τα 4 φώτα. Πατήστε το πλήκτρο* τη λειτουργία του οποίου θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο M της επιλογής σας για ακόμα μία φορά. Τώρα αναθέσατε τη λειτουργία του επιλεγμένου πλήκτρου στο πλήκτρο M. Μόλις καθοριστεί η λειτουργία, ένα από τα φώτα της φωτεινής ένδειξης LED θα παραμείνει αναμμένο. Κάθε φως αντιστοιχεί σε ένα από τα πλήκτρα M1, M2, M3 και M4.

**Προσαρμόστε τα M1, M2, M3 και M4 και
αναθέστε πολλαπλές λειτουργίες**

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο M1, M2, M3 ή M4 για να εισάγετε την προγραμματισμένη του λειτουργία. Η φωτεινή ένδειξη LED θα σβήσει, θα αναβοσβήσει και θα ανάψει ένα από τα 4 φώτα. Πατήστε σε συνέχεια τον συνδυασμό πλήκτρων* που θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια

το πλήκτρο M της επιλογής σας για μία ακόμα φορά. Τώρα αναθέσατε τις λειτουργίες των επιλεγμένων πλήκτρων στο πλήκτρο M και ορίσατε ένα macro. Μόλις καθοριστεί η λειτουργία, ένα από τα φώτα της φωτεινής ένδειξης LED θα παραμείνει αναμμένο. Κάθε φως αντιστοιχεί σε ένα από τα πλήκτρα M1, M2, M3 και M4.

Επαναφορά των προγραμματισμένων πλήκτρων

Για να επαναφέρετε τα Προγραμματιζόμενα πλήκτρα στην αρχική τους κατάσταση κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα “B” και “Y” και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο “Home”.

*Μπορείτε να ορίσετε μόνο τη λειτουργία πλήκτρων από τον σταυρό κατεύθυνσης, τα πλήκτρα χειρισμού, τα πλήκτρα “R”, “ZR”, “L” και “ZL” στα πλήκτρα M1, M2, M3 ή or M4.

ΦΟΡΤΙΣΗ

Όταν το χειριστήριο φορτίζει και δεν είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα ή στο PC, οι φωτεινές ενδείξεις LED αναβοσβήνουν και σβήνουν εντελώς όταν φορτίζεται πλήρως.

Όταν το χειριστήριο φορτίζει και είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα ή στο PC, οι φωτεινές ενδείξεις LED αναβοσβήνουν και παραμένουν αναμμένες όταν φορτίζεται πλήρως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν η μπαταρία κοντεύει να αποφορτιστεί, οι φωτεινές ενδείξεις LED αναβοσβήνουν για να ειδοποιήσουν για τη χαμηλή μπαταρία και το χειριστήριο πρέπει να φορτιστεί.

STANDBY MODE

Όταν το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο “Docking” για να ενεργοποιήσετε το standby mode.


Όταν το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα ή στο PC, ενεργοποιεί αυτόματα το standby mode αν παραμείνει ανενεργό για πάνω από 5 λεπτά.

FUNKTIONEN

- □ Eingebautes 6-Achsen-Gyroskop für schnelle und genaue Zielerfassung (nur für Konsole)
- □ 4 Zuweisungstasten (M1, M2, M3, M4)
- □ Konsolen-Aufwachfunktion
- □ Dockingtaste für komfortables Koppeln
- □ NFC-Funktion
- □ Vibrationsfunktion, die durch zwei Motoren unterstützt wird
- □ Turbofunktion

PRODUKTANGABEN

- 1 “-”-Taste
- 2 “Screen”-Taste
- 3 Linker Analogstick
- 4 “Home”-Taste
- 5 Steuerkreuz
- 6 Kontrollleuchte
- 7 “+”-Taste
- 8 “Turbo”-Modus
- 9 Steuerungstasten
- 10 Rechter Analogstick
- 11 “R”-Taste
- 12 “ZR”-Taste
- 13 “L”-Taste
- 14 “ZL”-Taste
- 15 “Docking”-Taste
- 16 “M1”-Taste
- 17 “M3”-Taste
- 18 “M4”-Taste
- 19 “M2”-Taste

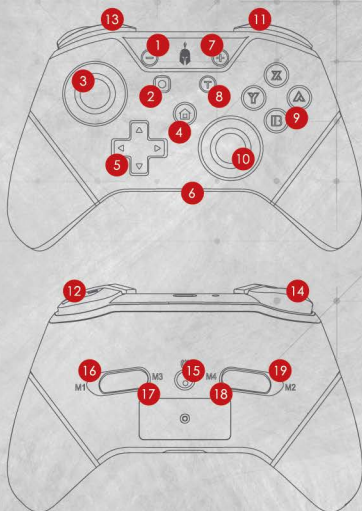

ANSCHLUSSANLEITUNG FÜR KONSOLE

Kabellose erstmalige Verbindung durch Bluetooth

Für die erstmalige Verbindung mit der Konsole halten Sie den "Docking Button" für 3 Sekunden gedrückt bis die 4 LED-Lichter anfangen zu blinken. Rufen Sie den Verbindungsbildschirm der Konsole auf und starten Sie den Kopplungsvorgang gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, leuchten die entsprechenden 4-LED-Lichter.

Erstmalige Verbindung durch Kabel

Verbinden Sie die Controller mit der Konsole mithilfe des USB-Kabels (im Lieferumfang enthalten). Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Controller zu aktivieren. Entfernen Sie das Kabel. Der Controller wird sich nun automatisch mit der Konsole verbinden.

ANSCHLUSSANLEITUNG FÜR PC

Sie können Ihren Controller über einen beliebigen USB-Anschluss an Ihren PC unter Windows anschließen. Ihr PC wird den Controller automatisch erkennen.

TURBOFUNKTION

- Für die Aktivierung der Turbo Fire-Funktion halten Sie die "Turbo"-Taste gedrückt und drücken Sie auf die Tasten A", "B", "X" oder "Y" am Controller. Diese Taste wird den "Turbo"-Modus aktivieren.
- Um die Turbo Fire-Funktion auszuschalten, halten Sie die "Turbo"-Taste gedrückt und drücken Sie die Taste, mit der Sie den "Turbo"-Modus aktiviert haben. Dadurch wird die Taste auf ihre Standardfunktion zurückgesetzt.
- Zur Einstellung der Geschwindigkeit der Turbo Fire-Funktion halten Sie die "Turbo"-Taste gedrückt und bewegen den rechten Analogstick nach oben oder unten. Bewegen Sie ihn nach oben, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und nach unten, um sie zu verringern.

KONSOLEN-AUFWACHFUNKTION

Drücken eine beliebige Taste (außer L3/R3/TURBO/M1/M2/M3/M4), um die Konsole aufzuwecken. Wenn der Controller angeschlossen ist, leuchten die 4 LED-Lichter.

VIBRATIONSFUNKTION

Der Controller unterstützt Vibration mithilfe von zwei Motoren. Sie können die Vibrationsfunktion manuell über die Einstellungsoptionen auf der Konsole ein- oder ausschalten. Eine Intensitätsanpassung der Vibration wird ebenfalls unterstützt. Wenn der Controller an die Konsole angeschlossen ist, halten Sie die Taste "Turbo" gedrückt und bewegen Sie den linken Analogstick nach oben oder unten, um die Vibrationsintensität zu erhöhen oder zu verringern. Es gibt 4 Intensitätsstufen: 100%, 70%, 30%, 0%.

ZUWEISUNGSTASTEN (M1, M2, M3 UND M4)

M1, M2, M3 und M4 anpassen und ihnen eine Funktion zuweisen

Halten Sie die Tasten M1, M2, M3 oder M4 gedrückt, um deren benutzerdefinierten Status aufzurufen. Das LED-Kontrolllicht schaltet sich aus, blinkt, und dann schaltet sich eines der 4 Lichter ein. Drücken Sie die Taste*, die Sie zuweisen möchten, und drücken Sie anschließend erneut die M-Taste Ihrer Wahl. Sie haben nun die ausgewählte Taste der M-Taste zugewiesen. Sobald die Funktion eingestellt ist, leuchtet eines der LED-Kontrolllichter. Jedes Licht entspricht einer der Tasten M1, M2, M3 und M4.

M1, M2, M3 und M4 anpassen und ihnen mehrere Funktionen zuweisen

Halten Sie die Tasten M1, M2, M3 oder M4 gedrückt, um deren benutzerdefinierten Status aufzurufen. Das LED-Kontrolllicht schaltet sich aus, blinkt, und dann schaltet sich eines der 4 Lichter ein. Drücken Sie durch Drehen die Tastenkombination*, die Sie zuweisen möchten, und drücken Sie dann noch einmal die M-Taste Ihrer Wahl. Sie haben nun die ausgewählten Tasten der M-Taste zugewiesen und so ein Makro erstellt. Sobald die Funktion eingestellt ist, leuchtet eines der LED-Kontrolllichter. Jedes Licht entspricht einer der Tasten M1, M2, M3 und M4.

Die Zuweisungstasten zurücksetzen

Für die Zurücksetzung der Zuweisungstasten halten Sie die "B"- und "Y"-Taste gedrückt und drücken Sie anschließend die "Home"-Taste.

*Sie können nur die Tasten des Steuerkreuzes, die Steuertasten, die Tasten "R", "ZR", "L" und "ZL" den Tasten M1, M2, M3 oder M4 zuweisen.

AUFLADEN

Wenn der Controller geladen wird und nicht mit der Konsole oder dem PC verbunden ist, blinken die LED-Kontrolllichter und schalten sich aus, sobald er vollständig geladen ist.

Wenn der Controller geladen wird und mit der Konsole oder dem PC verbunden ist, blinken die LED-Kontrolllichter und leuchten stetig, sobald er vollständig geladen ist.

ALARM BEI NIEDRIGEM AKKUSTAND

Wenn der Akku fast leer ist, blinkt das LED-Kontrolllicht, um einen niedrigen Akkustand zu signalisieren, und der Controller muss aufgeladen werden.

STANDBY-MODUS

Wenn der Controller eingeschaltet ist, drücken Sie die "Docking"-Taste, um in den Standby-Modus zu gelangen.


Wenn der Controller mit der Konsole oder dem PC verbunden ist, wechselt er nach 5 Minuten Inaktivität automatisch in den Standby-Modus.

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Gyroscopie à 6 axes intégré pour un verrouillage rapide et précis de la cible (uniquement pour la console)
- ❑ 4 boutons de mappage (M1, M2, M3, M4)
- ❑ Fonction de réveil de la console
- ❑ Bouton d'amarrage pour un premier appairage pratique
- ❑ Fonction NFC
- ❑ Fonction de vibration prise en charge par deux moteurs
- ❑ Fonction turbo

DÉTAILS DU PRODUIT

- 1 Bouton “-”
- 2 Bouton “Screen”
- 3 Manette analogique gauche
- 4 Bouton “Home”
- 5 Pavé directionnel
- 6 Voyant lumineux
- 7 Bouton “+”
- 8 Mode “Turbo”
- 9 Boutons de contrôle
- 10 Manette analogique droite
- 11 Bouton “R”
- 12 Bouton “ZR”
- 13 Bouton “L”
- 14 Bouton “ZL”
- 15 Bouton “Docking”
- 16 Bouton “M1”
- 17 Bouton “M3”
- 18 Bouton “M4”
- 19 Bouton “M2”

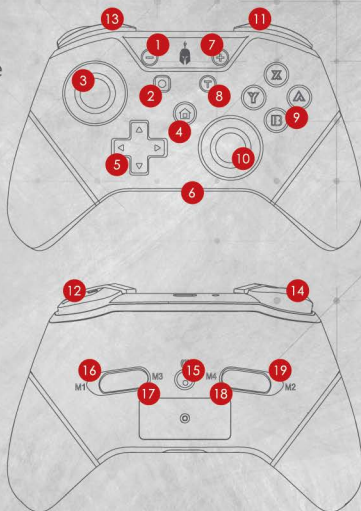

INSTRUCTIONS DE CONNEXION POUR LA CONSOLE

Premier appairage sans fil avec bluetooth

Pour le premier jumelage avec la console, appuyez sur le "Docking Button" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les 4 LED se mettent à clignoter. Accédez à l'écran d'appairage de la console et lancez la procédure d'appairage en suivant les instructions à l'écran. Si l'appairage est réussi, les 4 voyants LED correspondants resteront allumés.

Premier appairage filaire avec câble

Connectez le contrôleur à la console avec le câble USB (inclus dans l'emballage). Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller le contrôleur. Débranchez le câble et le contrôleur se connectera automatiquement avec la console.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION POUR LE PC

Vous pouvez connecter votre contrôleur en utilisant n'importe quel port USB de votre PC Windows. Votre PC reconnaîtra automatiquement le contrôleur.

FONCTION TURBO

- ❑ Pour activer la fonction Turbo Fire, maintenez la touche "Turbo" enfoncée et appuyez sur le bouton "A", "B", "X" ou "Y" du contrôleur. Ce bouton sera réglé sur le mode "Turbo".
- ❑ Pour désactiver la fonction Turbo Fire, maintenez la touche "Turbo" enfoncée et appuyez sur le bouton que vous avez mis sur le mode "Turbo". Ceci réinitialisera le bouton à sa fonction par défaut.
- ❑ Pour régler la vitesse de la fonction Turbo Fire, appuyez et maintenez la touche "Turbo" enfoncée et déplacez la manette analogique droite vers le haut ou le bas. Déplacez-la vers le haut pour augmenter la vitesse et vers le bas pour la diminuer.

FONCTION DE RÉVEIL DE LA CONSOLE

Appuyez sur n'importe quel bouton (sauf L3/R3/TURBO/M1/M2/M3/M4) pour réveiller la console. Lorsque le contrôleur est connecté, les 4 voyants LED restent allumés.

FONCTION DE VIBRATION

Le contrôleur prend en charge les vibrations de deux moteurs. Vous pouvez activer ou désactiver manuellement le support de la fonction vibration via l'option de réglage sur la console. Elle prend également en charge le réglage de l'intensité des vibrations. Lorsque le contrôleur est connecté à la console, appuyez sur le bouton "Turbo" et déplacez la manette analogique gauche vers le haut ou le bas pour augmenter ou diminuer l'intensité des vibrations. Il existe 4 niveaux d'intensité: 100%, 70%, 30%, 0%.

BOUTONS DE MAPPAGE (M1, M2, M3 ET M4)

Personnaliser M1, M2, M3 et M4 et attribuer une fonction

Appuyez longuement sur la touche M1, M2, M3 ou M4 pour entrer dans son état personnalisé. Le voyant LED s'éteint, clignote et allume l'un des 4 voyants. Appuyez sur le bouton* que vous souhaitez affecter, puis appuyez à nouveau sur la touche M de votre choix. Vous avez maintenant affecté le bouton sélectionné à la touche M. Une fois la fonction définie, l'un des voyants du voyant LED restera allumé. Chaque voyant correspond à une des touches M1, M2, M3 et M4.

Personnaliser M1, M2, M3 et M4 et attribuer une fonction

Appuyez longuement sur la touche M1, M2, M3 ou M4 pour entrer dans son état personnalisé. Le voyant LED s'éteint, clignote et allume l'un des 4 voyants. Appuyez sur le bouton* que vous souhaitez affecter, puis appuyez à nouveau sur la touche M de votre choix. Vous avez maintenant affecté le bouton sélectionné à la touche M et défini une macro. Une fois la fonction définie, l'un des voyants du voyant LED restera allumé. Chaque voyant correspond à une des touches M1, M2, M3 et M4.

Réinitialisation des boutons de mappage

Pour réinitialiser les boutons de mappage, appuyez longuement sur les boutons "B" et "Y", puis sur le bouton "Home".

*Vous ne pouvez affecter que les touches du pavé directionnel, les boutons de contrôle, les boutons "R", "ZR", "L" et "ZL" aux touches M1, M2, M3 ou M4.

CHARGEMENT

Lorsque le contrôleur est en charge et qu'il n'est pas connecté à la console ou au PC, les voyants LED clignotent et s'éteignent lorsqu'il est complètement chargé.

Lorsque le contrôleur est en charge et qu'il est connecté à la console ou au PC, les voyants LED clignotent et restent allumés lorsqu'il est complètement chargé.

ALARME DE BATTERIE FAIBLE

Lorsque la batterie est faible, le voyant LED clignote pour indiquer que la batterie est faible et que le contrôleur doit être chargé.

MODE VEILLE

Lorsque le contrôleur est allumé, appuyez sur le bouton "Docking" pour entrer en mode veille.


Lorsque le contrôleur est connecté à la console ou au PC, il entrera automatiquement en mode veille s'il reste inactif pendant plus de 5 minutes.

CARATTERISTICHE

- ❑ Giroscopio a 6 assi integrato per un blocco del target veloce e accurato al tempo stesso (solo per la console)
- ❑ 4 pulsanti di mappatura (M1, M2, M3, M4)
- ❑ Funzione di riattivazione della console
- ❑ Pulsante di docking per una comoda prima associazione
- ❑ Funzione NFC
- ❑ Funzione di vibrazione supportata da due motori
- ❑ Funzione Turbo

DETTAGLI DEL PRODOTTO

- 1 Pulsante “-”
- 2 Pulsante “Screen”
- 3 Stick analogico sinistro
- 4 Pulsante “Home”
- 5 Pad direzionale
- 6 Spia indicatrice
- 7 Pulsante “+”
- 8 Modalità “Turbo”
- 9 Pulsanti di controllo
- 10 Stick analogico destro
- 11 Pulsante “R”
- 12 Pulsante “ZR”
- 13 Pulsante “L”
- 14 Pulsante “ZL”
- 15 Pulsante “Docking”
- 16 Pulsante “M1”
- 17 Pulsante “M3”
- 18 Pulsante “M4”
- 19 Pulsante “M2”

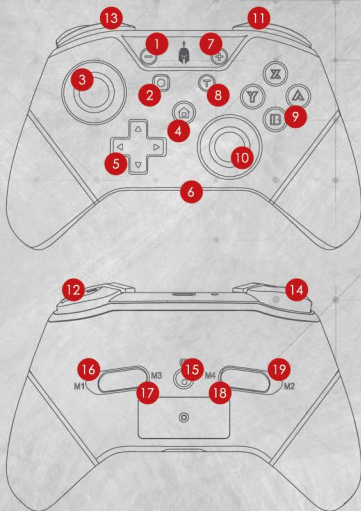

ISTRUZIONI DI CONNESSIONE PER LA CONSOLE

Prima associazione wireless con Bluetooth

Per la prima associazione con la console, premere e tenere premuto il "Docking Button" per 3 secondi fino a che le 4 spie LED iniziano a lampeggiare. Accedere alla schermata di associazione della console e avviare la procedura di associazione attenendosi alle istruzioni a video. Se l'associazione va a buon fine le 4 spie LED resteranno accese.

Prima associazione cablata con cavo

Collegare il controller alla console con il cavo USB (fornito in dotazione nella confezione). Premere qualsiasi pulsante per riattivare il controller. Scollegare il cavo e il controller si collegherà automaticamente alla console.

ISTRUZIONI DI CONNESSIONE PER IL PC

Sarà possibile collegarsi al controller usando qualsiasi porta USB al PC con installato il sistema operativo Windows. Il PC riconoscerà automaticamente il controller.

FUNZIONE TURBO

- ❑ Per attivare la funzione Turbo Fire, tenere premuto il tasto "Turbo" e premere il pulsante "A", "B", "X" o "Y" sul controller. Il pulsante verrà impostato in modalità "Turbo".
- ❑ Per disattivare la funzione Turbo Fire, tenere premuto il tasto "Turbo" e premere il pulsante sul quale è stata impostata la modalità "Turbo". Ciò resetterà il pulsante alla sua funzione predefinita.
- ❑ Per regolare la velocità della funzione Turbo Fire premere e tenere premuto il tasto "Turbo" e spostare verso l'alto o verso il basso lo Stick Analogico Destro. Spostarsi verso l'alto per aumentare la velocità, verso il basso per ridurre la velocità.

FUNZIONE DI RIATTIVAZIONE DELLA CONSOLE

Premere qualsiasi pulsante (eccetto L3/R3/TURBO/M1/M2/M3/M4) per riattivare la console. Quando il controller è connesso, le 4 spie LED resteranno accese.

FUNZIONE VIBRAZIONE

Il controller supporta la vibrazione con due motori. Sarà possibile attivare o disattivare manualmente la Funzione Vibrazione tramite l'opzione impostazioni sulla console. Supporta anche la regolazione dell'intensità della vibrazione. Quando il controller è connesso alla console, premere e tenere premuto il pulsante "Turbo" e spostare verso l'alto o verso il basso lo Stick Analogico Sinistro per aumentare o ridurre l'intensità della vibrazione. Ci sono 4 livelli di intensità: 100%, 70%, 30%, 0%.

PULSANTI DI MAPPATURA (M1, M2, M3 E M4)

Personalizzare M1, M2, M3 e M4 e assegnare una funzione

Tenere premuto a lungo il tasto M1, M2, M3 o M4 per accedere allo stato personalizzato. La spia LED si spegnerà, lampeggerà e attiverà una delle 4 luci. Premere il pulsante* che si desidera assegnare e poi premere nuovamente il tasto M di propria scelta. Ora hai assegnato il pulsante selezionato al tasto M. Dopo aver impostato la funzione, una delle luci sulla spia LED rimarrà accesa. Ogni spia corrisponde a uno dei tasti M1, M2, M3 e M4.

Personalizzare M1, M2, M3 e M4 e assegnare diverse funzioni

Tenere premuto a lungo il tasto M1, M2, M3 o M4 per accedere allo stato personalizzato. La spia LED si spegnerà, lampeggerà e attiverà una delle 4 luci. Premere ruotando la combinazione di pulsanti* che si desidera assegnare e poi premere nuovamente il tasto M di propria scelta. Ora hai assegnato i pulsanti selezionati al tasto M e hai impostato una macro. Dopo aver impostato la funzione, una delle luci sulla spia LED rimarrà accesa. Ogni spia corrisponde a uno dei tasti M1, M2, M3 e M4.

Resettare i pulsanti di mappatura

Per resettare i pulsanti di Mappatura tenere premuti a lungo i pulsanti "B" e "Y" seguiti dal pulsante "Home".

*Sarà possibile assegnare tasti solo dal Pad direzionale, dai Pulsanti di controllo, dal pulsante "R", "ZR", "L" e "ZL" ai tasti M1, M2, M3 o M4.

CARICAMENTO

Quando il controller si sta caricando e non è connesso alla console o al PC, le spie LED lampeggiano e si spengono quando è completamente carico. Quando il controller si sta caricando ed è connesso alla console o al PC, le spie LED lampeggiano e restano accese quando è completamente carico.

ALLARME BATTERIA SCARICA

Quando la batteria si sta scaricando, la spia LED lampeggia a indicare che la batteria è scarica e che è necessario caricare il controller.

MODALITÀ STANDBY

Quando il controller è acceso, premere il pulsante “Docking” per accedere alla modalità di standby.


Quando il controller è connesso alla console o al PC, accederà automaticamente alla modalità standby se resta inattivo per più di 5 minuti.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вграден 6 осен жирокоп за бързо и точно заключване на целта (само за конзола)
- 4 бутона за превеждане на данните (M1, M2, M3, M4)
- Конзола за събуждане
- Бутон за докинг за удобно първо сдвояване
- NFC функция
- Функция за вибрация, поддържана от два двигателя
- Турбо функция

ПРОДУКТОВИ ДЕТАЙЛИ

- 1 “-” бутон
- 2 “Screen” бутон
- 3 Ляв аналогов стик
- 4 “Home” бутон
- 5 Направляващо табло
- 6 Светлинен индикатор
- 7 “+” бутон
- 8 “Turbo” режим
- 9 Бутони за управление
- 10 Десен аналогов стик
- 11 “R” бутон
- 12 “ZR” бутон
- 13 “L” бутон
- 14 “ZL” бутон
- 15 “Docking” бутон
- 16 “M1” бутон
- 17 “M3” бутон
- 18 “M4” бутон
- 19 “M2” бутон

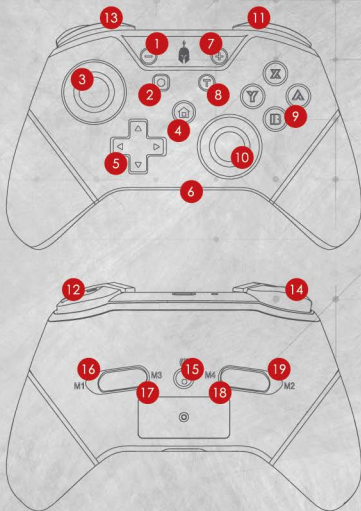

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА КОНЗОЛАТА

Безжично първо сдвояване с блутут

За първо сдвояване с конзолата натиснете и задръжте "Docking Button" за 3 секунди, докато 4-те LED светодиода започнат да мигат. Влезте в екрана за сдвояване на конзолата и стартирайте процедурата за сдвояване, следвайки инструкциите на екрана. Ако сдвояването е успешно, съответните 4 LED светлини ще останат включени.

Свързване на първо сдвояване с кабел

Свържете контролера към конзолата с USB кабела (включен в комплекта). Натиснете произволен бутон, за да събудите контролера. Изключете кабела и контролерът автоматично ще се свърже с конзолата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ С РС

Можете да свържете контролера си чрез всеки USB порт на вашия PC, работещ под Windows. Вашият компютър автоматично ще разпознае контролера.

ТУРБО ФУНКЦИЯ

- За да включите Turbo Fire функцията, задръжте натиснат ключа "Turbo" и натиснете бутона "A", "B", "X" или "Y" на контролера. Този бутон ще бъде настроен в "Turbo" режим.
- За да изключите Turbo Fire функцията, задръжте натиснат "Turbo" ключа и натиснете бутона, който сте задали в "Turbo" режим. Това ще нулира бутона до неговата подразбираща функция.
- За да регулирате скоростта на Turbo Fire функцията, натиснете и задръжте ключа "Turbo" и преместете нагоре или надолу десния аналогов стик. Придвигнете се нагоре, за увеличаване на скоростта и надолу: за намаляване на скоростта.

ФУНКЦИЯ ЗА СЪБУЖДАНЕ НА КОНЗОЛАТА

Натиснете произволен бутон (с изключение на L3/R3/TURBO/M1/M2/M3/M4) за да събудите конзолата. Когато контролерът е свързан, 4 LED светодиода ще останат включени.

ФУНКЦИЯ ЗА ВИБРАЦИИ

Контролерът поддържа вибрации от два двигателя. Можете ръчно да включите или изключите поддръжката на функцията за вибрация чрез опцията за настройка на конзолата. Той също така поддържа регулиране на интензивността на вибрациите. Когато контролерът е свързан към конзолата, натиснете и задръжте “Turbo” и преместете нагоре или надолу левия аналогов стик, за да увеличите или намалите интензитета на вибрациите. Има 4 нива на интензивност: 100%, 70%, 30%, 0%.

БУТОНИ ЗА ТРАНСФЕР НА ДАННИТЕ (M1, M2, M3 И M4)

Персонализирайте M1, M2, M3 и M4 и задайте една функция

Натиснете дълго ключ M1, M2, M3 или M4 за да влезете в неговото персонализирано състояние. Светодиодният LED индикатор ще се изключи, ще мига и ще включи една от 4-те светлини. Натиснете бутона*, който искате да зададете и след това натиснете отново ключа M по ваш избор. Сега сте присвоили избрания бутон на M ключа. След като функцията е настроена, една от светлините на LED светлинния индикатор ще остане включена. Всяка лампа съответства на един от ключовете M1, M2, M3 и M4.

Персонализирайте M1, M2, M3 и M4 и задайте множество функции

Натиснете дълго M1, M2, M3 или M4 ключа за да влезете в неговото персонализирано състояние. Светодиодният LED индикатор ще се изключи, ще мига и ще включи една от 4-те светлини. Натиснете чрез завъртане комбинацията от бутони*, която искате да зададете и след това натиснете отново ключа M по ваш избор. Сега сте присвоили избраните бутони на M ключа. След като функцията е настроена, една от светлините на LED светлинния индикатор ще остане включена. Всяка светлина съответства на един от ключовете M1, M2, M3 и M4.

*Можете да присвоите ключове само от Направляващото табло, бутоните за управление, бутоните “R”, “ZR”, “L” и “ZL” към M1, M2, M3 или M4 ключовете.

Нулирайте бутоните за трансфер на данни

За да нулирате бутоните за трансфер на данни дълго натискайте бутоните “В” и “Y” последвани от “Home” бутона.

ЗАРЕЖДАНЕ

Когато контролерът се зарежда и не е свързан към конзолата или PC, LED светодиодните индикатори мигат и се изключват, когато е напълно зареден.

Когато контролерът се зарежда и е свързан към конзолата или PC, LED светодиодните индикатори мигат и остават включени, когато е напълно зареден.

АЛАРМА ЗА ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ

Когато батерията е изтощена LED светодиодният индикатор мига, за да покаже изтощена батерия и контролерът трябва да се зареди.

РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

Когато контролерът е включен, натиснете “Docking” бутона, за да влезете в режим на готовност.


Когато контролерът е свързан към конзолата или PC, той автоматично ще влезе в режим на готовност, ако остане без работа повече от 5 минути.

CARACTERISTICI

- ❑ Giroscop încorporat cu 6 axe pentru blocare rapidă și precisă a țintei (doar pentru consolă)
- ❑ 4 butoane de mapare (M1, M2, M3, M4)
- ❑ Funcție de trezire a consolei
- ❑ Buton de andocare pentru prima asociere
- ❑ Funcție NFC
- ❑ Funcție de vibrație susținută de două motoare
- ❑ Funcție turbo

DETALII PRODUS

- 1 Buton “-”
- 2 Buton “Screen”
- 3 Stick analog stâng
- 4 Buton “Home”
- 5 Pad direcțional
- 6 Lumină indicator
- 7 Buton “+”
- 8 Mod “Turbo”
- 9 Butoane de control
- 10 Stick analog drept
- 11 Buton “R”
- 12 Buton “ZR”
- 13 Buton “L”
- 14 Buton “ZL”
- 15 Buton “Docking”
- 16 Buton “M1”
- 17 Buton “M3”
- 18 Buton “M4”
- 19 Buton “M2”

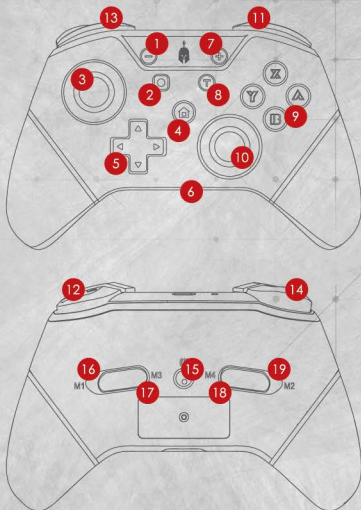

INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU CONSOLĂ

Prima asociere fără fir prin bluetooth

Pentru prima asociere cu consola, apăsați și țineți apăsat "Docking Button" timp de 3 secunde până când cele 4 lumini LED încep să pâlpâie. Intrați în ecranul de asociere al consolei și începeți procedura de conectare urmând instrucțiunile de pe ecran. Dacă asocierea a reușit, atunci cele 4 lumini LED rămân aprinse.

Prima asociere prin cablu

Conectați controlerul la consolă prin cablul USB (inclus în pachet). Apăsați pe orice buton pentru a trezi controlerul. Deconectați cablul și controlerul se va conecta automat la consolă.

INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU PC

Puteți să conectați controlerul utilizând oricare port USB de pe PC-ul care rulează programul Windows. Pc-ul va recunoaște automat controlerul.

FUNCȚIE TURBO

- Pentru a activa funcția Turbo Fire, țineți apăsată tasta "Turbo" și apăsați butonul "A", "B", "X" sau "Y" de pe controler. Butonul respectiv va fi setat pe modul "Turbo".
- Pentru a dezactiva funcția Turbo Fire, țineți apăsată tasta "Turbo" și apăsați butonul pe care ați setat modul "Turbo". Această acțiune va reseta butonul la funcția implicită.
- Pentru a regla viteza funcției Turbo Fire, țineți apăsată tasta "Turbo" și deplasați în sus ori jos Stickul Analog Drept. Deplasați în sus pentru a mări viteza și în jos pentru a micșora viteza.

FUNCȚIA DE TREZIRE A CONSOLEI

Apăsați orice buton (cu excepția L3/R3/TURBO/M1/M2/M3/M4) pentru a trezi consola. Când controlerul este conectat, cele 4 LED-uri rămân aprinse.

FUNCȚIA DE VIBRAȚIE

Controlerul suportă vibrațiile de la două motoare. Puteți activa sau dezactiva manual suportul funcției de vibrație prin opțiunea de setare de pe consolă. De asemenea, suportă reglarea intensității vibrațiilor. Când controlerul este conectat la consolă, țineți apăsat butonul “Turbo” și deplasați în sus sau jos Stickul Analog Stâng pentru a mări sau micșora intensitatea vibrațiilor. Există 4 niveluri de intensitate: 100%, 70%, 30%, 0%.

BUTOANE DE MAPARE (M1, M2, M3 ȘI M4)

Personalizați M1, M2, M3 și M4 și atribuiți o funcție

Apăsați lung tasta M1, M2, M3 sau M4 pentru a accesa starea de personalizare. Indicatorul luminos cu LED se va stinge, va pâlpâi și va porni una din cele 4 lumini. Apăsați butonul* pe care doriți să îl atribuiți, apoi apăsați încă o dată, la alegere, tasta M. Acum ați atribuit butonul selectat la tasta M. Odată ce funcția este setată, una dintre luminile de pe indicatorul luminos LED va rămâne aprinsă. Fiecare lumină corespunde la una dintre tastele M1, M2, M3 și M4.

Personalizați M1, M2, M3 and M4 și atribuiți mai multe funcții

Apăsați lung tasta M1, M2, M3 sau M4 pentru a accesa starea de personalizare. Indicatorul luminos cu LED se va stinge, va pâlpâi și va porni una din cele 4 lumini. Apăsați pe rând combinația de butoane* pe care doriți să o atribuiți, apoi apăsați încă o dată, la alegere, tasta M. Acum ați atribuit butoanele selectate la tasta M și ați setat un macro. Odată ce funcția este setată, una dintre luminile de pe indicatorul luminos LED va rămâne aprinsă. Fiecare lumină corespunde la una dintre tastele M1, M2, M3 și M4.

Resetați butoanele de Mapare

Pentru a reseta butoanele de Mapare apăsați lung butoanele “B” și “Y” urmat de butonul “Home”.

*Puteți atribui taste doar de pe Pad-ul direcțional, Butoanele de control, butonul “R”, “ZR”, “L” și “ZL” pentru tastele M1, M2, M3 sau M4.

ÎNCĂRCARE

Atunci când controlerul se încarcă și nu este conectat la consolă sau PC, indicatoarele luminoase LED pâlpâie și se sting atunci când este complet încărcat.

Atunci când controlerul se încarcă și este conectat la consolă sau PC, indicatoarele luminoase LED pâlpâie și rămân aprinse atunci când este complet încărcat.

ALARMĂ DE BATERIE DESCĂRCATĂ

Când bateria se descarcă, indicatorul luminos LED pâlpâie pentru a indica baterie descărcată și controlerul trebuie încărcat.

MODUL DE AȘTEPTARE

Când controlerul este pornit, apăsați butonul "Docking" pentru a intra în modul de așteptare.

Când controlerul este conectat la consolă sau PC, va intra în modul de așteptare în mod automat dacă nu este utilizat pentru mai mult de 5 minute.



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; Spartan Gear (and Enarxis Dynamic Media Ltd.) disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.