



SPARTAN GEAR



# **ASPIS 4**

**wireless & wired controller**

QUICK START GUIDE

## CONTENTS

---

|                  |    |
|------------------|----|
| • ENGLISH.....   | 3  |
| • ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....  | 7  |
| • DEUTSCH.....   | 11 |
| • FRANÇAIS ..... | 15 |
| • ITALIANO.....  | 21 |
| • БЪЛГАРСКИ..... | 27 |
| • ROMÂNĂ.....    | 33 |

# EN QUICK START GUIDE



---

## FEATURES

- Vibration function supported by two motors Action buttons with LED light
- 2m cable included
- Two programmable macro back buttons
- 3.5mm Headphone and microphone jack

**PRODUCT DETAILS**

1. "Share" button
2. "Option" button
3. Directional pad
4. Left stick
5. "Home" button
6. 3.5mm jack
7. LED indicator bar
8. Right stick
9. Action Buttons
10. "ML" Button
11. "MR" button
12. "RB" button
13. "RT" button
14. Type C charging port
15. "Reset" button
16. "LB" button
17. "LT" button

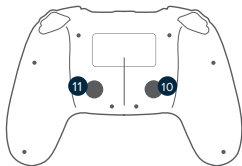

## CONNECTION INSTRUCTIONS FOR CONSOLE

### First pairing with cable:

Connect the controller to the console using the Type C USB cable (included in the package). Press the “Home” button and the LED indicator bar will turn blue. The controller is now connected. Unplug the cable and the controller will automatically connect to the console using bluetooth.

### Re-connect:

Press the “Home” button for 1 second to turn on the controller and it will connect to the console automatically using bluetooth.

## CONNECTION INSTRUCTIONS FOR PC

There are two macro-buttons, MR & ML, on the back of the controller. A total of 14 function buttons can be assigned to MR & ML: all action buttons, LB, LT, RB, RT, L3, R3 and the directional pad.

Macro buttons can work on both playstation 4 and PC.

### Customize MR & ML and assign function buttons in sequence:

Press and hold at the same time “Share” button + MR or ML button for 2 seconds. The LED indicator bar will turn yellow to indicate that the controller is in programming mode.

## EN

Press the function buttons that need to be set in sequence and then press the selected M button to save. The LED indicator bar will turn blue.

You can connect the controller using any USB port on your Windows PC. Your PC will automatically recognize the controller.

### **Customize MR or ML and assign function buttons in turn:**

Press and hold at the same time “Option” + MR or ML button for 2 seconds. The LED indicator bar will turn yellow to indicate that the controller is in programming mode.

Press the function buttons that need to be set in turn and then press the selected M button to save. The LED indicator bar will turn blue.

### **Reset the Macro buttons:**

When the controller is on, press the MR or the ML button for 2 seconds to enter its programming mode and then press the selected M button again. All current macro settings will be reset.

# GR ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



---

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λειτουργία δόνησης που υποστηρίζεται από δύο μοτέρ
- Πλήκτρα Action με φωτισμό LED
- Περιλαμβάνει καλώδιο 2 μέτρων
- Δύο οπίσθια πλήκτρα προγραμματισμού macro
- Υποδοχή ακουστικών και μικροφώνου 3.5mm

## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Πλήκτρο “Share”
2. Πλήκτρο “Option”
3. Σταυρός κατεύθυνσης
4. Αριστερός μοχλός
5. Πλήκτρο “Home”
6. Υποδοχή 3.5mm
7. Μπάρα ενδείξεων LED
8. Δεξιός μοχλός
9. Πλήκτρα Action
10. Πλήκτρο “ML”
11. Πλήκτρο “MR”
12. Πλήκτρο “RB”
13. Πλήκτρο “RT”
14. Θύρα φόρτισης Type C
15. Πλήκτρο “Reset”
16. Πλήκτρο “LB”
17. Πλήκτρο “LT”

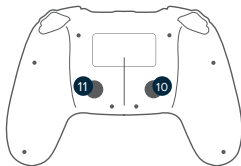

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΝΣΟΛΑ

### Πρώτη ζεύξη με καλώδιο:

Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το USB καλώδιο Type C (περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Πατήστε το πλήκτρο “Home” και η μπάρα ενδείξεων LED θα γίνει μπλε. Το χειριστήριο είναι πλέον συνδεδεμένο. Αφαιρέστε το καλώδιο και το χειριστήριο θα συνδεθεί αυτόματα στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το bluetooth.

### Επανασύνδεση:

Πατήστε το πλήκτρο “Home” για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο και αυτό θα συνδεθεί αυτόματα στην κονσόλα μέσω bluetooth.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ PC

Μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριο χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε θύρα USB στο Windows PC σας. Το PC σας θα αναγνωρίσει αυτόματα το χειριστήριο.

## ΠΛΗΚΤΡΑ MACRO (MR & ML)

Υπάρχουν δύο πλήκτρα macro, τα MR & ML, στο πίσω μέρος του χειριστηρίου. Συνολικά 14 πλήκτρα λειτουργιών μπορούν να ανατεθούν στα MR & ML: όλα τα πλήκτρα action, τα LB, LT, RB, RT, L3, R3 και ο σταυρός κατεύθυνσης.

Τα πλήκτρα macro λειτουργούν τόσο στο playstation 4 όσο και στο PC.

## **Τροποποίηση των MR & ML και ορισμός πλήκτρων λειτουργίας διαδοχικά:**

Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα “Share” + MR ή ML για 2 δευτερόλεπτα. Η μπάρα ενδείξεων LED θα γίνει κίτρινη για να δείξει ότι το χειριστήριο βρίσκεται σε κατάσταση προγραμματισμού. Πατήστε τα πλήκτρα λειτουργιών που θέλετε να ορίσετε διαδοχικά και στη συνέχεια πατήστε το επιλεγμένο πλήκτρο M για να τα αποθηκεύσετε. Η μπάρα ενδείξεων LED θα γίνει μπλε.

## **Τροποποίηση των MR ή ML και ορισμός πλήκτρων λειτουργίας ξεχωριστά:**

Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα “Option” + MR ή ML για 2 δευτερόλεπτα. Η μπάρα ενδείξεων LED θα γίνει κίτρινη για να δείξει ότι το χειριστήριο βρίσκεται σε κατάσταση προγραμματισμού. Πατήστε τα πλήκτρα λειτουργιών που θέλετε να ορίσετε ξεχωριστά και στη συνέχεια πατήστε το επιλεγμένο πλήκτρο M για να τα αποθηκεύσετε. Η μπάρα ενδείξεων LED θα γίνει μπλε.

## **Επαναφορά των πλήκτρων Macro:**

Καθώς το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο MR ή το πλήκτρο ML για 2 δευτερόλεπτα ώστε να μπειτε στην κατάσταση προγραμματισμού του και στη συνέχεια πατήστε ξανά το πλήκτρο M. Όλες οι τωρινοί παράμετροι macro θα επανέρθουν στην αρχική τους κατάσταση.

# DE SCHNELLSTARTANLEITUNG



---

## FUNKTIONEN

- Vibrationsfunktion unterstützt durch zwei MotorenAktionstasten mit LED-Licht.
- Inklusive 2 m Kabel.
- Zwei programmierbare Makro-Back-Tasten.
- 3.5mm Kopfhörer- und Mikrofonbuchse.

## DE **PRODUKTDDETAILS**

1. Taste „Share“
2. Taste „Option“
3. Steuerkreuz
4. Linker Stick
5. Taste „Home“
6. 3.5mm-Buchse
7. LED-Anzeigeleiste
8. Rechter Stick
9. Aktionstasten
10. Taste „ML“
11. Taste „MR“
12. Taste „RB“
13. Taste „RT“
14. Typ-C-Ladeanschluss
15. Taste „Zurücksetzen“
16. Taste „LB“
17. Taste „LT“

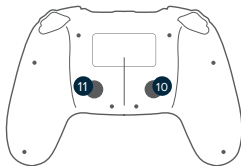

## ANSCHLUSSHINWEISE FÜR DIE KONSOLE

### Erstes Pairing mit Kabel:

Verbinden Sie den Controller mit dem USB-Kabel Typ C (im Lieferumfang enthalten) mit der Konsole. Drücken Sie die Taste „Home“ und die LED-Anzeige leuchtet blau. Der Controller ist nun verbunden. Ziehen Sie das Kabel ab und der Controller verbindet sich automatisch über Bluetooth mit der Konsole.

### Erneut verbinden:

Drücken Sie die „Home“-Taste für 1 Sekunde, um den Controller einzuschalten und er verbindet sich automatisch über Bluetooth mit der Konsole.

## ANSCHLUSSHINWEISE FÜR PC

Sie können den Controller über einen beliebigen USB-Anschluss an Ihrem Windows-PC anschließen. Ihr PC wird den Controller automatisch erkennen.

### MAKRO-TASTEN (MR & ML)

Auf der Rückseite des Controllers befinden sich zwei Makro-Tasten, MR und ML. Insgesamt können MR und ML 14 Funktionstasten zugewiesen werden: alle Aktionstasten, LB, LT, RB, RT, L3, R3 und das Steuerkreuz.

Makrotasten können sowohl auf der playstation 4 als auch auf dem PC funktionieren.

## **MR und ML anpassen und Funktionstasten nacheinander zuweisen:**

Halten Sie gleichzeitig die „Share“-Taste und die MR- oder ML-Taste für 2 Sekunden gedrückt. Die LED-Anzeige leuchtet gelb, um anzuzeigen, dass sich der Controller im Programmiermodus befindet.

Drücken Sie die Funktionstasten, die eingestellt werden sollen der Reihe nach und drücken Sie dann die ausgewählte M-Taste zum Speichern. Der LED-Anzeigebalken wird blau.

## **Anpassen von MR oder ML und Zuweisen von Funktionstasten nacheinander:**

Halten Sie gleichzeitig die Tasten „Option“ + MR oder ML für 2 Sekunden gedrückt. Die LED-Anzeige leuchtet gelb, um anzuzeigen, dass sich der Controller im Programmiermodus befindet.

Drücken Sie nacheinander die einzustellenden Funktionstasten und dann die ausgewählte M-Taste zum Speichern. Der LED-Anzeigebalken wird blau.

## **Zurücksetzen der Makrotasten:**

Wenn der Controller eingeschaltet ist, drücken Sie die MR- oder ML-Taste für 2 Sekunden, um in den Programmiermodus zu gelangen, und drücken Sie dann erneut die ausgewählte M-Taste. Alle aktuellen Makroeinstellungen werden zurückgesetzt.

# FR GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



---

## CARACTÉRISTIQUES

- Hall effect magnetic sensors pour une meilleure sensation, précision et fluidité du déclencheur.
- Deux boutons arrière macro programmables.
- Support de la double fonction de vibration.
- Déclencheurs analogiques (L2 et R2).
- Mode Turbo.
- Boutons d'action avant éclairés par des LED.
- Câble de 3 m.
- Prend en charge les API Xinut et Dinput pour une compatibilité totale avec tous les jeux PC.

## DÉTAILS DU PRODUIT

1. Bouton «Turbo»
2. Bouton «Start»
3. Bouton «Back»
4. Bouton «Clear»
5. Bouton «Macro»
6. Boutons LED Y, B, X, A
7. D-pad
8. Stick gauche (L3)
9. Bouton «Home»
10. Prise 3.5"
11. Indicateur LED
12. Barre lumineuse LED
13. Stick droit (R3)
14. Déclencheur «RB»
15. Déclencheur «RT»
16. Déclencheur «LB»
17. Déclencheur «LT»
18. Bouton «MR»
19. Bouton «ML»

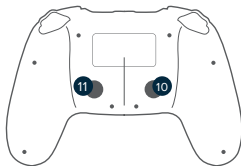

## INSTRUCTIONS DE CONNEXION POUR PC

### Première connexion:

Vous pouvez connecter le contrôleur à l'aide de n'importe quel port USB de votre PC Windows. Votre PC reconnaîtra automatiquement le contrôleur.

### Modes Xinput/Dinput

**Spartan Gear «Pelekys»** prend en charge les modes Xinput et Dinput. Le mode par défaut est Xinput. Pour basculer entre les deux modes, maintenez enfoncé le bouton «Home» pendant 5 secondes.

## INSTRUCTIONS DE CONNEXION POUR LA PLAYSTATION 3

Vous pouvez connecter le contrôleur à l'aide de n'importe quel port USB de votre console Playstation 3. Votre console reconnaîtra automatiquement le contrôleur.

### BOUTONS «MACRO» (MR/ML)

Il y a deux boutons-macro (MR/ML) à l'arrière du contrôleur. Au total, 12 boutons de fonction peuvent être programmés en «MR/ML»: Boutons «A», «B», «X», «Y», «LB», «LT», «RB», «RT», haut, bas, gauche et droite.

## **Personnalisez MR/ML et attribuez des boutons de fonction dans l'ordre.**

- Appuyez sur le bouton «Macro» et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour entrer le mode de programmation de définition de macro. Le deuxième indicateur LED et le troisième indicateur LED commencent à clignoter.
- Pressez brièvement le bouton ML/MR. Le deuxième ou le troisième indicateur LED commence à clignoter.
- Sélectionnez les boutons de fonction qui doivent être paramétrés dans l'ordre puis appuyez sur le bouton «Macro» pour sauvegarder. L'intervalle de temps peut également être enregistré. Une fois la fonction assignée, l'indicateur LED arrête de clignoter.

### **Réinitialiser les boutons Macro.**

Lorsque le contrôleur est en position «on», appuyez longuement sur le bouton «Macro» pendant 5 secondes. Lorsque le deuxième et le quatrième indicateur LED commence à clignoter, relâchez le bouton sélectionné. Tous les paramètres de macro en cours seront réinitialisés.

## **FONCTION TURBO**

Pour activer la fonction «Turbo», maintenez enfoncée la touche «Turbo» puis appuyez sur n'importe quel bouton, «A», «B», «X», «Y», «LB», «LT», «RB» ou «RT». Le bouton sélectionné est alors réglé sur le mode «Turbo».

**Modes:**

- **Lent:** 5 tirs, les indicateurs led clignotent lentement.
- **Modéré:** 12 tirs, les indicateurs led clignotent à une fréquence modérée.
- **Rapide:** 20 tirs, les indicateurs led clignotent à une fréquence rapide.

Pour désactiver la fonction «Turbo», maintenez enfoncée la touche «Clear» puis sélectionnez et appuyez sur le bouton qui a été réglé en mode «Turbo». Cela réinitialisera le bouton à sa fonction par défaut.

**INTENSITÉ DE VIBRATION**

**Spartan Gear «Pelekys»** propose quatre niveaux de vibration: aucune, faible, modérée, forte.

Pour ajuster l'intensité de vibration, maintenez enfoncée la touche «Turbo» puis tirez le stick gauche vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer d'un degré l'intensité de vibration.

## PARAMÉTRAGE DU TUBE RGB LED

**Spartan Gear «Pelekys»** propose 3 modes d'éclairage LED des boutons ABXY, du stick gauche, et de la LED de la barre lumineuse.

- **Bande arc-en-ciel:** La barre lumineuse LED propose 2 modes d'éclairage, Bande arc-en-ciel dans le sens des aiguilles d'une montre, ou bande monochrome. Appuyez sur Start et la direction droite sur le D-pad pour basculer entre les deux modes.
- **Effet de respiration monochrome:** 6 couleurs proposées - blanc, rouge, jaune, vert, bleu, violet. Pour passer d'une couleur à l'autre, appuyez sur Start et la direction droite du D-pad.
- **Couleur statique:** 6 couleurs proposées - blanc, rouge, jaune, vert, bleu, violet. Pour passer d'une couleur à l'autre, appuyez sur Start et la direction droite du D-pad.

Pour passer d'un mode à l'autre ou les désactiver, appuyez sur le bouton Start et la direction gauche du D-pad.

# IT

## GUIDA DI AVVIO RAPIDO



---

### CARATTERISTICHE

- Hall effect magnetic sensors per una migliore sensazione del trigger, precisione e scorevolezza.
- Due pulsanti indietro macro programmabili.
- Supporto funzione doppia vibrazione.
- Trigger analogici (L2 e R2).
- Modalità Turbo.
- Pulsanti “azione” con spia LED anteriore.
- Cavo di 3m.
- Supporta le API Xinput e Dinput per la piena comparabilità per tutti i giochi per PC.

**DETTAGLI DEL PRODOTTO**

1. Pulsante "Turbo"
2. Pulsante "Start"
3. Pulsante "Back"
4. Pulsante "Clear"
5. Pulsante "Macro"
6. Pulsanti LED Y, B, X, A
7. D-pad
8. Stick sinistro (L3)
9. Pulsante "Home"
10. Jack da 3,5"
11. Spia LED
12. Barra LED
13. Stick destro (R3)
14. Trigger "RB"
15. Trigger "RBT"
16. Trigger "LB"
17. Trigger "LT"
18. Pulsante "MR"
19. Pulsante "ML"

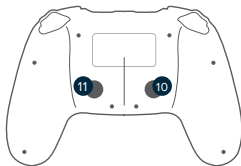

## ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DEL PC

### **Primo collegamento:**

È possibile collegare il controller utilizzando una qualsiasi porta USB del PC Windows. Il PC riconoscerà automaticamente il controller.

### **Modalità Xinput/Dinput**

**Spartan Gear “Pelekys”** supporta entrambe le modalità Xinput e Dinput. Xinput è la modalità predefinita. Per passare da una modalità all'altra, premere e tenere premuto il pulsante “Home” per 5 secondi.

## ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELLA PLAYSTATION 3

È possibile collegare il controller utilizzando una qualsiasi porta USB sulla console Playstation 3. La console riconoscerà automaticamente il controller.

### **PULSANTI “MACRO” (MR/ML)**

Sul retro del controller sono presenti due pulsanti macro (MR/ML). È possibile programmare un totale di 12 pulsanti funzione in “MR/ML”: “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB”, “RT”, su, giù, sinistro e destro.

## **Personalizzare MR/ML e assegnare i pulsanti funzione in sequenza.**

- Premere e tenere premuto il pulsante “Macro” per 5 secondi, per accedere alla modalità di programmazione delle definizioni macro. La seconda spia LED e la terza spia LED inizieranno a lampeggiare.
- Premere brevemente il pulsante ML/MR. La seconda o la terza spia LED inizierà a lampeggiare.
- Selezionare i pulsanti funzione che devono essere impostati in sequenza e poi premere il pulsante “Macro” per salvare. È anche possibile registrare l'intervallo di tempo. Quando la funzione è stata assegnata, la spia LED smetterà di lampeggiare.

### **Resettare i pulsanti Macro.**

Quando il controller è acceso, premere a lungo il pulsante “Macro” per 5 secondi. Quando la seconda e la quarta spia LED iniziano a lampeggiare, rilasciare il pulsante selezionato. Tutte le impostazioni correnti di definizione delle Macro verranno ripristinate.

## **FUNZIONE TURBO**

Per attivare la funzione “Turbo” premere e tenere premuto il tasto “Turbo”, poi premere uno dei pulsanti “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB” e “RT”.

Il pulsante selezionato verrà impostato sulla modalità “Turbo”.

**Modalità:**

- **Lenta:** 5 tiri, le spie LED lampeggeranno a velocità lenta.
- **Media:** 12 tiri, le spie LED lampeggeranno a velocità media.
- **Veloce:** 20 tiri, le spie LED lampeggeranno a velocità rapida.

Per disattivare la funzione “Turbo” premere e tenere premuto il tasto “Clear”, poi selezionare e premere il pulsante impostato in modalità “Turbo”. In questo modo si ripristina la funzione predefinita del pulsante.

**INTENSITÀ DELLA VIBRAZIONE**

**Spartan Gear “Pelekys”** supporta quattro livelli di vibrazione: zero, debole, media e forte.

Per regolare l'intensità della vibrazione, premere e tenere premuto il tasto “Turbo”, poi tirare verso l'alto o verso il basso lo stick sinistro per aumentare o ridurre di un livello l'intensità della vibrazione.

## IMPOSTAZIONE DEL TUBO RGB LED

**Spartan Gear “Pelekys”** supporta 3 modalità di illuminazione a LED nei pulsanti ABXY, nello stick sinistro e nella barra luminosa a LED.

- **Arcobaleno progressivo:** La barra di illuminazione a LED si divide in 2 modalità di illuminazione, arcobaleno progressivo in senso orario e monocolor progressivo. Premere Start e D-pad in direzione destra per passare da una modalità all'altra.
- **Effetto di intermittenza monocolor:** Supporta 6 colori: bianco, rosso, giallo, verde, blu, viola. Premere Start e D-pad in direzione destra per passare da un colore all'altro.
- **Colore statico:** Supporta 6 colori: bianco, rosso, giallo, verde, blu, viola. Premere Start e D-pad in direzione destra per passare da un colore all'altro.

Premere il pulsante Start e D-pad in direzione sinistra per passare da una modalità all'altra o per disattivarle.

# BG РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ



---

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Hall effect magnetic sensors за по-добро усещане за задействане, прецизност и плавност.
- Два програмируеми масго бутона за връщане.
- Поддържане на функцията за двойна вибрация.
- Аналогови тригери (L2 и R2).
- Турбо режим.
- Led светещи предни бутони за действие.
- 3m кабел.
- Поддържа Xinput и Dinput API за пълна съвместимост с всички PC игри.

## ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОДУКТА

1. "Turbo" бутон
2. "Start" бутон
3. "Back" бутон
4. "Clear" бутон
5. "Macro" бутон
6. "Turbo" бутон
7. D-pad
8. Ляв стик (L3)
9. "Home" бутон
10. 3.5" жак
11. LED индикатор
12. LED светлинна лента
13. Десен стик (R3)
14. "RB" тригер
15. "RT" тригер
16. "LB" тригер
17. "LT" тригер
18. "MR" бутон
19. "ML" бутон

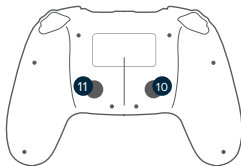

## ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ С РС

### Първо свързване:

Можете да свържете контролера, като използвате всеки USB порт на вашия PC с Windows. Вашият PC автоматично ще разпознае контролера.

### Xinput/Dinput режими

**Spartan Gear “Pelekys”** поддържа както режим Xinput, така и Dinput 3. Режимът по подразбиране е Xinput. За да превключвате между двата режима, натиснете и задръжте бутона “Home” за 5 секунди.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ С PLAYSTATION 3

Можете да свържете контролера, като използвате всеки USB порт на вашата Playstation 3 конзола. Компютърът Ви автоматично ще разпознае контролера.

### “MACRO” БУТОНИ (MR/ML)

Има два макро-бутона (MR/ML) на гърба на контролера. Общо 12 функционални бутона могат да бъдат програмирани в “MR/ML”: “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB”, “RT”, нагоре, надолу, наляво и надясно бутона.

## Персонализирайте MR/ML и задайте функционални бутони последователно

- Натиснете и задръжте бутона “Macro” за 5 секунди, за да влезете в масро режим на програмиране. Вторият LED индикатор и третият LED ще започнат да мигат.
- Натиснете за кратко бутона ML/MR. Вторият или третият LED индикатор ще започне да мига.
- Изберете функционалните бутони, които трябва да настроите последователно и след това натиснете бутона “Macro”, за да запазите. Времевият интервал също може да бъде записан. След като функцията е настроена LED индикаторът ще спре да мига.

### Нулирайте бутоните Масро.

Когато контролерът е включен, натиснете продължително бутона “Macro” за 5 секунди. След като вторият и четвъртият LED индикатор започнат да мигат, отпуснете избрания бутон. Всички текущи масро настройки на дефиницията сега ще бъдат нулирани.

## TURBO ФУНКЦИЯ

За да включите “Turbo” функция натиснете и задръжте бутона “Turbo” и след това натиснете някой от бутоните “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB” & “RT”. Избраният бутон ще бъде зададен в “Turbo” режим.

**Режими:**

- **Забавен:** 5 удара в целта, led индикаторите ще мигат с ниска скорост.
- **Среден:** 12 удара в целта, led индикаторите ще мигат със средна скорост.
- **Бърз:** 20 удара в целта, led индикаторите ще мигат с висока скорост.

За да изключите функцията “Turbo”, натиснете и задръжте клавиша “Clear” и след това изберете и натиснете бутона, който е зададен в “Turbo” режима. Така ще върнете бутона към неговата функция по подразбиране

**ИНТЕНЗИТЕТ НА ВИБРАЦИЯТА**

**Spartan Gear “Pelekys”** поддържа четири нива на вибрация: никаква, слаба, средна и силна.

За да регулирате интензитета на вибрациите, натиснете и задръжте клавиша “Turbo” и след това дръпнете нагоре или надолу левия стик, за да увеличите или намалите интензитета на вибрациите с една степен.

## RGB LED НАСТРОЙКА НА ТРЪБА

**Spartan Gear “Pelekys”** поддържа 3 LED светлинни режима в бутоните ABXY, ляв стик, LED светлинна лента.

- **Преследване на дъгата:** Светлинната лента LED е разделена на 2 светлинни режима, преследване на дъгата по часовниковата стрелка и едноцветно преследване. Натиснете Start и D-pad в посока надясно, за да превключвате между двата режима.
- **Едноцветен дишащ ефект:** 6 поддържани цвята - бяло, червено, жълто, зелено, синьо, лилаво. За да превключвате между цветовете, натиснете Start и D-pad в посока надясно.
- **Статичен цвят:** 6 поддържани цвята - бяло, червено, жълто, зелено, синьо, лилаво. За да превключвате между цветовете, натиснете Start и D-pad в посока надясно.

За да превключите между режимите или да ги изключите, натиснете бутона Start и D-pad в посока наляво.

# RO GHID RAPID DE PORNIRE



---

## CARACTERISTICI

- Hall effect magnetic sensors | pentru o mai bună senzație de declanșare, precizie și netezime.
- Două butoane macro programabile pe partea din spate.
- Suport pentru funcția de vibrații duble.
- Declanșatoare analogice (L2 și R2).
- Mod Turbo.
- Lumină LED pentru butoane de acționare față.
- 3m de cablu.
- Suportă atât API-uri Xinput cât și Dinput pentru a avea compatibilitate deplină cu toate jocurile pentru PC.

## DETALII PRODUS

1. Buton "Turbo"
2. Buton "Start"
3. Buton "Back"
4. Buton "Clear"
5. Buton "Macro"
6. Butoane Y, B, X, A LED
7. D-pad
8. Manetă stânga (L3)
9. Buton "Home"
10. Mufă de 3.5"
11. Indicator lumini LED
12. Bară lumini LED
13. Manetă dreapta (R3)
14. Declanșator "RB"
15. Declanșator "RT"
16. Declanșator "LB"
17. Declanșator "LT"
18. Buton "MR"
19. Buton "ML"

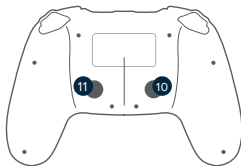

## INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU PC

### Conexiune pentru prima dată:

Puteți să conectați controlerul folosind orice port USB de pe PC-ul dvs. cu Windows. PC-ul dvs. va recunoaște automat controlerul.

### Moduri Xinput/Dinput

Spartan Gear “Pelekys” acceptă ambele moduri Xinput și Dinput. Modul implicit este Xinput. Pentru a comuta între cele două moduri, apăsați și mențineți apăsat butonul “Home” timp de 5 secunde.

## INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU PLAYSTATION 3

Puteți conecta controlerul folosind orice port USB de pe consola Playstation 3. Consola dvs. va recunoaște automat controlerul.

### BUTOANE “MACRO” (MR/ML)

Există două butoane macro (MR/ML) pe partea din spate a controlerului. Un total de 12 butoane funcționale pot fi programate în “MR/ML”: “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB”, “RT”, butoane sus, jos, stânga și dreapta.

## **Personalizați MR/ML și atribuiți butoanele funcționale în secvență.**

- Apăsați și mențineți apăsat butonul “Macro” timp de 5 secunde, pentru a intra în modul de programare macro a definiției. Al doilea indicator LED și al treilea indicator LED vor începe să clipească.
- Apăsați scurt butonul ML/MR. Al doilea indicator LED și al treilea indicator LED vor începe să clipească.
- Selectați butoanele funcționale care trebuie setate în secvență și apoi apăsați butonul “Macro” pentru a salva. Intervalul de timp poate fi de asemenea înregistrat. Odată ce funcția este atribuită, indicatorul LED nu va mai clipi.

### **Resetarea butoanelor Macro.**

Atunci când controlerul este pornit, apăsați lung butonul “Macro” timp de 5 secunde. Odată ce al doilea și al patrulea indicator LED încep să clipească, eliberați butonul selectat. Toate setările curente ale definiției macro vor fi acum resetate.

## **FUNCȚIA TURBO**

Pentru a activa funcția “Turbo” mențineți apăsată tasta “Turbo” și apoi apăsați oricare dintre butoanele “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB” & “RT”. Butonul selectat va fi setat pe modul “Turbo”.

**Moduri:**

- **Lent:** 5 trageri, indicatoarele led vor clipi la o viteză redusă.
- **Mediu:** 12 trageri, indicatoarele led vor clipi la o viteză medie.
- **Rapid:** 20 de trageri, indicatoarele led vor clipi la o viteză rapidă.

Pentru a dezactiva funcția “Turbo”, țineți apăsată tasta “Clear” și apoi selectați și apăsați butonul care a fost setat în modul “Turbo”. Acest gest va reseta butonul la funcția implicită.

**INTENSITATEA VIBRAȚIEI**

**Spartan Gear “Pelekys”** suportă patru niveluri de vibrații: nici unul, slab, mediu și puternic.

Pentru a regla intensitatea vibrațiilor, apăsați și mențineți apăsată tasta “Turbo” și apoi trageți în sus sau în jos stick-ul din stânga pentru a crește sau reduce intensitatea vibrațiilor cu un grad.

## SETAREA TUBULUI RGB LED

**Spartan Gear “Pelekys”** susține 3 LED moduri de lumină în butoanele ABXY, stick-ul stâng, LED bara de lumină.

- **Curcubeu:** Bara de lumină LED este împărțită în moduri de lumină 2, urmărire curcubeu în sensul acelor de ceasornic și urmărire cu o singură culoare. Apăsați Start și direcția dreaptă D-pad pentru a comuta între cele două moduri.
- **Efect breathing cu o singură culoare:** 6 culori acceptate - alb, roșu, galben, verde, albastru, violet. Pentru a comuta între culori, apăsați Start și direcția dreapta D-pad.
- **Culoare statică:** 6 culori suportate - alb, roșu, galben, verde, albastru, violet. Pentru a comuta între culori, apăsați Start și direcția dreapta D-pad.

Pentru a comuta între moduri sau pentru a le dezactiva, apăsați butonul Start și direcția stânga D-pad.



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

[www.spartangear.eu](http://www.spartangear.eu)

---

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; *Spartan Gear (and Enarxis Dynamic Media Ltd.)* disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.

\*Playstation 3, 4 and 5 are trademarks belonging to third parties, not connected in any way with this product or with Enarxis Dynamic Media Ltd. This product has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any third party.