



SPARTAN GEAR

AGIS

WIRED GAMING MOUSE

SOFTWARE MANUAL

SOFTWARE USER MANUAL

EN


- ❑ Plug the mouse into the PC.
- ❑ Use the CD to install the software (alternatively download the software from www.spartangear.eu).
- ❑ Once you complete the installation, right click the icon  that will appear on your desktop and click open.

BUTTONS TAB

The mouse has a total of 7 buttons that can be customized.



Choose an alternative function for each button from its drop-down list.

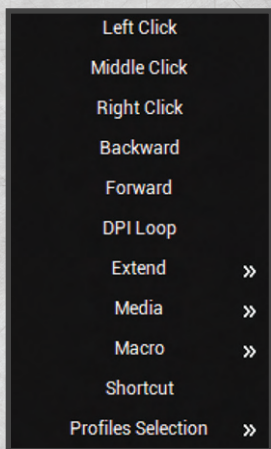


Note:

- ❑ Some options have sub-menu function keys, which are commonly used for the daily operations on the PC. Each key can be defined independently. After selecting the setting of your choice, click “Apply” to save.
- ❑ It is recommended that you do not set other functions to the Left and the Right click buttons, to prevent any malfunction.

After setting the needed functions, click the icon ✓ to confirm or click the icon ✕ to cancel.

QUICK SETTING AREA



The software provides four profiles that can be used to save the most common custom button function configurations. The users can directly select the desired custom profile instead of setting the functions each time from the start.


Each profile can be exported, stored, and imported when needed. You can restore the default settings at any time by using the “Reset” button.

Note:

The profile saves only the selected preferences of the “Buttons” function area.


MACRO TAB

Users can assign keyboard related macros on mouse buttons.

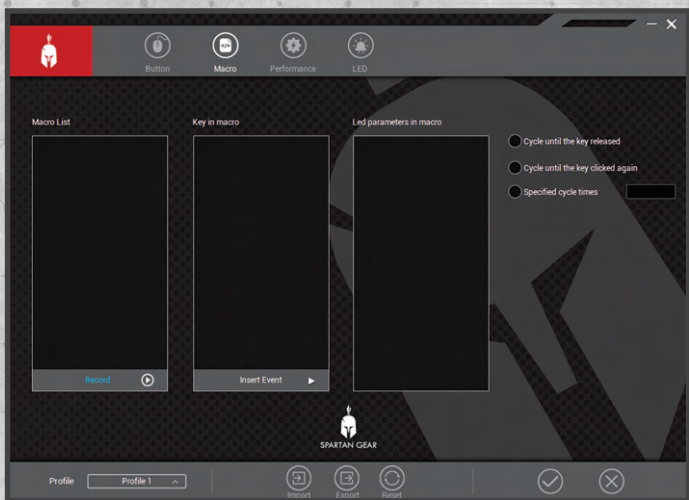


To set a macro:

- 1 Right-click in the “Macro List” box and select “New macro group”.
- 2 Right-click on the “New macro group” and select “Add a new macro”.
- 3 Click the  button to start recording.
- 4 Select the keys that wise to assign. The selected keys will appear in the “Key in Macro” box.
- 5 Click the  button to stop the recording.
- 6 Select cycle options, if needed.

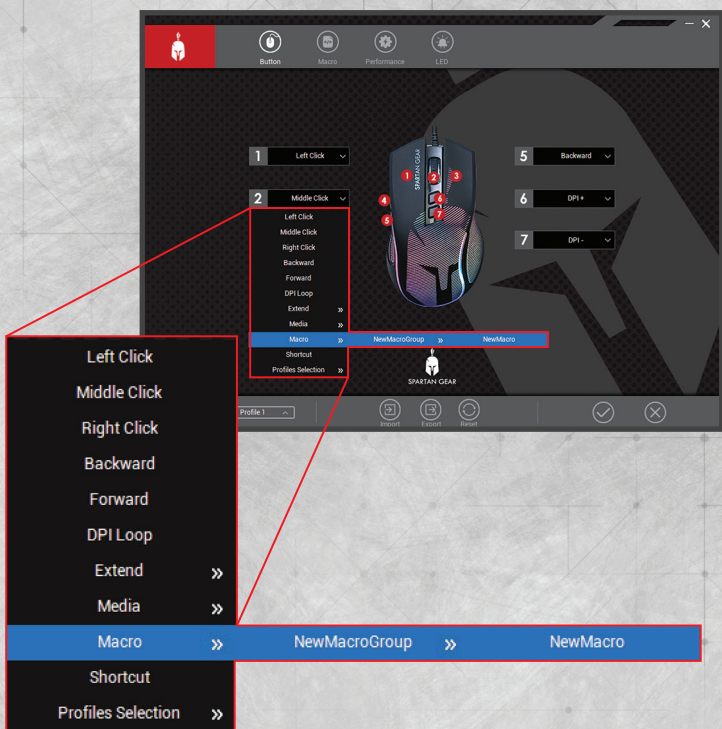

When the macro is complete, go to the “Buttons” tab to assign the macro to a specific button. Select “Macro” from the drop-down list and then, from the sub-menu, the macro of your choice. Click the ☑ button to save.

PERFORMANCE TAB

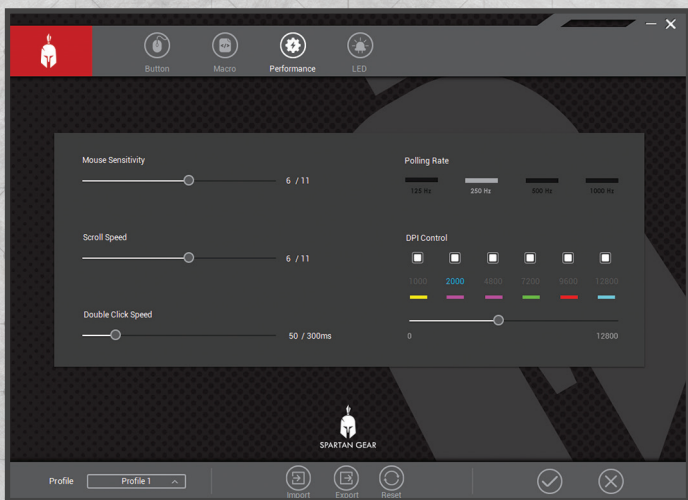

Mouse Sensitivity

Adjust the movement speed of the cursor.

Scroll Speed

Adjust the scrolling speed of browsing.

Double Click Speed

Adjust the speed of the left-click (fire key).

Polling Rate (4 options available)


Select the frequency in which your mouse communicates its location on screen with the computer.

DPI Control (6 options available)

Select any of the DPI boxes to activate or deactivate the default DPI values.

- ❑ You can swap between the selected DPI values using the DPI switch button (+, -).
- ❑ You can change the default DPI values in each DPI selection. Select the DPI box that you want to adjust, click on the number underneath, and then use the bar to set the desired value.
- ❑ To change the assigned color, click on the colored bar and select the color of your choice.
- ❑ Click the  button to save changes.

LED TAB

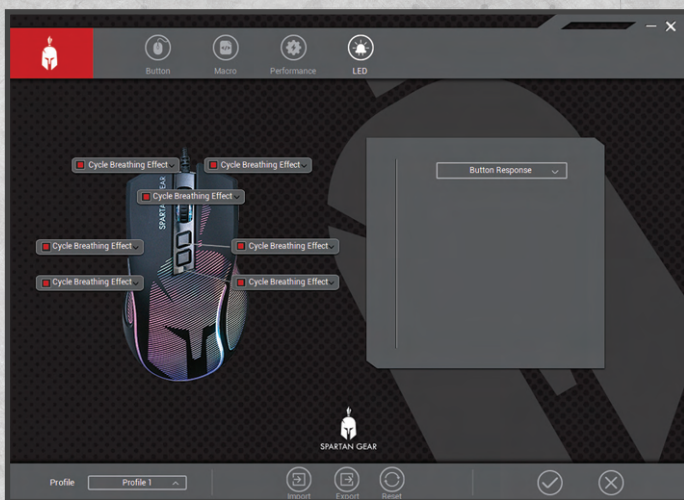

Choose from 13 different LED light effects. Each of those effects have different configuration options. Depending on the effect, you can modify the colors, brightness, speed, and symmetry. Once complete, click the  button to save changes.


- ❑ Συνδέστε το ποντίκι στο PC.
- ❑ Χρησιμοποιήστε το CD για να εγκαταστήσετε το λογισμικό (εναλλακτικά κατεβάστε το λογισμικό από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.spartangear.eu).
- ❑ Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο  που θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε open.

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ BUTTONS

Το ποντίκι έχει συνολικά 7 πλήκτρα που μπορούν να τροποποιηθούν.



Επιλέξτε μια εναλλακτική λειτουργία για κάθε πλήκτρο από την drop-down λίστα.

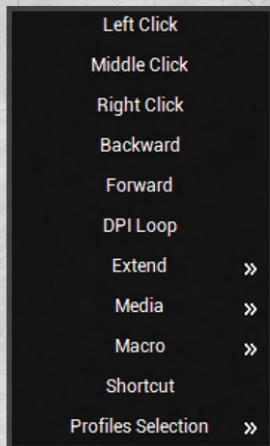


Σημείωση:

- ❑ Κάποιες επιλογές έχουν υπό-μενού με πλήκτρα λειτουργίας, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για τις καθημερινές εργασίες στο PC. Κάθε πλήκτρο μπορεί να τροποποιηθεί ανεξάρτητα. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε, κάντε κλικ στο “Apply” για να την αποθηκεύσετε.
- ❑ Προτείνεται να μην ορίσετε άλλες λειτουργίες στο Αριστερό και στο Δεξί πλήκτρο, για να αποτρέψετε κάθε δυσλειτουργία.

Αφού ορίσετε τις λειτουργίες που χρειάζεστε, κάντε κλικ στο εικονίδιο ☑ για να τις επιβεβαιώσετε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο ☒ για να τις ακυρώσετε.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ



Το λογισμικό προσφέρει τέσσερα προφίλ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποθηκεύσετε τις πιο συνηθισμένες τροποποιήσεις λειτουργιών στα πλήκτρα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν απευθείας το κάθε προφίλ τροποποίησης αντί να ορίζουν τις λειτουργίες κάθε φορά από την αρχή.


Κάθε προφίλ μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να εισαχθεί όταν χρειαστεί. Μπορείτε να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο “Reset”.

Σημείωση:

Το προφίλ αποθηκεύει μόνο τις επιλεγμένες τροποποιήσεις της περιοχής λειτουργιών “Buttons”.


ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ MACRO

Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν macros που αφορούν στο πληκτρολόγιο σε πλήκτρα του ποντικιού.

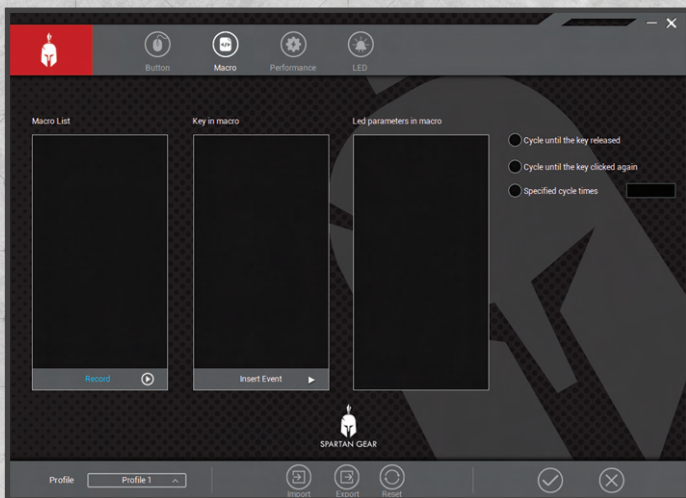


Για να ορίσετε ένα macro:

- 1 Κάντε δεξί κλικ στο κουτί “Macro List” και επιλέξτε “New macro group”.
- 2 Κάντε δεξί κλικ στο “New macro group” και επιλέξτε “Add a new macro”.
- 3 Κάντε κλικ στο πλήκτρο  για να αρχίσετε την εγγραφή.
- 4 Επιλέξτε τα πλήκτρα που θέλετε να ορίσετε. Τα επιλεγμένα πλήκτρα θα εμφανιστούν στο κουτί “Key in Macro”.
- 5 Κάντε κλικ στο πλήκτρο  για να σταματήσετε την εγγραφή.
- 6 Ορίστε τις επιλογές εναλλαγής, αν χρειάζεται.

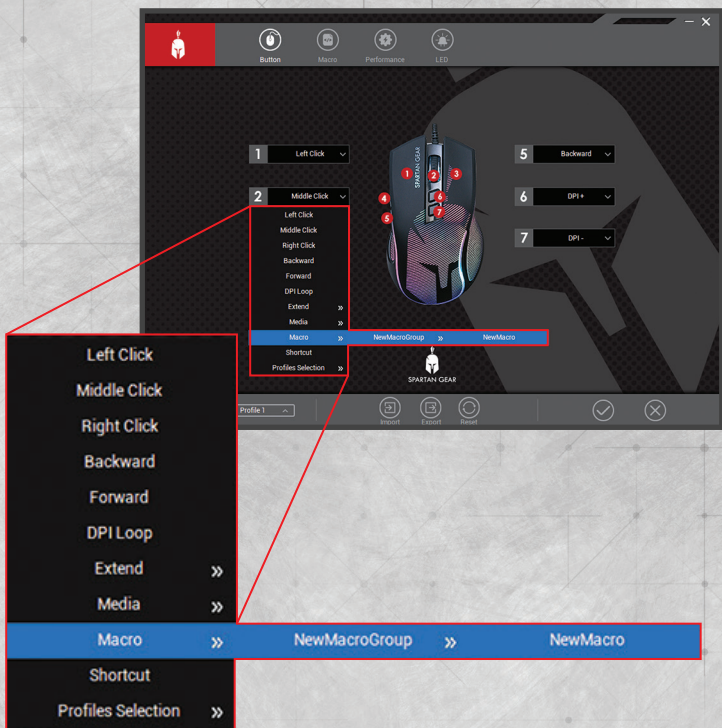

Όταν ολοκληρωθεί το macro, πηγαίνετε στον σελιδοδείκτη Buttons” για να ορίσετε το macro σε κάποιο συγκεκριμένο πλήκτρο. Επιλέξτε “Macro” από την drop-down λίστα και στη συνέχεια, από το υπό-μενού, το macro της επιλογής σας. Κάντε κλικ στο πλήκτρο ☑ για να το αποθηκεύσετε.

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ PERFORMANCE

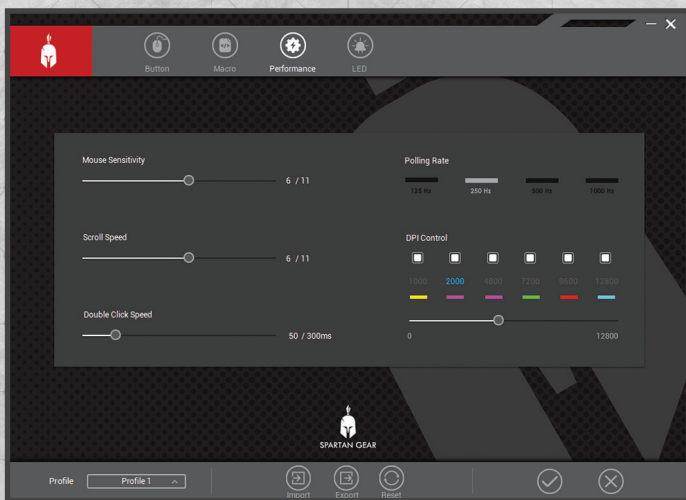

Mouse Sensitivity

Προσαρμόστε την ταχύτητα κίνησης του κέρσopa.

Scroll Speed

Προσαρμόστε την ταχύτητα της ροδέλας.

Double Click Speed

Προσαρμόστε την ταχύτητα του αριστερού κλικ (πλήκτρο fire).

Polling Rate (4 διαθέσιμες επιλογές)


Επιλέξτε τη συχνότητα με την οποία το ποντίκι επικοινωνεί τη θέση του στην οθόνη με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

DPI Control (6 διαθέσιμες επιλογές)

Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα κουτιά DPI για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις προκαθορισμένες αξίες DPI.

- ❑ Μπορείτε να αλλάξετε ανάμεσα στις επιλεγμένες αξίες DPI χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εναλλαγής DPI (+, -).
- ❑ Μπορείτε να αλλάξετε τις προκαθορισμένες αξίες DPI σε κάθε επιλογή DPI. Επιλέξτε το κουτί DPI που θέλετε να προσαρμόσετε, κάντε κλικ στον αριθμό από κάτω και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη μπάρα για να ορίσετε την επιθυμητή αξία.
- ❑ Για να αλλάξετε το καθορισμένο χρώμα, κάντε κλικ στη χρωματική μπάρα και επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.
- ❑ Κάντε κλικ στο πλήκτρο ☑ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ LED

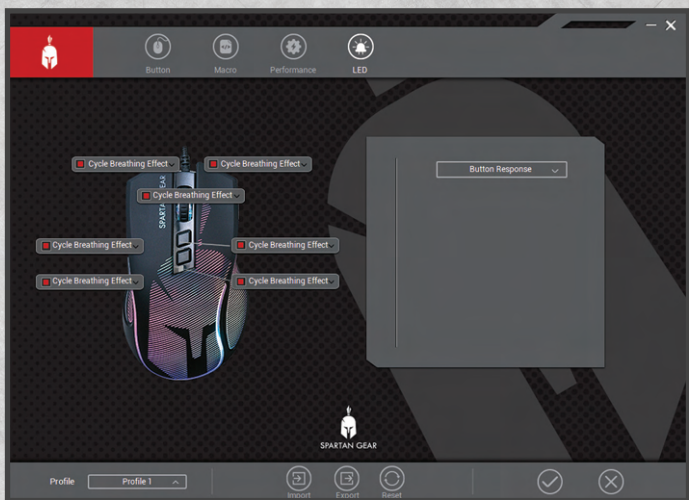

Επιλέξτε ανάμεσα σε 13 διαφορετικά εφέ φωτισμού LED. Κάθε ένα από αυτά τα εφέ έχουν διαφορετικές επιλογές τροποποίησης. Ανάλογα με το εφέ, μπορείτε να τροποποιήσετε τα χρώματα, τη φωτεινότητα, την ταχύτητα και τη συμμετρία. Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο πλήκτρο ☑ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.


- ❑ Schließen Sie die Maus an den PC an.
- ❑ Verwenden Sie die CD, um die Software zu installieren (alternativ können Sie die Software von www.spartangear.eu herunterladen).
- ❑ Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol , das auf Ihrem Desktop erscheint, und klicken Sie auf Öffnen.

REGISTERKARTE TASTEN

Die Maus verfügt über insgesamt 7 Tasten, die individuell angepasst werden können.



Wählen Sie für jede Taste eine alternative Funktion aus der Dropdown-Liste.

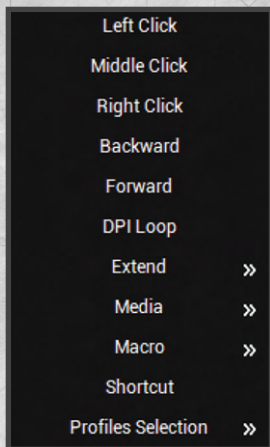


Anmerkung:

- Einige Optionen verfügen über Funktionstasten für Untermenüs, die häufig für die tägliche Arbeit am PC verwendet werden. Jede Taste kann unabhängig definiert werden. Nachdem Sie die gewünschte Einstellung ausgewählt haben, klicken Sie zum Speichern auf „Apply“
- Es wird empfohlen, der linken und rechten Maustaste keine anderen Funktionen zuzuweisen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Nachdem Sie die gewünschten Funktionen eingestellt haben, klicken Sie das Symbol ✓ zum Bestätigen oder klicken Sie das Symbol ✗ zum Abbrechen.

SCHNELLEINSTELLUNGSBEREICH




Die Software stellt vier Profile zur Verfügung, in denen die gängigsten benutzerdefinierten Tastenkonfigurationen gespeichert werden können. Die Benutzer können das gewünschte benutzerdefinierte Profil direkt auswählen, anstatt die Funktionen jedes Mal von vornherein einzustellen. Jedes Profil kann exportiert, gespeichert und bei Bedarf importiert werden. Sie können die Standardeinstellungen jederzeit über die Schaltfläche „Reset“ wiederherstellen.

Anmerkung:

Das Profil speichert nur die ausgewählten Einstellungen des Funktionsbereichs „Buttons“.


REGISTERKARTE MAKRO

Benutzer können den Maustasten tastaturbezogene Makros zuweisen.

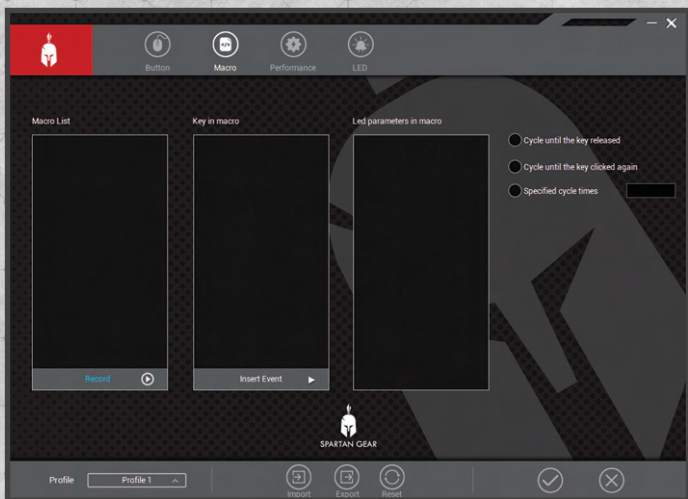


So setzen Sie ein Makro:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld „Macro list“ und wählen Sie „New macro group“.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die „New macro group“ und wählen Sie „Add new macro“.
- 3 Klicken Sie auf das  um die Aufnahme zu starten.
- 4 Wählen Sie die Tasten aus, die Sie zuweisen möchten. Die ausgewählten Tasten werden im Feld „Key in macro“ angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf das  um die Aufnahme zu beenden.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf Zyklusoptionen aus.

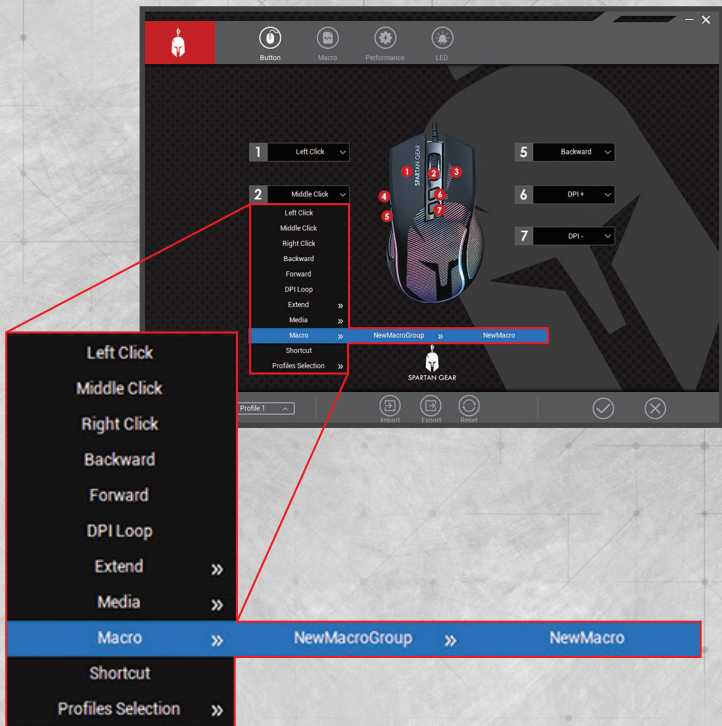

Wenn das Makro fertig ist, gehen Sie auf die Registerkarte „Buttons“, um das Makro einer bestimmten Schaltfläche zuzuweisen. Wählen Sie „Macro“ aus der Dropdown-Liste und dann aus dem Untermenü das Makro Ihrer Wahl. Klicken Sie auf das ☑, um zu speichern.

REGISTERKARTE PERFORMANCE

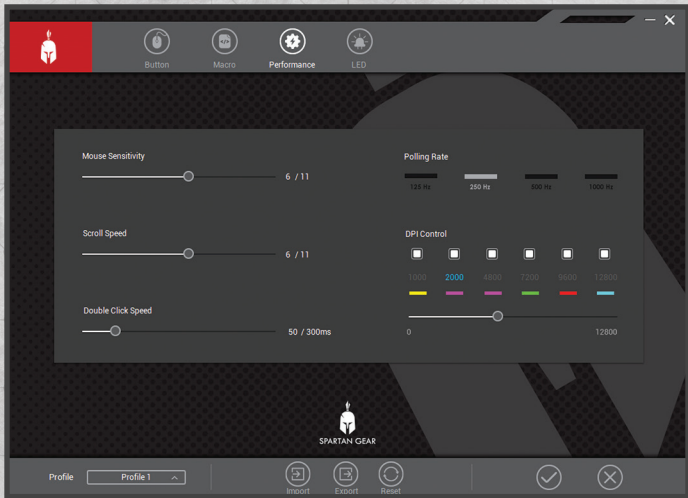

Maus-Empfindlichkeit

Stellen Sie die Bewegungsgeschwindigkeit des Cursors ein.

Scrollgeschwindigkeit

Stellen Sie die Bildlaufgeschwindigkeit beim Browsen ein.

Doppelklick-Geschwindigkeit

Stellen Sie die Geschwindigkeit des Linksklicks (Feuertaste) ein.

Abfragerate (4 Optionen verfügbar)


Wählen Sie die Häufigkeit aus, mit der die Maus ihre Position auf dem Bildschirm an den Computer übermittelt.

DPI-Steuerung (6 Optionen verfügbar)

Wählen Sie eines der DPI-Felder aus, um die Standard-DPI-Werte zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Mit der DPI-Umschalttaste (+, -) können Sie zwischen den ausgewählten DPI-Werten wechseln.
- Sie können die Standard-DPI-Werte in jeder DPI-Auswahl ändern. Wählen Sie das DPI-Feld aus, das Sie einstellen möchten, klicken Sie auf die Zahl darunter, und stellen Sie dann mit der Leiste den gewünschten Wert ein.
- Um die zugewiesene Farbe zu ändern, klicken Sie auf den farbigen Balken und wählen Sie die Farbe Ihrer Wahl.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche ☑, um die Änderungen zu speichern.

LED-REGISTERKARTE

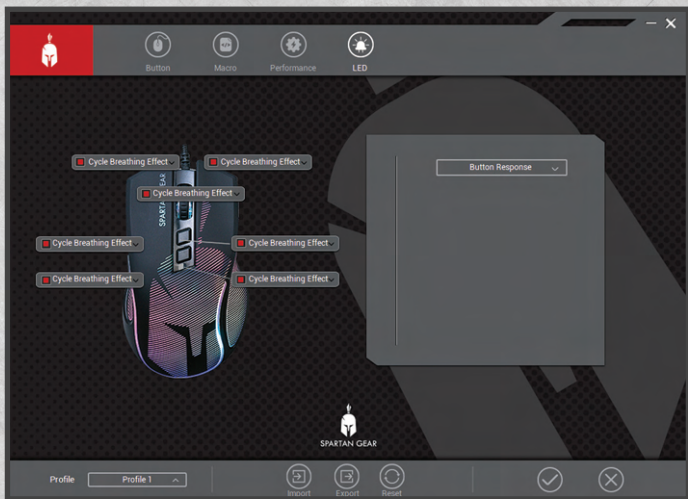

Wählen Sie aus 13 verschiedenen LED-Lichteffekten. Für jeden dieser Effekte gibt es unterschiedliche Konfigurationsoptionen. Je nach Effekt können Sie die Farben, Helligkeit, Geschwindigkeit und Symmetrie ändern. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche ☑, um die Änderungen zu speichern.

MANUEL D'UTILISATION DU LOGICIEL

FR


- Branchez la souris au PC
- Utilisez le CD pour installer le logiciel (ou téléchargez le logiciel sur www.spartangear.eu).
- Une fois l'installation terminée, faites un clic droit sur l'icône  qui apparaîtra sur votre bureau et cliquez sur ouvrir.

ONGLET BOUTONS

La souris à 7 boutons au total qui peuvent être personnalisés.



Choisissez une fonction alternative pour chaque bouton à partir de sa liste déroulante.

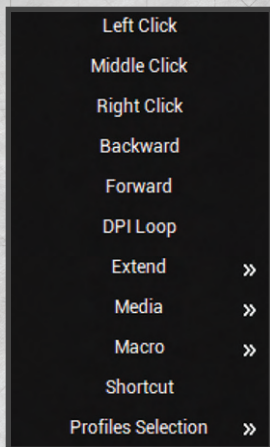


Remarques:

- ❑ Certaines options ont des touches de fonction de sous-menu, qui sont couramment utilisées pour les opérations quotidiennes sur le PC. Chaque clé peut être définie indépendamment. Après avoir sélectionné le paramètre de votre choix, cliquez sur «Apply» pour sauvegarder.
- ❑ Il est recommandé de ne pas définir d'autres fonctions sur les boutons de clic gauche et droit, afin d'éviter tout dysfonctionnement.

Après avoir défini les fonctions nécessaires, cliquez sur l'icône  pour confirmer ou cliquez sur l'icône  pour annuler.

ZONE DE PARAMETRAGE RAPIDE



Le logiciel propose quatre profils qui peuvent être utilisés pour enregistrer les configurations de fonction de bouton personnalisées les plus courantes. Les utilisateurs peuvent sélectionner directement le profil personnalisé souhaité au lieu de définir les fonctions à chaque fois depuis le début.


Chaque profil peut être exporté, stocké et importé si nécessaire. Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut à tout moment en utilisant le bouton «Reset».

Remarques:

Le profil enregistre uniquement les préférences sélectionnées de la zone de fonction «Buttons».


ONGLET MACRO

Les utilisateurs peuvent attribuer des macros liées au clavier sur les boutons de la souris.

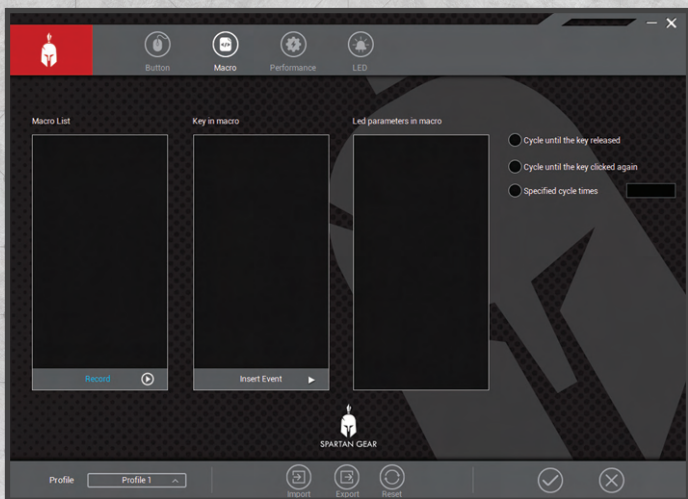


Pour paramétrer une macro:

- 1 Faites un clic droit sur la «Macro list» et sélectionnez «New macro group».
- 2 Faites un clic droit sur «New macro group» et sélectionnez «Add new macro».
- 3 Cliquez sur le bouton  pour commencer l'enregistrement.
- 4 Sélectionnez les touches qu'il est sage d'attribuer. Les touches sélectionnées apparaîtront dans la case «Key in Macro».
- 5 Cliquez sur le bouton  pour arrêter l'enregistrement.
- 6 Sélectionnez les options de cycle, si nécessaire.

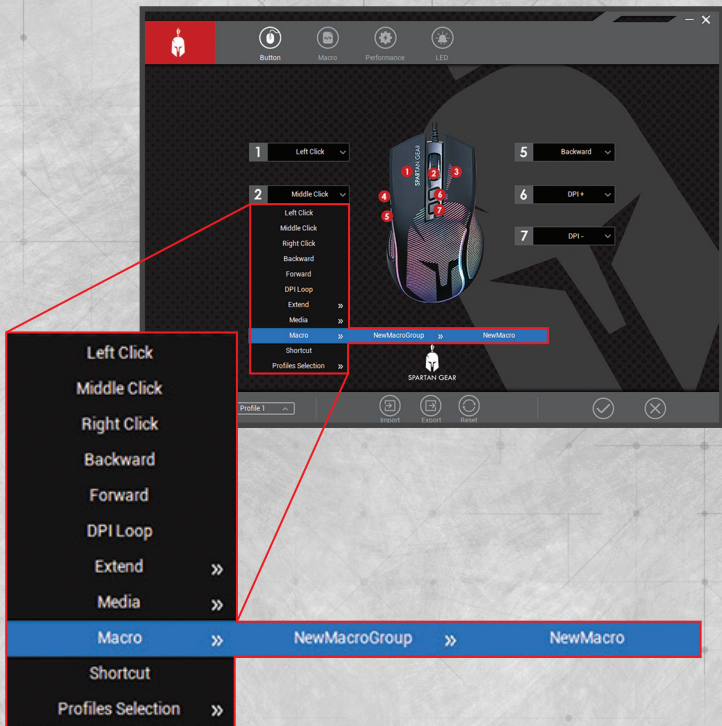

Lorsque la macro est terminée, allez dans l'onglet «Buttons» pour affecter la macro à un bouton spécifique. Sélectionnez «Macro» dans la liste déroulante puis, dans le sous-menu, la macro de votre choix. Cliquez sur le bouton ☑ pour sauvegarder.

ONGLET DE PERFORMANCE

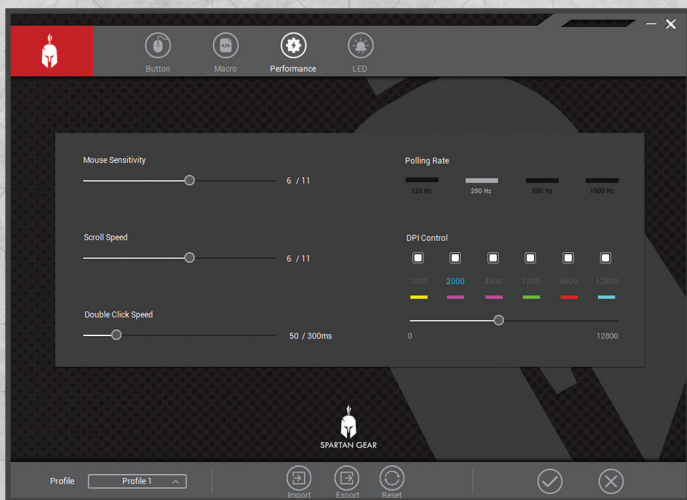

Sensibilité de la souris

Ajustez la vitesse de mouvement du curseur.

Vitesse de défilement

Réglez la vitesse de défilement de la navigation.

Vitesse du double clic

Ajustez la vitesse du clic gauche (touche feu).

Taux d'interrogation (4 options disponibles)


Sélectionnez la fréquence à laquelle votre souris communique son emplacement à l'écran avec l'ordinateur.

Contrôle DPI (6 options disponibles)

Sélectionnez l'une des cases DPI pour activer ou désactiver les valeurs DPI par défaut.

- ❑ Vous pouvez basculer entre les valeurs DPI sélectionnées à l'aide du bouton de commutation DPI (+, -).
- ❑ Vous pouvez modifier les valeurs DPI par défaut dans chaque sélection DPI. Sélectionnez la case DPI que vous souhaitez ajuster, cliquez sur le chiffre situé en dessous et utilisez la barre pour paramétrer la valeur souhaitée.
- ❑ Pour changer la couleur attribuée, cliquez sur la barre colorée et sélectionnez la couleur de votre choix.
- ❑ Cliquez sur le bouton ☑ pour sauvegarder les modifications.

ONGLET LED

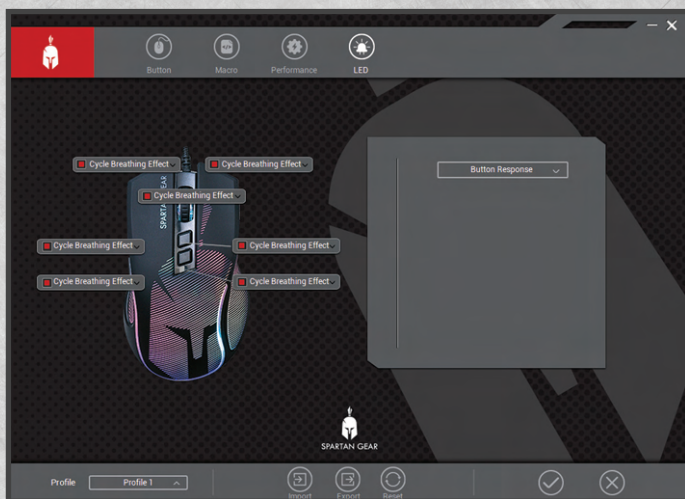

Choisissez parmi 13 effets de lumière LED différents. Chacun de ces effets a des options de configuration différentes. En fonction de l'effet, vous pouvez modifier les couleurs, la luminosité, la vitesse et la symétrie. Une fois terminé, cliquez sur le bouton ☑ pour sauvegarder les modifications.


- ❑ Collegare il mouse al PC.
- ❑ Utilizzare il CD per installare il software (in alternativa, scaricare il software da www.spartangear.eu).
- ❑ Dopo aver completato l'installazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona  che apparirà sul desktop e fare clic su Apri.

SCHEDA PULSANTI

Il mouse dispone di un totale di 7 pulsanti che è possibile personalizzare.



Scegliere una funzione alternativa per ciascun pulsante dall'elenco a discesa.

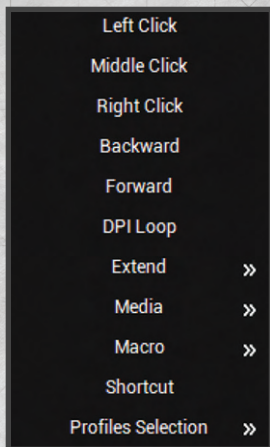


Nota:

- Alcune opzioni dispongono dei pulsanti funzione di sottomenu, di norma usati per eseguire operazioni quotidiane sul PC. Ogni pulsante può essere definito in modo indipendente. Dopo aver selezionato l'impostazione desiderata, fare clic su "Apply" per salvare.
- Consigliamo di non impostare altre funzioni per i pulsanti Sinistra e Destra, al fine di evitare anomalie di funzionamento.

Dopo aver impostato le funzioni necessarie, fare clic sull'icona ☑ per confermare o sull'icona ☒ per annullare.

AREA DI IMPOSTAZIONE RAPIDA




Il software offre quattro profili che possono essere utilizzati per salvare le più comuni configurazioni di funzioni personalizzate dei pulsanti. Gli utenti possono selezionare direttamente il profilo personalizzato desiderato, invece di impostare le funzioni ogni volta dall'inizio. Ogni profilo può essere esportato, memorizzato e importato all'occorrenza. Sarà possibile ripristinare le impostazioni predefinite in qualsiasi momento utilizzando il pulsante "Reset".

Nota:

Il profilo salva solo le preferenze selezionate dell'area funzionale "Pulsanti".


SCHEDA MACRO

Gli utenti possono assegnare macro relative alla tastiera ai pulsanti del mouse.

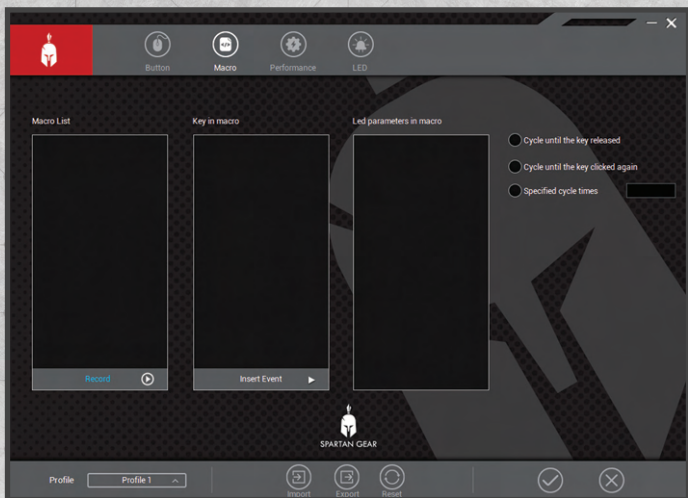


Per impostare una macro:

- 1 Fare clic con il pulsante destro sulla casella "Macro list" e selezionare "New macro group".
- 2 Fare clic con il pulsante destro su "New macro group" e selezionare "Add new macro".
- 3 Cliccare sul pulsante  per avviare la registrazione.
- 4 Selezionare i pulsanti che si desidera assegnare. I pulsanti selezionati compariranno nella casella "Key in macro".
- 5 Cliccare sul pulsante  per interrompere la registrazione.
- 6 Selezionare le opzioni di ciclo, ove necessario.

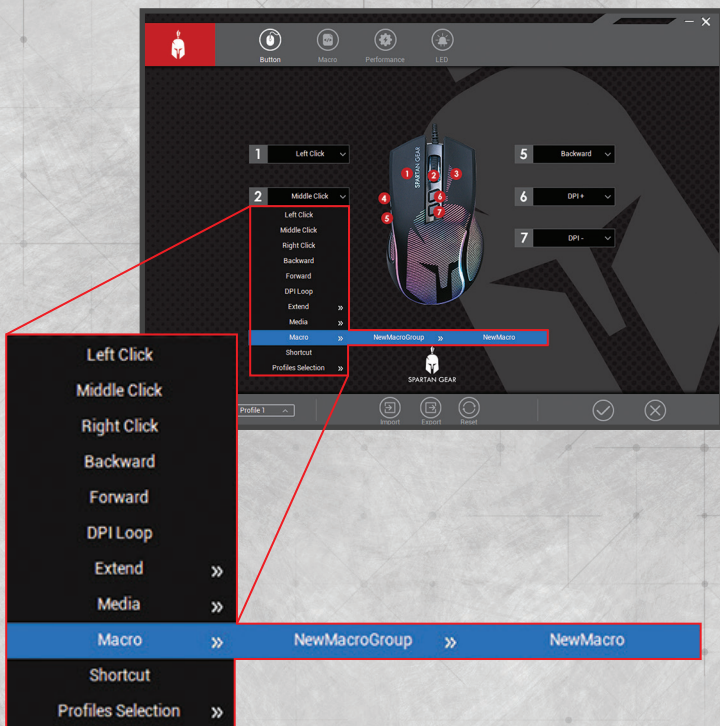

Quando la macro è completa, andare alla scheda "Buttons" per assegnare la macro a un pulsante specifico. Selezionare "Macro" dall'elenco a discesa e poi, dal sotto-menu, la macro di propria scelta. Cliccare sul pulsante  per salvare.

SCHEDA PERFORMANCE

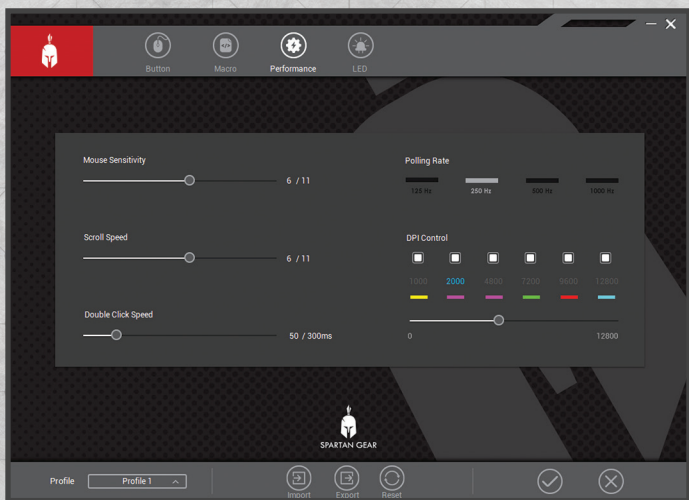

Sensibilità del mouse

Regola la velocità di movimento del cursore.

Velocità di scorrimento

Regola la velocità di scorrimento della navigazione.

Velocità del doppio clic

Regola la velocità del clic con il pulsante sinistro (pulsante fire).

Frequenza di polling (4 opzioni disponibili)


Selezionare la frequenza con cui il mouse comunica al computer la sua posizione sullo schermo.

Controllo DPI (6 opzioni disponibili)

Selezionare una qualsiasi delle caselle DPI per attivare o disattivare i valori DPI predefiniti.

- ❑ Sarà possibile passare da un valore DPI all'altro utilizzando il pulsante di commutazione DPI (+, -).
- ❑ È possibile modificare i valori DPI predefiniti in ciascuna selezione DPI. Selezionare la casella DPI che si desidera regolare, fare clic sul numero sottostante e utilizzare la barra per impostare il valore desiderato.
- ❑ Per modificare il colore assegnato, fare clic sulla barra colorata e selezionare il colore desiderato.
- ❑ Fare clic sul pulsante ☑ per salvare le modifiche.

SCHEDA LED

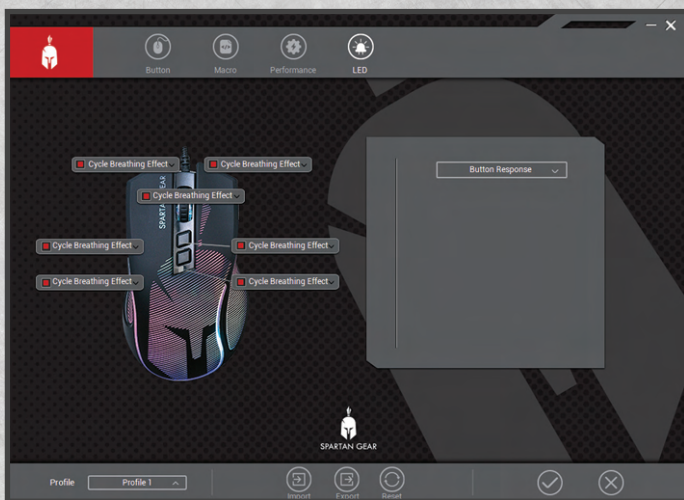

Scegliere tra 13 diversi effetti luminosi a LED. Ogni effetto ha diverse opzioni di configurazione. A seconda dell'effetto, sarà possibile modificare i colori, la luminosità, la velocità e la simmetria. Una volta terminato, fare clic sul pulsante ☑ per salvare le modifiche.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТНОСНО СОФТУЕРА

BG


- Включете мишката в персоналния компютър.
- Инсталирайте софтуера чрез компактдиска (или изтеглете софтуера от www.spartangear.eu).
- След като завършите инсталацията, кликнете с десен бутон върху иконата , която ще се появи на десктопа, след което кликнете върху „Open“ (Отвори).

ЛЕНТА С БУТОНИ

Мишката има общо 7 бутона, които могат да бъдат персонализирани.



Изберете алтернативна функция за всеки бутон от неговото падащо меню.

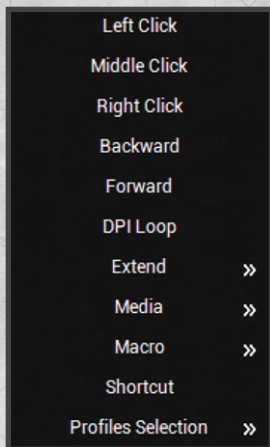

Забележка:

- За някои опции има функционални клавиши от подменюто, които обикновено се използват за ежедневни задачи, изпълнявани на персонален компютър. Всеки клавиш може да бъде зададен самостоятелно. След като сте избрали желаната настройка, кликнете “Apply” (Прилагане), за да запазите.
- Препоръчително е да не настройвате други функции на левия и десния бутон, за да предотвратите неизправности.

След като сте настроили необходимите функции, кликнете върху иконата ☑ , за да потвърдите, или кликнете върху иконата ☒ , за да отмените.

ЗОНА ЗА БЪРЗИ НАСТРОЙКИ



Софтуерът предоставя четири профила, които могат да се използват, за да запазите най-често използваните стандартни конфигурации на бутоните. Потребителите могат директно да избират желанния стандартен профил, вместо да настройват функциите всеки път отначало.


Всеки профил може да бъде експортиран, съхраняван и импортиран при необходимост. По всяко време можете да върнете настройките по подразбиране, като използвате бутон “Reset” (Нулиране).

Забележка:

Профилът запазва само избраните предпочитания от функционална област „Buttons“.


МАКРО ЛЕНТА

Потребителите могат да настройват макро функции от клавиатурата върху бутоните на мишката.

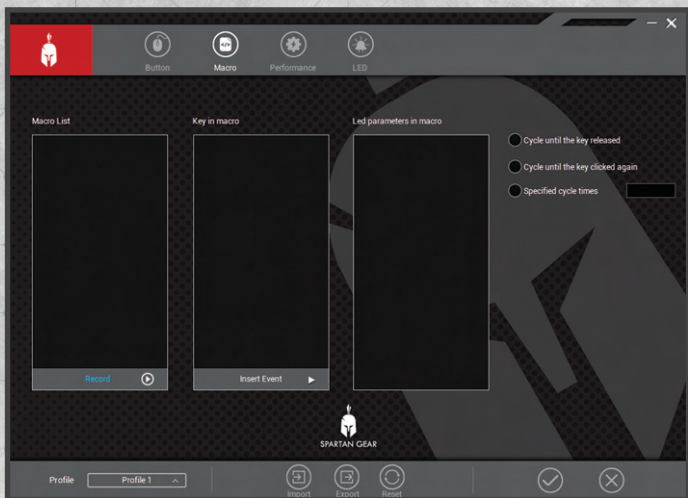

За да настроите макро функция:

- 1 Кликнете с десен бутон в полето "Macro List" (Списък с макро функции) и изберете "New macro group" (Нова макро група).
- 2 Кликнете с десен бутон върху "New macro group" (Нова макро група) и изберете "Add a new macro" (Добавяне на нова макро функция).
- 3 Кликнете върху бутона , за да започнете да записвате.
- 4 Изберете клавишите, които желаете да настроите. Избраните клавиши ще се появят в полето "Key in Macro" (Клавиш в макро функция).
- 5 Кликнете върху бутона , за да спрете записването.
- 6 Изберете опциите за цикъл, ако е необходимо.

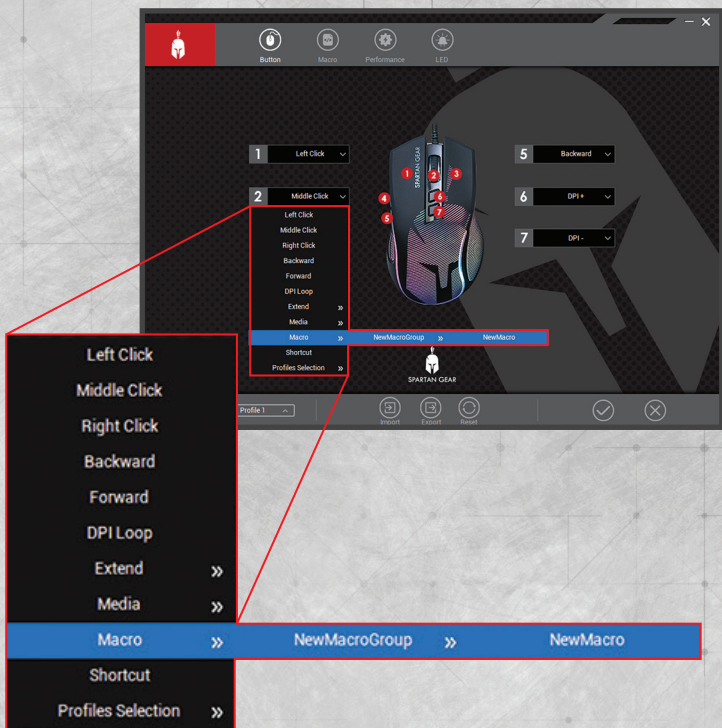

Когато сте готови с макро настройките, отидете в лента “Buttons” (Бутони), за да настроите макро функция на конкретен бутон. Изберете “Macro” (Макро) от падащия списък, а след това от подменюто изберете желаната макро функция. Кликнете върху бутона ☑, за да запазите.

ЛЕНТА С НАСТРОЙКИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Чувствителност на мишката

Настройване на скоростта на движение на курсора.

Скорост на скролване

Настройване на скоростта на скролване при разглеждане.

Скорост на двойно кликване

Настройване на скоростта на кликване на левия бутон (клавиш за задействане).

Честота на запитванията (налични са 4 възможности)


Избор на честотата, с която мишката Ви съобщава за своето местоположение на екрана на компютъра.

Контрол на DPI (налични са 6 възможности)

Избор кои DPI полета да активират или дезактивират DPI стойностите по подразбиране.

- ❑ Можете да превключвате между избраните стойности на DPI, като използвате DPI суич бутона (+, -).
- ❑ Можете да променят стойностите по подразбиране на DPI във всеки избор на DPI. Изберете DPI полето, което желаете да настроите, кликнете върху номера под него, след което използвайте лентата, за да настроите желаната стойност.
- ❑ За да промените избрания цвят, кликнете върху полето с цветовете и изберете желания цвят.
- ❑ Кликнете върху бутона ☑ , за да запазите промените.

LED ЛЕНТА

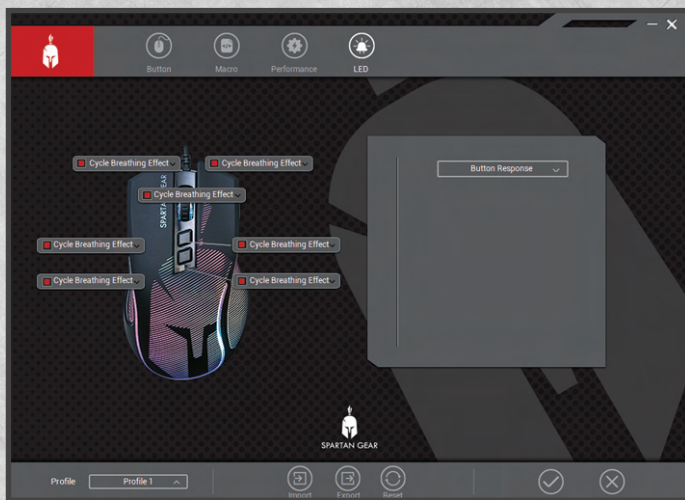

Изберете от 13-те различни ефекта на LED подсветка. Всеки от тези ефекти е с различни начини на конфигурация. В зависимост от ефекта можете да променят цветовете, яркостта, скоростта и симетрията. Когато сте готови, кликнете върху бутона ☑ , за да запазите.

MANUAL DE UTILIZARE SOFTWARE

RO


- Conectați mouse-ul la PC.
- Utilizați CD-ul pentru a instala software-ul (ca alternativă puteți descărca software-ul de pe pagina web www.spartangear.eu).
- După finalizarea instalării, faceți clic dreapta pe pictogramă care va apărea pe desktop și faceți clic pentru a-l deschide.

FILĂ CU BUTOANE

Mouse-ul are 7 butoane în total, care pot fi personalizate.



Alegeți o funcție alternativă pentru fiecare buton din lista derulantă.

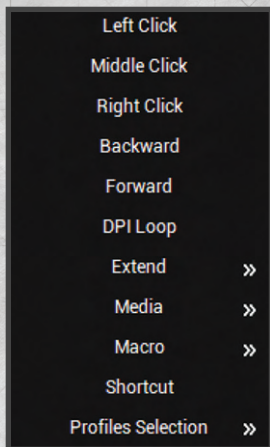


Notă:

- Unele opțiuni au taste funcționale în submeniu, care sunt folosite de obicei pentru operațiuni zilnice pe PC. Fiecare tastă poate fi definită în mod independent. După ce ați selectat setarea dorită, faceți clic pe „Apply” pentru a salva opțiunea respectivă.
- Este recomandat să nu setați alte funcții la butoanele de clic stânga și dreapta, pentru a preveni orice defecțiune.

După setarea funcțiilor necesare, faceți clic pe pictogramă ☑ pentru a confirma sau faceți clic pe pictogramă ☒ pentru a anula.

ZONA DE SETARE RAPIDĂ



Software-ul oferă patru profiluri care pot fi utilizate pentru a salva cele mai obișnuite configurații de funcții pentru butoane personalizate. Utilizatorii pot selecta direct profilul personalizat dorit în loc să seteze funcțiile de fiecare dată, luând-o de la început.


Fiecare profil poate fi exportat, stocat și importat atunci când aveți nevoie. Puteți restabili setările implicite în orice moment folosind butonul „Reset”.

Notă:

Profilul salvează doar preferințele selectate în zona de funcții a „Buttons”.


FILĂ CU MACROCOMENZI

Utilizatorii pot atribui macrocomenzi legate de tastatură la butoanele de pe mouse.

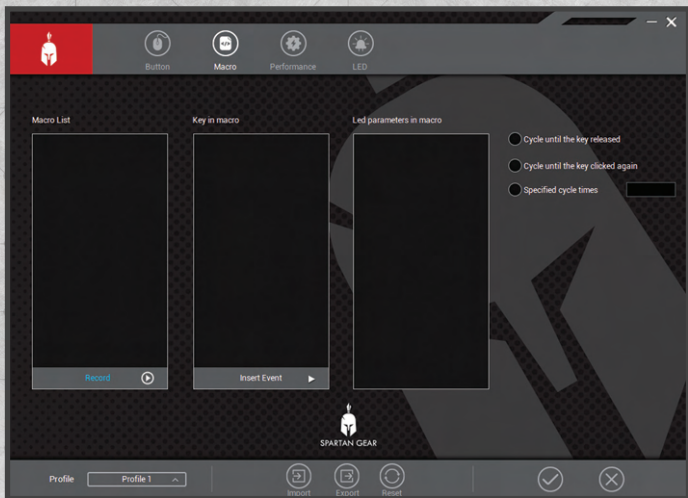


Pentru a seta o macrocomandă:

- 1 Faceți clic dreapta în caseta „Macro list” și selectați „New macro group”.
- 2 Faceți clic dreapta pe „New macro group” și selectați „Add new macro”.
- 3 Faceți clic pe butonul  pentru a începe înregistrarea.
- 4 Selectați tastele pe care doriți să le atribuiți. Tastele selectate vor apărea în caseta „Key in Macro”.
- 5 Faceți clic pe butonul  pentru a opri înregistrarea.
- 6 Selectați opțiuni de ciclu, dacă este nevoie.

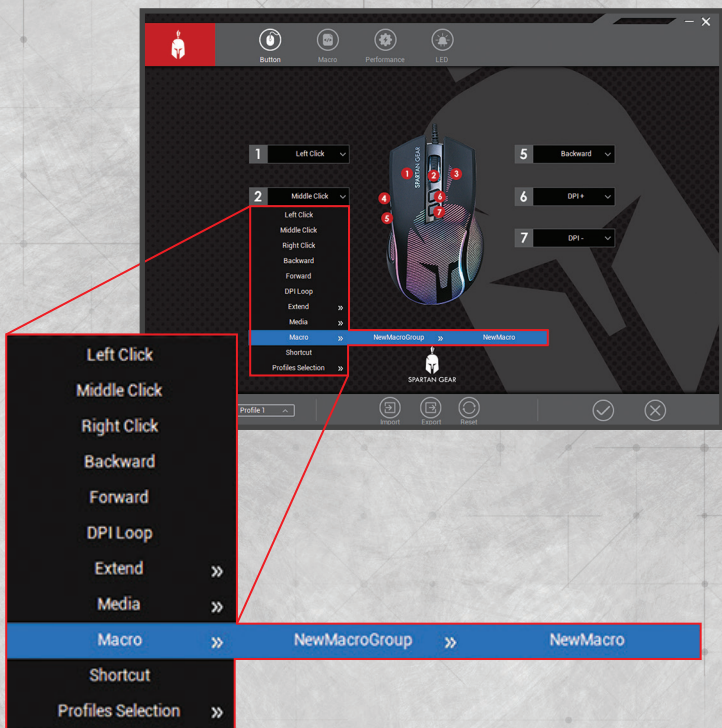

Atunci când macrocomanda este finalizată, accesați fila „Buttons” pentru a atribui macrocomanda unui buton specific. Selectați „Macro” din lista derulantă și apoi, din submeniu, macrocomanda dorită. Faceți clic pe butonul ☑ pentru a salva.

FILA CU PERFORMANȚĂ

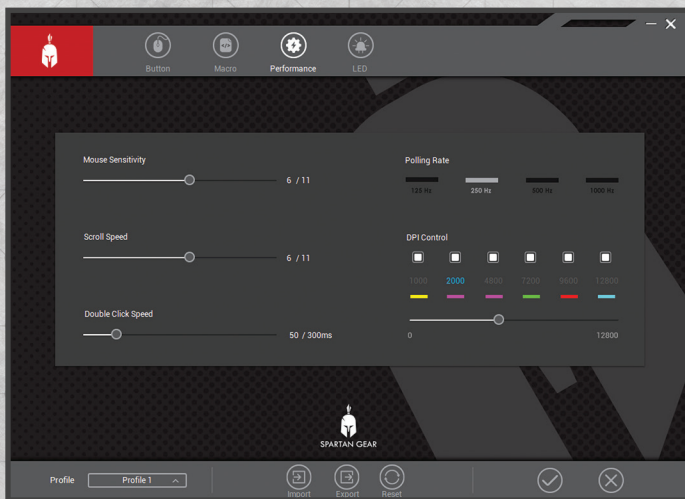

Sensibilitatea mouse-ului

Reglați viteza de mișcare a cursorului.

Viteza de derulare

Reglați viteza de derulare a navigării.

Viteza funcției dublu clic

Reglați viteza clicului din stânga (tasta de declanșare).

Rata de sondare (4 opțiuni disponibile)


Selectați frecvența la care mouse-ul comunică locația de pe ecran cu computerul.

Control DPI (6 opțiuni disponibile)

Selectați oricare dintre casetele DPI pentru a activa sau dezactiva valorile implicite DPI.

- ❑ Puteți comuta între valorile DPI selectate folosind butonul de comutare DPI (+, -).
- ❑ Puteți schimba valorile implicite DPI din fiecare selecție DPI. Selectați caseta DPI pe care vreți să o reglați, faceți clic pe numărul aflat dedesubt, apoi utilizați bara pentru a seta valoarea dorită.
- ❑ Pentru a schimba culoarea atribuită, faceți clic pe bara colorată și selectați culoarea dorită.
- ❑ Faceți clic pe butonul  pentru a salva modificările.

FILA CU LED

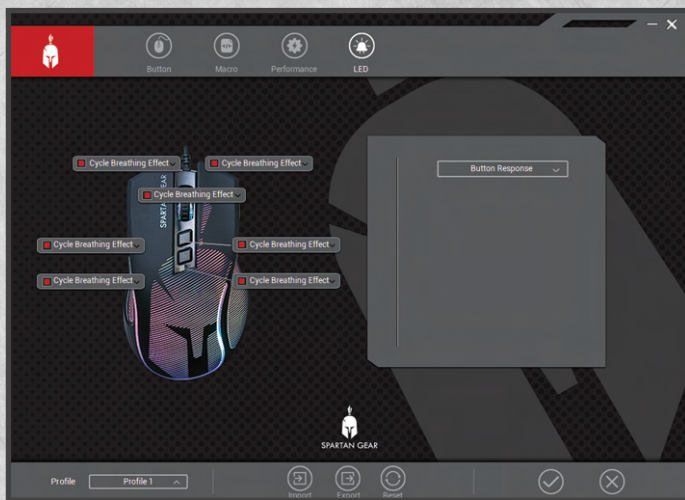

Alegeți din 13 efecte de lumină LED diferite. Fiecare dintre aceste efecte are opțiuni de configurare diferite. În funcție de efect, puteți schimba culorile, luminozitatea, viteza și simetria. După finalizare, faceți clic pe butonul  pentru a salva modificările.



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu