



SPARTAN GEAR

MORA 3

WIRELESS CONTROLLER

QUICK START GUIDE

QUICK START GUIDE


EN

FEATURES

- ❑ Four programmable macro back buttons
- ❑ Supports both Xinput and Dinput API's for full compatibility with all PC games
- ❑ Vibration function support
- ❑ Turbo mode
- ❑ 2m cable included
- ❑ Action buttons with LED light
- ❑ 10m connection distance
- ❑ 2.4GHz USB dongle included

PRODUCT DETAILS

- 1 "Turbo" mode
- 2 "Select" button
- 3 "Clear" button
- 4 "Start" button
- 5 Right stick
- 6 "Home" button
- 7 Directional pad
- 8 LED light indicators
- 9 Y, B, X, A LED buttons
- 10 Left stick
- 11 "R1" button
- 12 "R2" button
- 13 Type C charging port
- 14 "Reset" button
- 15 "L1" button
- 16 "L2" button
- 17 "M1" & "M3" macro buttons
- 18 "M2" & "M4" macro buttons

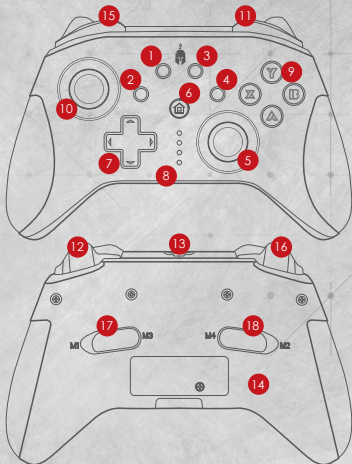

CONNECTION INSTRUCTIONS FOR PC

Plug the 2.4GHz wireless mini-USB receiver (included in the package) into any free USB port on your Windows PC. Press the “Home” button of the controller and the four LED lights will start flashing at the same time to search for a connection. After connecting with the receiver, the first LED light will remain on, and the light on the “Right” stick will turn blue.

CONNECTION INSTRUCTIONS FOR SWITCH

Plug the 2.4GHz wireless mini-USB receiver (included in the package) into any free USB port on your switch dock. Press the “Home” button of the controller and the four LED lights will start flashing at the same time to search for a connection. After connecting with the receiver, the first LED light will remain on, and the light on the “Right” stick will turn blue.

TURBO FUNCTION

- ❑ To turn on the Turbo Fire function, hold down the “Turbo” button and press the “A”, “B”, “X” or “Y” button on the controller. The button will be set on “Turbo” mode.
- ❑ To turn off the Turbo Fire function, hold down the “Turbo” button and press the button that you have set the “Turbo” mode. This will reset the button to its default function.
- ❑ If “Turbo” mode is assigned to multiple buttons, you can hold down the “Clear” button for 3 seconds to reset them all.

SWITCH BETWEEN XINPUT AND DINPUT MODES

Hold down the “Home” button for 5 seconds to switch between Xinput and Dinput modes. When in Dinput mode the first two lights on the LED light indicator will remain on.

(Dinput is an API used in older PC games while Xinput is newest and the default mode.)

MACRO BUTTONS (M1, M2, M3, M4)

Customize M1, M2, M3 and M4 and assign one function

Long press the M1, M2, M3 or M4 while holding down the “Turbo” key to enter its custom state. The LED light indicator will turn off, flash, and turn on one of the four lights. Press the button* that you wish to assign and then press the M key of your choice once again. You have now assigned the selected button to the M key. Once the function is set, one of the lights on the LED indicator will stay on. Each light corresponds to one of the M1, M2, M3 and M4 keys.

Reset the Macro buttons

To reset the macro buttons long press the “B” and “Y” buttons followed by the “Home” button.

*You can assign all keys/buttons of the controller into macro keys except the “Home”, “Turbo” and “Clear” keys.

CHARGING

When the controller is charging and it is not connected to the console or the PC, the LED light indicators are flashing and turn off when it is fully charged.

When the controller is charging and it is connected to the console or the PC, the LED light indicator on the 2,4GHz wireless mini-USB receiver is flashing and turns off when it is fully charged.

LOW BATTERY ALARM

When the battery is running low, the LED light indicator flashes to indicate low battery and the controller needs to be charged.

STANDBY MODE

When the controller is connected to the console or the PC, it will enter standby mode automatically if it remains idle for more than 5 minutes.

When in standby mode press the “Home” button to turn on the controller. To shut down the controller press and hold the “Select” button + “Right” stick at the same time.

PLACEMENT INSTRUCTIONS FOR THE WIRELESS RECEIVER

For a better connection between the controller and the mini-USB receiver, it is suggested to leave no obstacles between the two (like on a hidden computer behind or beside a desk).


In case of connection problems or constant disconnections of the controller, it is suggested to extend the USB cable so that the mini-USB receiver can be placed at a visible spot, with better visual contact with the controller.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ❑ Τέσσερα οπίσθια πλήκτρα προγραμματισμού macro
- ❑ Υποστηρίζει τα Xinput και Dinput API για πλήρη συμβατότητα με όλα τα παιχνίδια στο PC
- ❑ Υποστήριξη λειτουργίας δόνησης
- ❑ Turbo mode
- ❑ Περιλαμβάνει καλώδιο 2 μέτρων
- ❑ Πλήκτρα Action με LED φωτισμό
- ❑ Απόσταση σύνδεσης 10 μέτρα
- ❑ Περιλαμβάνει 2.4GHz USB dongle

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1 "Turbo" mode
- 2 Πλήκτρο "Select"
- 3 Πλήκτρο "Clear"
- 4 Πλήκτρο "Start"
- 5 Δεξιός μοχλός
- 6 Πλήκτρο "Home"
- 7 Σταυρός κατεύθυνσης
- 8 Ενδείξεις LED φωτισμού
- 9 Πλήκτρα LED Y, B, X, A
- 10 Αριστερός μοχλός
- 11 Πλήκτρο "R1"
- 12 Πλήκτρο "R2"
- 13 Θύρα φόρτισης Type C
- 14 Πλήκτρο "Reset"
- 15 Πλήκτρο "L1"
- 16 Πλήκτρο "L2"
- 17 Πλήκτρα macro "M1" & "M3"
- 18 Πλήκτρα macro "M2" & "M4"

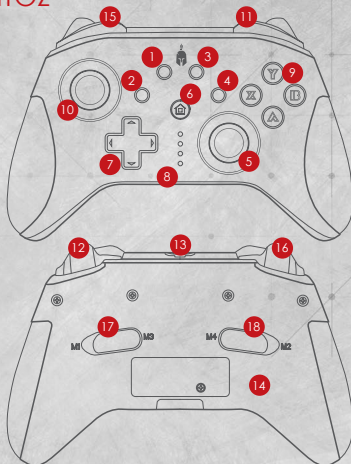

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ PC

Τοποθετήστε τον mini-USB ασύρματο δέκτη 2.4GHz (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) σε μια ελεύθερη θύρα USB στο Windows PC σας. Πατήστε το πλήκτρο “Home” στο χειριστήριο και τα τέσσερα φώτα LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν ταυτόχρονα αναζητώντας σύνδεση. Αφού γίνει η σύνδεση με τον δέκτη, το πρώτο LED φως θα παραμείνει αναμμένο και το φως στον δεξιό μοχλό θα γίνει μπλε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ SWITCH

Τοποθετήστε τον mini-USB ασύρματο δέκτη 2.4GHz (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) σε μια ελεύθερη θύρα USB στο switch dock σας. Πατήστε το πλήκτρο “Home” στο χειριστήριο και τα τέσσερα φώτα LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν ταυτόχρονα αναζητώντας σύνδεση. Αφού γίνει η σύνδεση με τον δέκτη, το πρώτο LED φως θα παραμείνει αναμμένο και το φως στον δεξιό μοχλό θα γίνει μπλε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

- ❑ Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Turbo Fire, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Turbo” και στη συνέχεια πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα “A”, “B”, “X” ή “Y” στο χειριστήριο. Στο πλήκτρο αυτό θα οριστεί το “Turbo” mode.
- ❑ Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Turbo Fire, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Turbo” και πατήστε το πλήκτρο που έχετε ορίσει για το “Turbo” mode. Αυτό θα επαναφέρει το πλήκτρο στην προκαθορισμένη λειτουργία του.
- ❑ Αν το “Turbo” έχει ανατεθεί σε πολλαπλά πλήκτρα, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο “Clear” για 3 δευτερόλεπτα για να τα επαναφέρετε όλα στην αρχική λειτουργία τους.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΙΝΡΟΥΤ ΚΑΙ ΔΙΝΡΟΥΤ ΜΟΔΕΣ

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Home” για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε ανάμεσα στα Χίνρουντ και Δίνρουντ modes. Όταν βρίσκεστε στο Δίνρουντ mode τα πρώτα δύο φώτα στις ενδείξεις φωτισμού LED θα παραμένουν αναμμένα.

(Το Δίνρουντ είναι ένα API που χρησιμοποιείται σε παλιότερα παιχνίδια του PC, ενώ το Χίνρουντ είναι νεότερο και αποτελεί το προκαθορισμένο mode.)

ΠΛΗΚΤΡΑ MACRO (M1, M2, M3, M4)

Τροποποίηση των M1, M2, M3 και M4 και ανάθεση μιας λειτουργίας

Πατήστε για λίγο τα M1, M2, M3 ή M4 ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο “Turbo” για να μπείτε σε κατάσταση τροποποίησης. Οι ενδείξεις φωτισμού LED θα σβήσουν και ένα από τα τέσσερα φώτα θα ανάψει. Πατήστε το πλήκτρο* που θέλετε να ορίσετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο M της επιλογής σας για μία ακόμα φορά. Τώρα έχετε ορίσει το επιλεγμένο πλήκτρο στο πλήκτρο M. Μόλις οριστεί η λειτουργία, ένα από τα φώτα στις ενδείξεις LED θα παραμείνει αναμμένο. Κάθε φως αντιστοιχεί σε κάποιο από τα πλήκτρα M1, M2, M3 και M4.

Επαναφορά των πλήκτρων Macro

Για να επαναφέρετε τα πλήκτρα macro στην αρχική τους κατάσταση πατήστε για λίγο τα πλήκτρα “B” και “Y” και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο “Home”.

*Μπορείτε να αναθέσετε όλα τα πλήκτρα του χειριστηρίου σε πλήκτρα macro εκτός από τα πλήκτρα “Home”, “Turbo” και “Clear”.

ΦΟΡΤΙΣΗ

Όταν το χειριστήριο φορτίζει και δεν είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα ή στο PC, οι ενδείξεις φωτισμού LED αναβοσβήνουν και κλείνουν όταν φορτιστεί πλήρως.

Όταν το χειριστήριο φορτίζει και είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα ή στο PC, οι ενδείξεις φωτισμού LED στον mini-USB ασύρματο δέκτη 2,4GHz αναβοσβήνουν και κλείνουν όταν φορτιστεί πλήρως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν η μπαταρία έχει χαμηλή στάθμη, οι ενδείξεις φωτισμού LED αναβοσβήνουν για να δείξουν τη χαμηλή στάθμη της μπαταρίας και το χειριστήριο πρέπει να φορτίσει.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Όταν το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα ή στο PC, θα μπει σε κατάσταση αναμονής αυτόματα αν παραμείνει ανενεργό για πάνω από 5 λεπτά. Ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο “Home” για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο.

Για να κλείσετε το χειριστήριο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Select” + τον δεξιό μοχλό ταυτόχρονα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

Για καλύτερη σύνδεση ανάμεσα στο χειριστήριο και στον mini-USB δέκτη, προτείνεται να μην αφήνετε εμπόδια μεταξύ αυτών των δύο (όπως σε ένα υπολογιστή που βρίσκεται κρυμμένος πίσω ή δίπλα από ένα γραφείο).


Σε περίπτωση προβλημάτων σύνδεσης ή συνεχών αποσυνδέσεων του χειριστηρίου, προτείνεται να επεκτείνετε το καλώδιο USB ώστε ο mini-USB δέκτης να βρίσκεται τοποθετημένος σε ένα ορατό σημείο, με καλύτερη οπτική επαφή με το χειριστήριο.

EIGENSCHAFTEN

- ❑ Vier programmierbare Makro-Back-Tasten
- ❑ Unterstützt sowohl Xinput- als auch Dinput-APIs für vollständige Kompatibilität mit allen PC-Spielen
- ❑ Unterstützung der Vibrationsfunktion
- ❑ Turbo-Modus
- ❑ Inklusive 2 m Kabel
- ❑ Aktionstasten mit LED-Licht
- ❑ 10 m Verbindungslänge
- ❑ 2,4 GHz USB-Dongle enthalten

PRODUKTDDETAILS

- 1 „Turbo“-Modus
- 2 Schaltfläche „Select“
- 3 Schaltfläche „Clear“
- 4 Schaltfläche „Start“
- 5 Rechter Stab
- 6 Schaltfläche „Home“
- 7 Steuerkreuz
- 8 LED-Lichtanzeigen
- 9 LED-Tasten Y, B, X, A
- 10 Linker Stick
- 11 Taste „R1“
- 12 Taste „R2“
- 13 Typ-C-Ladeanschluss
- 14 Schaltfläche „Reset“
- 15 Taste „L1“
- 16 Taste „L2“
- 17 Makrotasten „M1“ und „M3“
- 18 Makrotasten „M2“ und „M4“

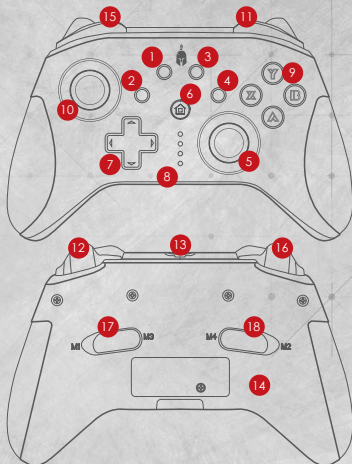

ANSCHLUSSHINWEISE FÜR PC

Stecken Sie den kabellosen 2,4-GHz-Mini-USB-Empfänger (im Lieferumfang enthalten) in einen beliebigen freien USB-Anschluss an Ihrem Windows-PC. Drücken Sie die „Home“-Taste des Controllers und die vier LED-Leuchten beginnen gleichzeitig zu blinken, um nach einer Verbindung zu suchen. Nach dem Verbinden mit dem Empfänger leuchtet die erste LED-Leuchte weiter, und die Anzeige am „Right“-Stick wird blau.

ANSCHLUSSHINWEISE FÜR SWITCH

Stecken Sie den kabellosen 2,4-GHz-Mini-USB-Empfänger (im Lieferumfang enthalten) in einen beliebigen freien USB-Anschluss an Ihrem Switch-Dock. Drücken Sie die „Home“-Taste des Controllers und die vier LED-Leuchten beginnen gleichzeitig zu blinken, um nach einer Verbindung zu suchen. Nach dem Verbinden mit dem Empfänger leuchtet die erste LED-Leuchte weiter, und die Anzeige am rechten Knüppel wird blau.

TURBO-FUNKTION

- Um die Turbo-Feuer-Funktion zu aktivieren, halten Sie die „Turbo“-Taste gedrückt und drücken Sie die „A“, „B“, „X“ oder „Y“ Taste auf dem Controller. Die Taste wird auf den „Turbo“-Modus eingestellt.
- Um die Turbo-Feuer-Funktion auszuschalten, halten Sie die „Turbo“-Taste gedrückt und drücken Sie die Taste, mit der Sie den „Turbo“-Modus eingestellt haben. Dadurch wird die Taste auf ihre Standardfunktion zurückgesetzt.
- Wenn der „Turbo“-Modus mehreren Tasten zugewiesen ist, können Sie die „Clear“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um sie alle zurückzusetzen.

UMSCHALTEN ZWISCHEN DEN MODI XINPUT UND DINPUT

Halten Sie die „Home“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Modi Xinput und Dinput zu wechseln. Im Modus Dinput leuchten die ersten beiden Lichter der LED-Lichtanzeige weiter.

(Dinput ist eine API, die in älteren PC-Spielen verwendet wird, während Xinput die neueste Version und der Standardmodus ist)

MAKROTASTEN (M1, M2, M3, M4)

Anpassen von M1, M2, M3 und M4 und Zuweisen einer Funktion

Drücken Sie lange auf M1, M2, M3 oder M4, während Sie die „Turbo“-Taste gedrückt halten, um den benutzerdefinierten Zustand zu aktivieren. Die LED-Leuchtanzeige schaltet sich aus, blinkt und schaltet eine der vier Leuchten ein. Drücken Sie die Taste*, die Sie zuweisen möchten, und dann noch einmal die M-Taste Ihrer Wahl. Sie haben nun die ausgewählte Taste der M-Taste zugewiesen. Sobald die Funktion eingestellt ist, leuchtet eines der Lichter auf der LED-Anzeige. Jedes Licht entspricht einer der Tasten M1, M2, M3 und M4.

Zurücksetzen der Makrotasten

Um die Makrotasten zurückzusetzen, drücken Sie lange die Tasten „B“ und „Y“ und anschließend die Taste „Home“.

*Sie können alle Tasten des Controllers mit Ausnahme der Tasten „Home“, „Turbo“ und „Clear“ als Makrotasten belegen.

AUFLADEN

Wenn der Controller aufgeladen wird und nicht an die Konsole oder den PC angeschlossen ist, blinken die LED-Leuchtanzeigen und schalten sich auf, wenn er vollständig aufgeladen ist.

Wenn der Controller aufgeladen wird und mit der Konsole oder dem PC verbunden ist, blinkt die LED-Anzeige am drahtlosen 2,4-GHz-Mini-USB-Empfänger und schaltet sich auf, wenn er vollständig aufgeladen ist.

ALARM BEI SCHWACHER BATTERIE

Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die LED-Anzeige, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist und der Controller aufgeladen werden muss.

STANDBY-MODUS

Wenn der Controller mit der Konsole oder dem PC verbunden ist, schaltet er automatisch in den Standby-Modus, wenn er länger als 5 Minuten nicht benutzer wird. Drücken Sie im Standby-Modus die „Home“-Taste, um den Controller einzuschalten.

Um den Controller auszuschalten, halten Sie die „Select“-Taste und den „Right“-Stick gleichzeitig gedrückt.

ANWEISUNGEN FÜR DIE PLATZIERUNG DES FUNKEMPFÄNGERS

Für eine bessere Verbindung zwischen dem Controller und dem Mini-USB-Empfänger wird empfohlen, keine Hindernisse zwischen den beiden zu lassen (z. B. auf einem versteckten Computer hinter oder neben einem Schreibtisch).


Bei Verbindungsproblemen oder ständigen Unterbrechungen des Controllers empfiehlt es sich, das USB-Kabel zu verlängern, damit der Mini-USB-Empfänger an einer sichtbaren Stelle mit besserem Sichtkontakt zum Controller platziert werden kann.

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Quatre boutons arrière macro programmables
- ❑ Prend en charge les API Xinput et Dinput pour une compatibilité totale avec tous les jeux PC
- ❑ Prise en charge de la fonction vibration
- ❑ Mode turbo
- ❑ Câble de 2m inclus
- ❑ Boutons d'action avec éclairage LED
- ❑ Distance de connexion de 10m
- ❑ Clé USB 2,4 GHz incluse

DÉTAILS DU PRODUIT

- 1 Mode «Turbo»
- 2 Bouton «Select»
- 3 Bouton «Clear»
- 4 Bouton «Start»
- 5 Stick droit
- 6 Bouton «Home»
- 7 Pavé directionnel
- 8 Indicateurs lumineux LED
- 9 Boutons LED Y, B, X, A
- 10 Stick gauche
- 11 Bouton «R1»
- 12 Bouton «R2»
- 13 Câble de charge de Type-C
- 14 Bouton «Reset»
- 15 Bouton «L1»
- 16 Bouton «L2»
- 17 Boutons macros «M1» & «M3»
- 18 Boutons macros «M2» & «M4»

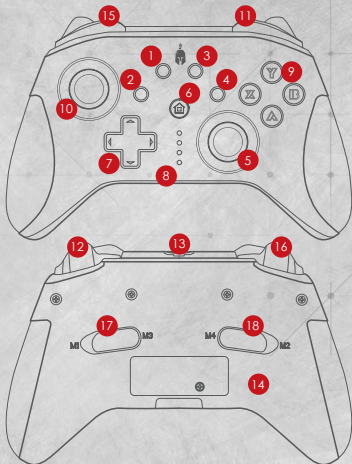

INSTRUCTIONS DE CONNEXION POUR PC

Branchez le récepteur mini-USB sans fil 2,4 GHz (inclus dans l'emballage) dans n'importe quel port USB libre de votre PC Windows. Appuyez sur le bouton «Home» du contrôleur et les quatre voyants LED commenceront à clignoter en même temps pour rechercher une connexion. Après la connexion avec le récepteur, la première lumière LED restera allumée et la lumière sur le stick «Right» deviendra bleue.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION POUR LE SWITCH

Branchez le récepteur mini-USB sans fil 2,4 GHz (inclus dans l'emballage) dans n'importe quel port USB libre de votre station d'accueil. Appuyez sur le bouton «Home» du contrôleur et les quatre voyants LED commenceront à clignoter en même temps pour rechercher une connexion. Après la connexion avec le récepteur, la première lumière LED restera allumée et la lumière sur le stick «Right» deviendra bleue.

FONCTION TURBO

- ❑ Pour activer la fonction Turbo Fire, maintenez enfoncé le bouton «Turbo» et appuyez sur le bouton «A», «B», «X» ou «Y» sur le contrôleur. Le bouton sera réglé sur le mode «Turbo».
- ❑ Pour désactiver la fonction Turbo Fire, maintenez enfoncé le bouton «Turbo» et appuyez sur le bouton sur lequel vous avez défini le mode «Turbo». Cela réinitialisera le bouton à sa fonction par défaut.
- ❑ Si le mode «Turbo» est attribué à plusieurs boutons, vous pouvez maintenir le bouton «Clear» enfoncé pendant 3 secondes pour les réinitialiser tous.

BASCULER ENTRE LES MODES XINPUT ET DINPUT

Maintenez le bouton «Home» enfoncé pendant 5 secondes pour basculer entre les modes Xinput et Dinput. En mode Dinput, les deux premiers voyants de l'indicateur lumineux LED restent allumés.

(Dinput est une API utilisée dans les anciens jeux PC tandis que Xinput est le plus récent et le mode par défaut.)

MACRO BUTTONS (M1, M2, M3, M4)

Personnalisez M1, M2, M3 et M4 et attribuez une fonction

Appuyez longuement sur M1, M2, M3 ou M4 tout en maintenant la touche «Turbo» enfoncée pour entrer dans son état personnalisé. L'indicateur lumineux LED s'éteindra, clignotera et allumera l'une des quatre lumières. Appuyez sur le bouton* que vous souhaitez affecter puis appuyez à nouveau sur la touche M de votre choix. Vous avez maintenant attribué le bouton sélectionné à la touche M. Une fois la fonction réglée, l'un des voyants de l'indicateur LED restera allumé. Chaque voyant correspond à une des touches M1, M2, M3 et M4.

Réinitialiser les boutons Macro

Pour réinitialiser les boutons macro, appuyez longuement sur les boutons «B» et «Y» suivis du bouton «Clear».

*Vous pouvez affecter toutes les touches/boutons du contrôleur aux touches macro, à l'exception des touches «Home», «Turbo» et «Clear».

MISE EN CHARGE

Lorsque le contrôleur est en charge et qu'il n'est pas connecté à la console ou au PC, les voyants LED clignotent et s'éteignent lorsqu'il est complètement chargé.

Lorsque le contrôleur est en charge et qu'il est connecté à la console ou au PC, le voyant lumineux du récepteur mini-USB sans fil 2,4 GHz clignote et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

ALARME BATTERIE FAIBLE

Lorsque la batterie est faible, le voyant LED clignote pour indiquer que la batterie est faible et que le contrôleur doit être chargé.

MODE VEILLE

Lorsque la manette est connectée à la console ou au PC, elle entrera automatiquement en mode veille si elle reste inactive pendant plus de 5 minutes. En mode veille, appuyez sur le bouton «Home» pour allumer le contrôleur.

Pour éteindre le contrôleur, maintenez enfoncés le bouton «Select» + le stick «Right» en même temps.

INSTRUCTIONS DE PLACEMENT POUR LE RÉCEPTEUR SANS FIL

Pour une meilleure connexion entre la manette et le récepteur mini-USB, il est suggéré de ne laisser aucun obstacle entre les deux (comme sur un ordinateur caché derrière ou à côté d'un bureau).


En cas de problèmes de connexion ou de déconnexions constantes du contrôleur, il est suggéré de rallonger le câble USB afin que le récepteur mini-USB puisse être placé à un endroit visible, avec un meilleur contact visuel avec le contrôleur.

CARATTERISTICHE

- ❑ Quattro pulsanti indietro macro programmabili
- ❑ Supporta le API Xinput e Dinput per la piena compatibilità con tutti i giochi per PC
- ❑ Supporto funzione vibrazione
- ❑ Modalità Turbo
- ❑ Cavo da 2m fornito in dotazione
- ❑ Pulsanti "azione" con spia LED
- ❑ Distanza di collegamento 10m
- ❑ Dongle USB da 2.4GHz fornito in dotazione

DÉTAILS DU PRODUIT

- 1 Modalità "Turbo"
- 2 Pulsante "Select"
- 3 Pulsante "Clear"
- 4 Pulsante "Start"
- 5 Stick destro
- 6 Pulsante "Home"
- 7 Pad direzionale
- 8 Spie LED
- 9 Pulsanti LED Y, B, X, A
- 10 Stick sinistro
- 11 Pulsante "R1"
- 12 Pulsante "R2"
- 13 Porta di ricarica di Tipo-C
- 14 Pulsante "Reset"
- 15 Pulsante "L1"
- 16 Pulsante "L2"
- 17 Pulsanti Macro "M1" & "M3"
- 18 Pulsanti Macro "M2" & "M4"

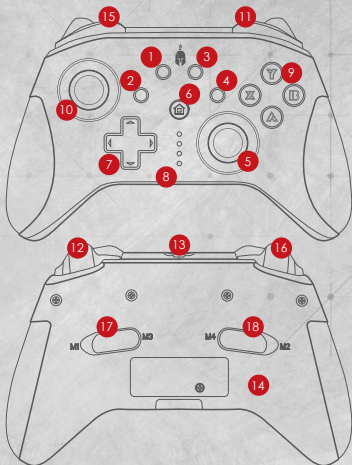

ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO PER IL PC

Collegare il ricevitore mini-USB wireless da 2,4 GHz (fornito in dotazione nella confezione) a qualsiasi porta USB libera del PC Windows. Premere il pulsante "Home" del controller e le quattro spie LED iniziano a lampeggiare contemporaneamente quando il dispositivo cerca una connessione. Dopo aver eseguito collegamento con il ricevitore, la prima spia LED rimarrà accesa e la spia dello stick "Right" diventerà blu.

ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO PER LO SWITCH

Collegare il ricevitore mini-USB wireless a 2,4 GHz (fornito in dotazione nella confezione) a qualsiasi porta USB libera del dock dell'interruttore. Premere il pulsante "Home" del controller e le quattro spie LED iniziano a lampeggiare contemporaneamente quando il dispositivo cerca una connessione. Dopo il collegamento con il ricevitore, la prima spia LED rimarrà accesa e la spia dello stick "Right" diventerà blu.

FUNZIONE TURBO

- ❑ Per attivare la funzione Turbo Fire, tenere premuto il pulsante "Turbo" e premere i pulsanti "A", "B", "X" or "Y" del controller. Il pulsante verrà impostato sulla modalità "Turbo".
- ❑ Per disattivare la funzione Turbo Fire, tenere premuto il pulsante "Turbo" e premere il pulsante che è stato impostato in modalità "Turbo". In questo modo si ripristina la funzione predefinita del pulsante.
- ❑ Se la modalità "Turbo" viene associata a più pulsanti, sarà possibile tenere premuto il pulsante "Clear" per 3 secondi per resettarli tutti.

COMMUTAZIONE TRA LE MODALITÀ XINPUT E DINPUT

Tenere premuto il pulsante “Home” per 5 secondi per alternare fra le modalità Xinput e Dinput. Quando si trova nella modalità Dinput, le prime due spie sull’indicatore LED restano accese.

(Dinput è un’API usata nei giochi per PC più vecchi mentre Xinput è la più nuova e la modalità predefinita.)

PULSANTI MACRO (M1, M2, M3, M4)

Personalizzare M1, M2, M3 e M4 e assegnare una funzione

Tenere premuti i pulsanti M1, M2, M3 oppure M4 mentre si tiene premuto il pulsante “Turbo” per accedere allo stato personalizzato. La spia LED si spegne, lampeggia e si accende una delle quattro luci. Premere il pulsante* che si desidera assegnare, quindi premere nuovamente il pulsante M desiderato. Ora è stato assegnato il pulsante selezionato nel pulsante M. Una volta impostata la funzione, una delle spie dell’indicatore LED rimarrà accesa. Ogni luce corrisponde a uno dei pulsanti M1, M2, M3 e M4.

Resettare i pulsanti Macro

Per resettare i pulsanti macro premere a lungo il pulsante “B” e “Y” seguiti dal pulsante “Home”.

*Sarà possibile assegnare tutti i pulsanti del controller come pulsanti macro, ad eccezione dei pulsanti “Home”, “Turbo” e “Clear”.

CARICAMENTO

Quando il controller è in carica e non è collegato alla console o al PC, gli indicatori luminosi a LED lampeggiano e si spengono quando è completamente carico.

Quando il controller è in carica ed è collegato alla console o al PC, l’indicatore luminoso a LED sul ricevitore mini-USB wireless a 2,4 GHz lampeggia e si spegne quando è completamente carico.

ALLARME BATTERIA SCARICA

Quando la batteria si sta scaricando, l'indicatore luminoso a LED lampeggia per indicare che la batteria è scarica e che è necessario caricare il controller.

MODALITÀ STANDBY

Quando il controller è collegato alla console o al PC, entra automaticamente in modalità standby se rimane inattivo per più di 5 minuti. In modalità standby, premere il pulsante "Home" per accendere il controller. Per spegnere il controller, tenere premuto contemporaneamente il pulsante "Select" + lo stick "Right".

ISTRUZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DEL RICEVITORE WIRELESS

Per una migliore connessione tra il controller e il ricevitore mini-USB, si suggerisce di non lasciare ostacoli tra i due (come ad esempio un computer nascosto dietro o accanto a una scrivania).


In caso di problemi di connessione o di continue disconnessioni del controller, si consiglia di prolungare il cavo USB in modo che il ricevitore mini-USB possa essere in un punto visibile, con un migliore contatto visivo con il controller.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ❑ Четири програмируеми макро бутона за връщане
- ❑ Поддържа интерфейси за приложни програми Xinput и Dinput за пълна съвместимост с всички игри за персонални компютри
- ❑ Поддръжка на функция „вибрация“
- ❑ Турбо режим
- ❑ Включен 2 м кабел
- ❑ Бутони за действия с LED подсветка
- ❑ Разстояние на свързване от 10 м
- ❑ Включен 2.4GHz USB донгъл

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОДУКТА

- 1 „Turbo“ (Турбо) режим
- 2 Бутон „Select“ (Избиране)
- 3 Бутон „Clear“ (Изчистване)
- 4 Бутон „Start“ (Начало)
- 5 Десен стик
- 6 Бутон „Home“ (Начало)
- 7 Навигационен клавиш
- 8 Индикатори с LED подсветка
- 9 Y, B, X, A LED бутони
- 10 Ляв стик
- 11 Бутон „R1“
- 12 Бутон „R2“
- 13 Порт за захранване тип „C“
- 14 Бутон „Reset“ (Нулиране)
- 15 Бутон „L1“
- 16 Бутон „L2“
- 17 „M1“ и „M3“ макро бутони
- 18 „M2“ и „M4“ макро бутони

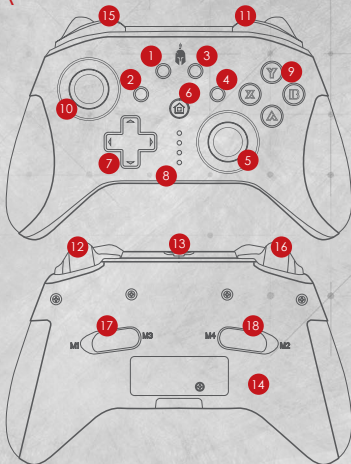

УКАЗАНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ ЗА РС

Включете 2,4 GHz безжичен mini-USB приемник (включен в комплект) в който и да е свободен USB порт на Вашия Windows персонален компютър. Натиснете бутон „Home“ (Начало) на контролера и четирите LED светлини ще започнат да примигват едновременно, докато се осъществи свързване. След свързване с приемника първата LED светлина ще остане включена, а светлината на „Right“ (Десния) стик ще стане синя.

УКАЗАНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ ЗА SWITCH

Включете 2,4 GHz безжичен mini-USB приемник (включен в комплект) в който и да е свободен USB порт на Вашата суич станция. Натиснете бутон „Home“ (Начало) на контролера и четирите LED светлини ще започнат да примигват едновременно, докато се осъществи свързване. След свързване с приемника първата LED светлина ще остане включена, а светлината на „Десния“ стик ще стане синя.

ТУРБО ФУНКЦИЯ

- За да включите турбо функцията, задръжте бутон „Turbo“ (Турбо) и натиснете бутон „А“, „В“, „Х“ или „У“ на контролера. Бутонът ще бъде настроен на „Turbo“ (Турбо) режим.
- За да изключите функцията „Turbo Fire“, задръжте бутон „Turbo“ и натиснете бутона, който сте настроили в „Turbo“ (Турбо) режим. Така ще настроите бутона на функцията му за подразбиране.
- Ако „Turbo“ (Турбо) режимът е настроен на няколко бутона, можете да задържите бутон „Clear“ (Изчистване) за 3 секунди, за да нулирате всички бутони.

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ РЕЖИМИ XINPUT И DINPUT

Задръжте бутон „Home” (Начало) за 5 секунди, за да превключите между режим Xinput и Dinput. Когато сте в режим Dinput, първите две лампички от индикатора с LED подсветка ще останат включени. (Dinput е API, използван в по-стари игри за PC, докато Xinput е най-новият режим по подразбиране.)

МАКРО БУТОНИ (M1, M2, M3, M4)

Персонализирайте M1, M2, M3 и M4 и определете една функция
Натиснете продължително M1, M2, M3 или M4, докато задръжате клавиш „Turbo” (Турбо), за да влезете в режим на персонализиране. Индикаторът с LED подсветка ще се изключи, ще примигне и ще включи една от четирите светлини. Натиснете бутона*, който желаете да настроите, след което натиснете отново избрания M клавиш. Вече сте настроили избрания бутон на M клавиша. След като функцията е настроена, една от светлините от индикатора с подсветка ще остане включена. Всяка светлина съответства на един от клавишите M1, M2, M3 и M4.

Нулиране на макро бутоните

За да нулирате макро бутоните, натиснете продължително бутони „B” и „Y”, а след това бутон „Home” (Начало).

*Можете да настроите всички клавиши/бутони на контролера, така че да станат макро клавиши, с изключение на клавишите „Home”, „Turbo” (Начало, Турбо) и „Clear” (Изчистване).

ЗАРЕЖДАНЕ

Когато контролерът се зарежда и не е свързан с конзолата или с PC, индикаторите с LED подсветка примигват, а се изключват, когато е напълно зареден.

Когато контролерът се зарежда и е свързан с конзолата или с PC (Персоналния компютър), индикаторът на 2,4 GHz безжичен mini-USB приемник примигва, а се изключва, когато е напълно зареден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ

Когато батерията се изтощава, индикаторът с LED подсветка примигва, за да покаже, че батерията е изтощена и контролерът трябва да се зареди.

РЕЖИМ „В ГОТОВНОСТ“

Когато контролерът е свързан с конзолата или PC (Персоналния компютър), той автоматично влиза в режим „в готовност“, когато не се използва за повече от 5 минути. Когато е в режим „в готовност“, натиснете бутон „Home“ (Начало), за да включите контролера.

За да изключите контролера, натиснете и задръжте едновременно бутон „Select“ (Избиране) + „Right“ (Десен) стик.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА БЕЗЖИЧНИЯ ПРИЕМНИК

За по-добра връзка между контролера и mini-USB приемника е препоръчително помежду им да няма препятствия (например като не го инсталирате върху скрит компютър зад бюрото или встрани от него).


Ако имате проблеми със свързването или постоянно губите връзка с контролера, е препоръчително да удължите USB кабела, за да може mini-USB приемникът да се постави на видимо място, което позволява по-добър визуален контакт с контролера.

CARACTERISTICI

- ❑ Patru butoane macro programabile pe partea din spate
- ❑ Suportă atât API-uri Xinput cât și Dinput pentru a avea compatibilitate deplină cu toate jocurile pentru PC
- ❑ Suport pentru funcția de vibrație
- ❑ Mod turbo
- ❑ Cablu de 2 m inclus
- ❑ Butoane de acționare cu lumină LED
- ❑ Distanță de conectare la 10 m
- ❑ Dongle USB de 2.4GHz USB inclus

DETALII PRODUS

- 1 Mod „Turbo”
- 2 Buton „Select”
- 3 Buton „Clear”
- 4 Buton „Start”
- 5 Manetă dreapta
- 6 Buton „Home”
- 7 Tastatură direcțională
- 8 Indicatori lumină LED
- 9 Butoane LED Y, B, X, A
- 10 Manetă stânga
- 11 Buton „R1”
- 12 Buton „R2”
- 13 Port de încărcare de tip C
- 14 Buton „Reset”
- 15 Buton „L1”
- 16 Buton „L2”
- 17 Butoane macro „M1” și „M3”
- 18 Butoane macro „M2” și „M4”

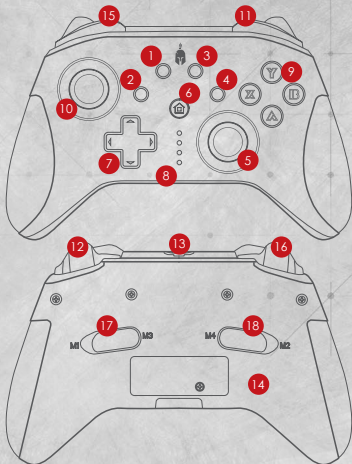

INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU PC

Conectați receptorul mini-USB fără fir de 2,4 GHz (inclus în pachet) la orice port USB liber de pe PC-ul cu Windows. Apăsați butonul „Home” de pe controler și cele patru lumini LED vor începe să licărească în același timp pentru a căuta o conexiune. După conectarea la receptor, prima lumină LED va rămâne aprinsă și lumina de pe maneta „Dreaptă” va deveni albastră.

INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU SWITCH

Conectați receptorul mini-USB fără fir de 2,4 GHz (inclus în pachet) la orice port USB liber de pe PC-ul cu Windows. Apăsați butonul „Home” de pe controler și cele patru lumini LED vor începe să licărească în același timp pentru a căuta o conexiune. După conectarea la receptor, prima lumină LED va rămâne aprinsă și lumina de pe maneta „Dreaptă” va deveni albastră.

FUNCTIA TURBO

- ❑ Pentru a activa funcția Turbo Fire, țineți apăsat butonul „Turbo” și apăsați butonul „A”, „B”, „X” sau „Y” de pe controler. Butonul va fi setat pe modul „Turbo”.
- ❑ Pentru a opri funcția Turbo Fire, țineți apăsat butonul „Turbo” și apăsați butonul folosit pentru a seta modul „Turbo”. Acest gest va reseta butonul la funcția implicită.
- ❑ Dacă modul „Turbo” este setat pe mai multe butoane, puteți ține apăsat butonul „Ștergere” timp de 3 secunde pentru a le reseta pe toate.

COMUTARE ÎNTRE MODURILE XINPUT ȘI DINPUT

Țineți apăsat butonul „Home” timp de 5 secunde pentru a comuta între modurile Xinput și Dinput. Când este în modul Dinput primele două lumini de pe indicatorul LED va rămâne pornit.

(Dinput este un API folosit la jocurile mai vechi pentru PC, iar Xinput este modul cel mai nou și implicit.)

BUTOANE MACRO (M1, M2, M3, M4)

Personalizați M1, M2, M3 și M4 și atribuiți o singură funcție

Apăsați lung M1, M2, M3 sau M4 în timp ce țineți apăsată tasta „Turbo” pentru a intra în starea personalizată. Indicatorul LED se va stinge, va licări și va aprinde una din cele patru lumini. Apăsați butonul* pe care doriți să îl atribuiți și apoi apăsați din nou tasta M aleasă de dvs. Acum ați atribuit butonul selectat la tasta M. Odată ce funcția este setată, una dintre luminile de pe indicatorul LED va rămâne aprinsă. Fiecare lumină corespunde la una dintre tastele M1, M2, M3 și M4.

Resetarea butoanelor Macro

Pentru a reseta butoanele macro apăsați lung butoanele „B” și „Y” apoi butonul „Home”.

*Puteți atribui toate tastele/butoanele de pe controler la tastele macro cu excepția tastelor „Home”, „Turbo” și „Ștergere”.

ÎNCĂRCARE

Când controlerul se încarcă și nu este conectat la consolă sau PC, indicatoarele LED licăresc și se opresc atunci când este complet încărcat. Când controlerul se încarcă și este conectat la consolă sau PC, indicatorul LED de pe receptorul mini-USB fără fir de 2,4 GHz licărește și se stinge atunci când este complet încărcat.

ALARMĂ PENTRU BATERIE DESCĂRCATĂ

Când bateria este descărcată, indicatorul LED licărește pentru a indica baterie descărcată, iar controlerul trebuie încărcat.

MODUL DE AȘTEPTARE

Atunci când controlerul este conectat la consolă sau PC, va intra automat în modul de așteptare dacă rămâne inactiv mai mult de 5 minute. Când se află în modul de așteptare, apăsați butonul „Home” pentru a porni controlerul.

Pentru a opri controlerul apăsați și țineți apăsat butonul „Select” + maneta „Right” în același timp.

INSTRUCȚIUNI DE AMPLASARE PENTRU RECEPTORUL WIRELESS

Pentru o conexiune mai bună între controler și receptorul mini-USB, se recomandă să nu lăsați niciun fel de obstacole între cele două (cum ar fi pe un computer ascuns sau în spatele sau lângă un birou).

În cazul în care aveți probleme de conectare sau controlerul se deconectează constant, se recomandă extinderea cablului USB astfel încât receptorul mini-USB să poată fi amplasat într-un loc vizibil, cu contact vizual mai bun cu controlerul.



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; Spartan Gear (and Enarxis Dynamic Media Ltd.) disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.