



SPARTAN GEAR

DORY

WIRELESS & WIRED CONTROLLER

QUICK START GUIDE

SPARTAN GEAR

DORY

WIRELESS & WIRED CONTROLLER

ENGLISH 04

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 08

DEUTSCH 12

FRANÇAIS 16

ITALIANO 20

БЪЛГАРСКИ 24

ROMÂNĂ 28




SPARTAN GEAR

FEATURES

- ❑ Supports 3 different light modes, from 10 colour combinations controlled through button.
- ❑ Two programmable macro back buttons.
- ❑ Turbo mode.
- ❑ Vibration function support.
- ❑ Built in 6 axis gyroscope for fast and accurate target locking (switch only).

PRODUCT DETAILS

- 1 “-” button
- 2 “Clear” button
- 3 Left analogue stick
- 4 Vibration adjustment button
- 5 Screenshot capture
- 6 “Home” button
- 7 Directional pad
- 8 Indicator light (LED 1/LED 2/LED 3/LED 4)
- 9 “+” button
- 10 “Turbo” mode
- 11 Control buttons
- 12 Right analogue stick
- 13 RGB effect setting button
- 14 “R” button
- 15 “ZR” button
- 16 “L” button
- 17 “ZL” button
- 18 “Docking” button
- 19 “M1” button
- 20 “M2” button
- 21 Macro setting button
- 22 Type C charging port

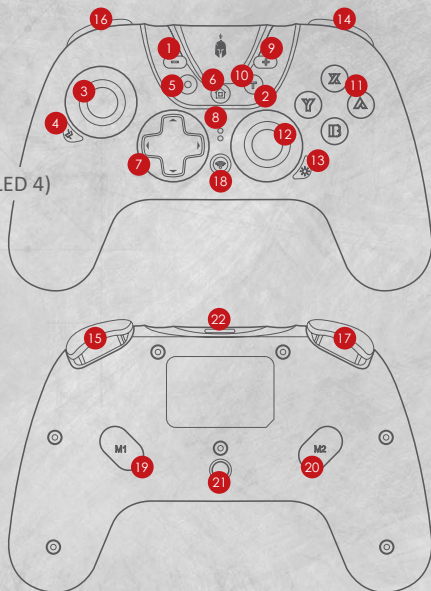

CONNECTION INSTRUCTIONS FOR SWITCH

First pairing with bluetooth

Press and hold the “Docking” button for 3 seconds to enter the pairing screen of the console and start the pairing procedure following the on-screen instructions.

First pairing with cable

Connect the controller with the console using the USB cable (included in the package). Press any button to wake the controller and unplug the cable. The controller will automatically connect with the console.

CONNECTION INSTRUCTIONS FOR PC

Connect the controller to a PC running windows using the USB cable (included in the package). The PC will automatically recognize the controller.

TURBO FUNCTION

- ❑ To turn on the “Turbo” function, press and hold any of the “A”, “B”, “X”, “Y”, “L”, “ZL”, “R” or “ZR” buttons and then press the “Turbo” button. The selected button will be set on “Turbo” mode.
- ❑ To turn off the “Turbo” function, press and hold the “Turbo” key and then select and press the button that has been set into “Turbo” mode. This will reset the button to its default function.
- ❑ To adjust the speed of the “Turbo” function press and hold the “Turbo” key and move up the right analogue stick to increase speed or down to decrease speed.

CONSOLE WAKE UP FUNCTION

Press any button to wake up the console, except “L”, “R”, “Turbo”, “M1”, “M2”, the RGB effect setting button or the vibration adjust button. When the controller is connected the 4 LED lights will turn and remain on.

VIBRATION FUNCTION

The controller supports vibration by two motors. To turn on or off the vibration function support visit the setting option of the console or press and hold the vibration adjustment button for 3 seconds.

The controller also supports vibration intensity adjustment. When the controller is connected to the console press the vibration adjustment button to increase or decrease the vibration intensity. There are 4 intensity levels: 100%, 70%, 30%, 0%.

MACRO BUTTONS (M1 AND M2)

Customize M1 and M2 and assign one function

Long press the macro button to enter its custom state. The LED 2 and LED 3 lights will start flashing. Press the button* that you wish to assign and then press the M key of your choice. You have now assigned the selected button to that M key. Once the function is set, one of lights of the LED light indicator will stay on. Each light corresponds to one of the M keys. LED light 3 corresponds to M1 key and LED light 2 to M2 key. To exit custom state, single press the selected macro button.

Customize M1 and M2 and assign multiple functions

Long press the macro button to enter its custom state. The LED 2 and LED 3 lights will start flashing. Press by turn the button* combination you wish to assign and then press the M key of your choice. You have now assigned the selected buttons to the M key and set a macro. Once the function is set, one of lights on the LED light indicator will stay on. LED light 3 corresponds to M1 key and LED light 2 to M2 key. To exit custom state, single press the selected macro button.

*You can only assign the following keys to the M1 and M2 buttons:
the directional pad, any of the control buttons, "R", "ZR", "L" and "ZL" buttons

Reset the macro buttons

To reset the Macro buttons long press the Macro setting button to enter custom state and then press M1 or M2 to reset the custom functions. When finish press the Macro setting button to exit custom state.

LIGHT EFFECTS

Spartan Gear Velos supports 4 different light effects

- ❑ Breathing at different frequencies and colors
- ❑ Breathing at the same frequency and color
- ❑ Breathing in different colors at the same frequency
- ❑ Turn off the light effects

To switch between the different light effects double press the RGB effect setting button. When any of the light effects are active, single press the RGB effect setting button to keep the light stable. Single press again to return to breathing mode.

CHARGING THE CONTROLLER

When the controller is charging and it is not connected to the console or PC, the LED light indicators are flashing and turn off when it is fully charged.

When the controller is charging connected to the console or PC, the LED indicators will be flashing and stay on when it is fully charged.

Low battery alarm

When the LED indicator starts flashing, the controller needs to be charged.

STANDBY MODE

When the controller is on, press the “Docking” button to enter standby mode. When the controller is connected to the console or the PC, it will enter standby mode automatically if it remains idle for more than 60 seconds.

RESET


To reset the controller to its default settings press and hold the “Docking” button for more than 5 seconds.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ❑ Υποστηρίζει 3 διαφορετικούς τρόπους φωτισμού, από 10 συνδυασμούς χρωμάτων που ελέγχονται με πλήκτρο.
- ❑ Δύο προγραμματιζόμενα κουμπιά μακροεντολών.
- ❑ Λειτουργία Turbo.
- ❑ Υποστηρίζει λειτουργία δόνησης.
- ❑ Ενσωματωμένο γυροσκόπιο 6 αξόνων για γρήγορη και ακριβή σκόπευση (μόνο για το switch).

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1 Κουμπί “-”
- 2 Κουμπί “Clear”
- 3 Αριστερός αναλογικός μοχλός
- 4 Κουμπί ρύθμισης δονήσεων
- 5 Λήψη στιγμιότυπου οθόνης
- 6 Κουμπί “Home”
- 7 Pad κατεύθυνσης
- 8 Ενδεικτική λυχνία (LED 1/LED 2/LED 3/LED 4)
- 9 Κουμπί “+”
- 10 Λειτουργία “Turbo”
- 11 Κουμπιά ελέγχου
- 12 Δεξιός αναλογικός μοχλός
- 13 Κουμπί ρύθμισης RGB εφέ
- 14 Κουμπί “R”
- 15 Κουμπί “ZR”
- 16 Κουμπί “L”
- 17 Κουμπί “ZL”
- 18 Κουμπί “Docking”
- 19 Κουμπί “M1”
- 20 Κουμπί “M2”
- 21 Κουμπί ρύθμισης μακροεντολών
- 22 Θύρα φόρτισης Type C

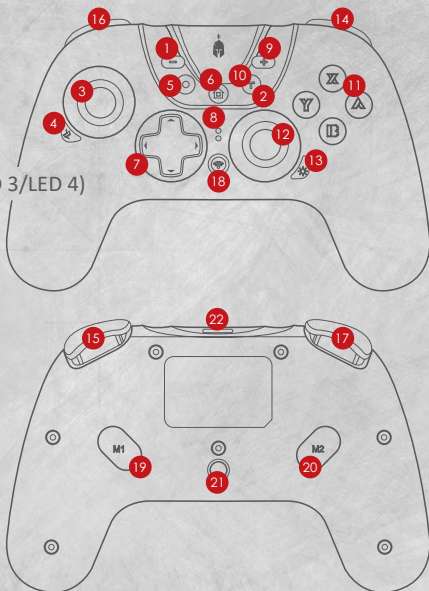

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ SWITCH

Πρώτη ζεύξη με bluetooth

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί “Docking” για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην οθόνη σύζευξης της κονσόλας και ξεκινήστε τη διαδικασία ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Πρώτη ζεύξη με καλώδιο

Συνδέστε το χειριστήριο σε μια θύρα USB χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ξυπνήσετε το χειριστήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο. Το χειριστήριο θα συνδεθεί αυτόματα με την κονσόλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ PC

Συνδέστε το χειριστήριο σε ένα PC με Windows χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Το PC θα αναγνωρίσει αυτόματα το χειριστήριο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

- ❑ Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Turbo”, πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε από τα κουμπιά “A”, “B”, “X”, “Y”, “L”, “ZL”, “R” ή “ZR” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί “Turbo”. Το επιλεγμένο κουμπί θα τεθεί σε λειτουργία “Turbo”.
- ❑ Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Turbo”, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί “Turbo” και, στη συνέχεια, επιλέξτε και πατήστε το κουμπί που έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία “Turbo”. Αυτό θα επαναφέρει το κουμπί στην αρχική λειτουργία του.
- ❑ Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα της λειτουργίας “Turbo”, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί “Turbo” και μετακινήστε το δεξιό αναλογικό μοχλό προς τα πάνω για να αυξήσετε την ταχύτητα ή προς τα κάτω για να μειώσετε την ταχύτητα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για την αφύπνιση της κονσόλας, εκτός από τα κουμπιά “L”, “R”, “Turbo”, “M1”, “M2”, το κουμπί ρύθμισης εφέ RGB ή το κουμπί ρύθμισης δονήσεων. Όταν το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο τα 4 LED θα ανάψουν και θα παραμείνουν αναμμένα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΝΗΣΗΣ

Το χειριστήριο υποστηρίζει δόνηση χρησιμοποιώντας δύο μοτέρ. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη της λειτουργίας δόνησης ανατρέξτε στην επιλογή ρύθμισης της κονσόλας ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρύθμισης δόνησης για 3 δευτερόλεπτα.

Το χειριστήριο υποστηρίζει επίσης ρύθμιση έντασης της δόνησης. Όταν το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα, πατήστε το κουμπί ρύθμισης της δόνησης για να αυξήσετε ή να μειώσετε την έντασή της. Διατίθενται 4 επίπεδα: 100%, 70%, 30%, 0%.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΩΝ (M1 ΚΑΙ M2)

Προσαρμόστε τα κουμπιά M1 και M2 και αναθέστε μία λειτουργία

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί macro για να μπειτε σε λειτουργία προγραμματισμού. Οι λυχνίες LED 2 και LED 3 θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Πατήστε το κουμπί* στο οποίο θέλετε να ορίσετε κάποια μακροεντολή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί μακροεντολής M της επιλογής σας. Τώρα έχετε εκχωρήσει το επιλεγμένο κουμπί σε αυτό το κουμπί M. Μόλις οριστεί η λειτουργία, μία από τις λυχνίες του LED θα παραμείνει αναμμένη. Κάθε φωτεινή ένδειξη αντιστοιχεί σε ένα από τα κουμπιά M. Η λυχνία LED 3 αντιστοιχεί στο κουμπί M1 και η λυχνία LED 2 στο κουμπί M2. Για να βγείτε από την λειτουργία προγραμματισμού, πατήστε το επιλεγμένο κουμπί macro.

Προσαρμογή των κουμπιών M1 και M2 και ανάθεση πολλαπλών λειτουργιών

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί macro για να μπειτε σε λειτουργία προγραμματισμού. Οι λυχνίες LED 2 και LED 3 θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Πατήστε με τη σειρά τον συνδυασμό κουμπιών* για το οποίο θέλετε να ορίσετε κάποια μακροεντολή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί μακροεντολής M της επιλογής σας. Τώρα έχετε εκχωρήσει τα επιλεγμένα κουμπιά στο κουμπί M και έχετε ορίσει μια μακροεντολή. Μόλις οριστεί η λειτουργία, μία από τις λυχνίες LED θα παραμείνει αναμμένη. Η λυχνία LED 3 αντιστοιχεί στο κουμπί M1, ενώ η λυχνία LED 2 στο κουμπί M2. Για να βγείτε από την λειτουργία προγραμματισμού, πατήστε το επιλεγμένο κουμπί macro.

*Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μόνο τα ακόλουθα κουμπιά στα κουμπιά M1 και M2: το pad κατεύθυνσης, οποιοδήποτε από τα κουμπιά ελέγχου, και τα κουμπιά "R", "ZR", "L" και "ZL"

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΩΝ

Για να επαναφέρετε τα κουμπιά Macro πατήστε παράτεταμένα το κουμπί Macro για να μπει σε λειτουργία προγραμματισμού και, στη συνέχεια, πατήστε το M1 ή M2 για να ακυρωθούν οι προσαρμοσμένες λειτουργίες. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί ρύθμισης μακροεντολών για να βγείτε από την λειτουργία προγραμματισμού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Το Spartan Gear Velos υποστηρίζει 4 διαφορετικά εφέ φωτισμού

- Breathing εφέ σε διαφορετικές συχνότητες και χρώματα
- Breathing εφέ με την ίδια συχνότητα και χρώμα
- Breathing εφέ σε διαφορετικά χρώματα στην ίδια συχνότητα
- Απενεργοποίηση των εφέ φωτισμού

Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών εφέ φωτισμού πατήστε δύο φορές το κουμπί ρύθμισης RGB εφέ. Όταν κάποιο από τα εφέ φωτισμού είναι ενεργό, πατήστε μία φορά το κουμπί ρύθμισης RGB εφέ για να διατηρήσετε τον φωτισμό σταθερό. Πιέστε ξανά για να επιστρέψετε στη λειτουργία του breathing εφέ.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Όταν το χειριστήριο φορτίζει και δεν είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα ή στο PC, οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν και σβήνουν όταν φορτιστεί πλήρως.

Όταν το χειριστήριο φορτίζει ενώ είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα ή στο PC, οι λυχνίες LED θα αναβοσβήνουν και θα παραμείνουν αναμμένες όταν φορτιστεί πλήρως.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Όταν η λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει, το χειριστήριο πρέπει να φορτιστεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Όταν το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί “Docking” για να εισέλθετε σε κατάσταση αναμονής. Όταν το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα ή στο PC, θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής αν παραμείνει σε αδράνεια για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Για να επαναφέρετε το χειριστήριο στις αρχικές του ρυθμίσεις, κρατήστε πατημένο το κουμπί “Docking” για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.

EIGENSCHAFTEN

- Unterstützt 3 verschiedene Lichtmodi mit 10 tastengesteuerte Farbkombinationen.
- Zwei programmierbare Makro Back Tasten.
- Turbo-Modus.
- Unterstützung von Vibration Funktionen.
- Eingebautes 6-Achsen-Gyroskop für schnelle und genaue Zielerfassung (nur switch).

PRODUKTDDETAILS

- 1 “-”-Taste
- 2 “Clear”-Taste
- 3 Linker Analog-Stick
- 4 Taste zur Einstellung der Vibration
- 5 Screenshot-Aufnahme
- 6 “Home” Taste
- 7 Steuerkreuz
- 8 Anzeigeleuchte (LED 1/LED 2/LED 3/LED 4)
- 9 “+” Taste
- 10 “Turbo” Modus
- 11 Steuertasten
- 12 Rechter Analog-Stick
- 13 RGB effekt-Einstelltaste
- 14 “R”-Taste
- 15 “ZR”-Taste
- 16 “L”-Taste
- 17 “ZL”-Taste
- 18 “Docking”-Taste
- 19 “M1”-Taste
- 20 “M2”-Taste
- 21 Makro-Einstelltaste
- 22 Typ C-Ladeanschluss

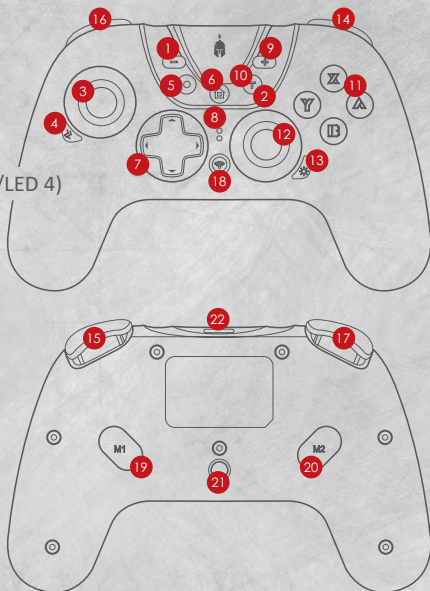

ANSCHLUSSHINWEISE FÜR SWITCH

Erstmaliges Pairing (Kopplung) mittels bluetooth

Drücken und halten Sie die "Docking"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsbildschirm der Konsole aufzurufen, und beginnen Sie mit dem Kopplungsvorgang, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Erstmaliges Pairing mittels Kabel

Verbinden Sie den Controller mit der Konsole über das USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Controller zu reaktivieren, und ziehen Sie das Kabel ab. Der Controller verbindet sich automatisch mit der Konsole.

ANSCHLUSSHINWEISE FÜR PC

Schließen Sie den Controller mit dem USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) an einen PC mit Windows an. Der PC erkennt den Controller automatisch.

TURBO-FUNKTION

- Um die "Turbo"-Funktion zu aktivieren, halten Sie eine der Tasten "A", "B", "X", "Y", "L", "ZL", "R" oder "ZR" gedrückt und drücken Sie dann die "Turbo"-Taste. Die gewählte Taste wird in den "Turbo"-Modus versetzt.
- Um die "Turbo"-Funktion auszuschalten, halten Sie die "Turbo"-Taste gedrückt und wählen und drücken Sie dann die Taste, die in den "Turbo"-Modus versetzt wurde. Dadurch wird die Taste auf ihre Standardfunktion zurückgesetzt.
- Um die Geschwindigkeit der "Turbo"-Funktion einzustellen, halten Sie die "Turbo"-Taste gedrückt und bewegen Sie den rechten Analog-Stick nach oben, um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder nach unten, um sie zu verringern.

WECKFUNKTION DER KONSOLE

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Konsole aufzuwecken, außer "L", "R", "Turbo", "M1", "M2", die RGB-Effekt-Einstelltaste oder die Taste zur Einstellung der Vibration. Wenn der Controller angeschlossen ist, leuchten die 4 LED Leuchten auf und bleiben ständig an.

VIBRATIONSFUNKTION

Der Controller unterstützt die Vibration durch zwei Motoren. Um die Vibrationsfunktion ein- oder auszuschalten, gehen Sie auf die Einstellungsoptionen der Konsole oder drücken und halten Sie die Taste zu Einstellung der Vibration 3 Sekunden lang gedrückt.

Der Controller unterstützt auch die Einstellung der Vibrationsintensität. Mit an die Konsole angeschlossenen Controller, drücken Sie die Taste zur Einstellung der Vibration, um die Intensität zu erhöhen oder zu verringern. Es gibt 4 Intensitätsstufen: 100%, 70%, 30%, 0%.

MAKRO-TASTEN (M1 UND M2)

M1 und M2 anpassen und eine einzige Funktion zuweisen

Drücken Sie lange auf die macro button, um in deren benutzerdefinierter Zustand zu gelangen. Die Leuchten LED 2 und LED 3 beginnen zu blinken. Drücken Sie die Taste* die Sie zuweisen möchten, und dann die M-Taste Ihrer Wahl. Damit haben Sie die gewählte Taste dieser M-Taste zugewiesen. Sobald die Funktion eingestellt ist, leuchtet ständig eine der Leuchten der LED-Leuchtanzeige. Jede der Leuchten entspricht einer der M-Tasten. Die LED-Leuchte 3 entspricht der M1 key und die LED-Leuchte 2 der Taste M2. Um den benutzerdefinierten Zustand zu verlassen, drücken Sie einmal die ausgewählte macro-taste.

M1 und M2 anpassen und mehrere Funktionen zuweisen

Drücken Sie lange auf die macro button, um auf deren benutzerdefinierten Zustand zu gelangen. Die Leuchten LED 2 und LED 3 beginnen zu blinken. Drücken Sie abwechselnd die Tastenkombination* die Sie zuweisen möchten, und drücken Sie dann die M-Taste Ihrer Wahl. Damit haben Sie die ausgewählten Tasten der M-Taste zugewiesen und ein Makro definiert. Sobald die Funktion eingestellt ist, leuchtet ständig eine der Leuchten der LED-Leuchtanzeige. Die LED-Leuchte 3 entspricht der M1 key und die LED-Leuchte 2 der Taste M2. Um den benutzerdefinierten Zustand zu verlassen, drücken Sie einmal die ausgewählte macro-Taste.

*Sie können nur die folgenden Tasten den Tasten M1 und M2 zuweisen:
das Steuerkreuz, eine der Steuertasten, die Tasten "R", "ZR", "L" und "ZL"

Zurücksetzen der Makrotasten

Um die Macro-tasten zurückzusetzen, drücken Sie lange auf die Macro-Einstelltaste um in den benutzerdefinierten Zustand zu gelangen und als nächstes drücken Sie auf M1 oder M2, um die benutzerdefinierten Funktionen zurückzusetzen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Macro-Einstelltaste, um den benutzerdefinierten Zustand zu verlassen.

LICHTEFFEKTE

Spartan Gear Dory unterstützt 4 verschiedene Lichteffekte.

- Pulsieren in verschiedenen Frequenzen und Farben
- Pulsieren in der gleichen Frequenz und Farbe
- Pulsieren in verschiedenen Farben, in der selben Frequenz
- Lichteffekte ausgeschaltet

Um zwischen den verschiedenen Lichteffekten zu wechseln, drücken Sie zweimal auf die RGB-Effekt-Einstelltaste.

Wenn einer der Lichteffekte aktiv ist, drücken Sie einmal die RGB-Effekt-Einstelltaste, um das Licht stabil zu halten. Drücken Sie sie erneut, um in den pulsierenden Zustand zurückzukehren

AUFLADEN DES CONTROLLERS

Wenn der Controller aufgeladen wird und nicht an die Konsole oder einen PC angeschlossen ist, blinken die LED-Anzeigeleuchten und erlöschen, wenn er vollständig aufgeladen ist.

Wenn der Controller aufgeladen wird und an die Konsole oder einen PC angeschlossen ist, blinken die LED-Anzeigen und wenn er vollständig aufgeladen ist, leuchten sie ständig.

Anzeige bei entladener Batterie

Wenn die LED-Anzeige zu blinken beginnt, muss der Controller aufgeladen werden.

STANDBY-MODUS

Wenn der Controller eingeschaltet ist, drücken Sie die "Docking"-Taste um in den Standby-Modus zu gelangen.

Wenn der Controller mit der Konsole oder dem PC verbunden ist, schaltet es automatisch in den Standby-Modus, wenn es länger als 60 Sekunden nicht benutzt wird.

RESET


Um den Controller auf seine Standardeinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die "Docking"-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt.

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Compatible avec 3 modes d'éclairage différents, à partir de 10 combinaisons de couleurs contrôlées par un bouton.
- ❑ Deux macro-boutons arrière programmables.
- ❑ Mode turbo.
- ❑ Fonctionnalités Vibration incluses.
- ❑ Gyroscope 6 axes intégré pour un verrouillage rapide et précis de la cible (switch uniquement).

DÉTAILS DU PRODUIT

- 1 Bouton «-»
- 2 Bouton «Clear»
- 3 Manche analogique gauche
- 4 Bouton de réglage des vibrations
- 5 Capture d'écran
- 6 Bouton «Home»
- 7 Pavé directionnel
- 8 Témoin lumineux (LED 1/LED 2/LED 3/LED 4)
- 9 Bouton «+»
- 10 Mode «Turbo»
- 11 Boutons de commande
- 12 Manche analogique droit
- 13 Bouton de réglage de l'effet RGB
- 14 Bouton «R»
- 15 Bouton «ZR»
- 16 Bouton «L»
- 17 Bouton «ZL»
- 18 Bouton «Docking»
- 19 Bouton «M1»
- 20 Bouton «M2»
- 21 Bouton de réglage macro
- 22 Port de charge de type C

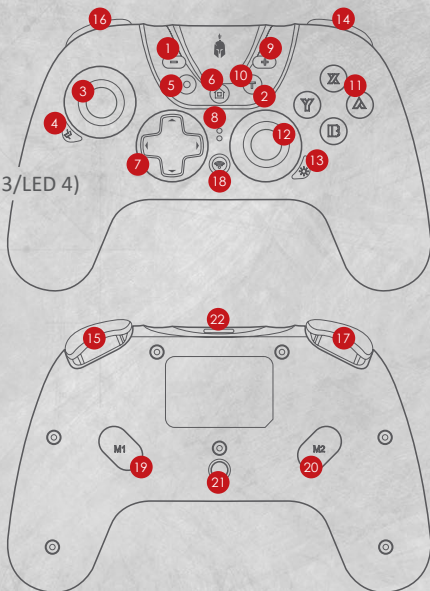

INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT POUR SWITCH

Premier couplage avec bluetooth

Appuyez sur le bouton «Docking» pendant 3 secondes pour accéder à l'écran d'appairage de la console et lancez la procédure d'appairage en suivant les instructions à l'écran.

Premier couplage avec le câble

Connectez la manette à la console à l'aide du câble USB (inclus dans l'emballage). Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller la manette et débranchez le câble. La manette se connectera automatiquement à la console.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION POUR PC

Connectez le contrôleur à un PC sous Windows à l'aide du câble USB (inclus dans l'emballage). Le PC reconnaîtra automatiquement le contrôleur.

FONCTION TURBO

- Pour activer la fonction «Turbo», appuyez sur l'une des touches «A», «B», «X», «Y», «L», «ZL», «R» ou «ZR» et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche «Turbo». La touche sélectionnée sera mise en mode «Turbo».
- Pour désactiver la fonction «Turbo», appuyez sur la touche «Turbo» et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez et appuyez sur le bouton qui a été mis en mode «Turbo». La fonction par défaut du bouton est ainsi rétablie.
- Pour régler la vitesse de la fonction «Turbo», appuyez sur la touche «Turbo» et maintenez-la enfoncée, puis déplacez le stick analogique droit vers le haut pour augmenter la vitesse ou vers le bas pour la diminuer.

FONCTION DE RÉVEIL DE LA CONSOLE

Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller la console, sauf «L», «R», «Turbo», «M1», «M2», le bouton de réglage de l'effet RGB ou le bouton de réglage des vibrations. Lorsque le contrôleur est connecté, les 4 LED s'allument et restent allumées.

FONCTION DE VIBRATION

Le contrôleur prend en charge les vibrations grâce à deux moteurs. Pour activer ou désactiver la fonction de vibration, visitez l'option de réglage de la console ou appuyez sur le bouton de réglage de la vibration et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

Le contrôleur permet également de régler l'intensité des vibrations. Lorsque le contrôleur est connecté à la console, appuyez sur le bouton de réglage des vibrations pour augmenter ou diminuer l'intensité des vibrations. Il existe 4 niveaux d'intensité: 100 %, 70 %, 30 %, 0 %.

BOUTONS MACRO (M1 ET M2)

Personnaliser M1 et M2 et attribuer une fonction

Appuyez longuement sur le macro button pour entrer dans son état personnalisé. Les voyants LED 2 et LED 3 se mettent à clignoter. Appuyez sur la touche* que vous souhaitez affecter, puis sur la touche M de votre choix. Vous avez maintenant assigné le bouton sélectionné à cette touche M. Une fois la fonction définie, l'un des voyants de l'indicateur lumineux LED reste allumé. Chaque voyant correspond à l'une des touches M. Le voyant 3 correspond à la M1 key et le voyant 2 à la touche M2. Pour quitter l'état personnalisé, appuyez une seule fois sur la touche macro sélectionnée.

Personnalisez M1 et M2 et attribuez des fonctions multiples

Appuyez longuement sur le macro button pour entrer dans son état personnalisé. Les voyants LED 2 et LED 3 se mettent à clignoter. Appuyez tour à tour sur la combinaison de boutons* que vous souhaitez affecter, puis appuyez sur la touche M de votre choix. Vous avez maintenant assigné les boutons sélectionnés à la touche M et défini une macro. Une fois la fonction définie, l'un des voyants de l'indicateur lumineux reste allumé. Le voyant 3 correspond à la M1 Key et le voyant 2 à la touche M2. Pour quitter l'état personnalisé, appuyez une seule fois sur la touche macro sélectionnée.

*Vous ne pouvez attribuer que les touches suivantes aux boutons M1 et M2 : le pavé directionnel, l'un des boutons de commande, les boutons «R», «ZR», «L» et «ZL».

Réinitialisation des boutons macro

Pour réinitialiser les boutons Macro, appuyez longuement sur le bouton de réglage Macro pour entrer dans l'état personnalisé, puis appuyez sur M1 ou M2 pour réinitialiser les fonctions personnalisées. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le macro bouton de réglage pour quitter l'état personnalisé.

EFFETS DE LUMIÈRE

Spartan Gear Dory est compatible avec 4 effets de lumière différents

- ❑ Respiration à différentes fréquences et couleurs
- ❑ Respirer à la même fréquence et à la même couleur
- ❑ Respiration de couleurs différentes à la même fréquence
- ❑ Désactiver les effets de lumière

Pour passer d'un effet lumineux à l'autre, appuyez deux fois sur le bouton de réglage de l'effet RGB.

Lorsque l'un des effets lumineux est actif, appuyez une seule fois sur le bouton de réglage de l'effet RGB pour maintenir la lumière stable. Appuyez à nouveau une seule fois pour revenir au mode de respiration.

CHARGEMENT DU CONTRÔLEUR

Lorsque le contrôleur est en charge et qu'il n'est pas connecté à la console ou au PC, les indicateurs lumineux LED clignotent et s'éteignent lorsqu'il est complètement chargé.

Lorsque la manette est connectée à la console ou au PC, les indicateurs LED clignotent et restent allumés lorsque la manette est complètement chargée.

Alarme de batterie faible

Lorsque l'indicateur LED commence à clignoter, le contrôleur doit être rechargé.

MODE VEILLE

Lorsque le contrôleur est allumé, appuyez sur la touche «Docking» pour passer en mode veille.

Lorsque le contrôleur est connecté à la console ou au PC, il passe automatiquement en mode veille s'il reste inactif pendant plus de 60 secondes.

RESET


Pour réinitialiser le contrôleur à ses paramètres par défaut, appuyez sur le bouton «Docking» et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes.

CARATTERISTICHE

- ❑ Supporta 3 diverse modalità di illuminazione, da 10 combinazioni di colori controllabili tramite pulsante.
- ❑ Due pulsanti macro posteriori programmabili.
- ❑ Modalità Turbo.
- ❑ Supporto della funzione di vibrazione.
- ❑ Giroscopio integrato a 6 assi per un bloccaggio rapido e preciso del bersaglio (solo switch).

DÉTAILS DU PRODUIT

- 1 Pulsante “-”
- 2 Pulsante “Clear”
- 3 Stick analogico sinistro
- 4 Pulsante di regolazione delle vibrazioni
- 5 Cattura dello screenshot
- 6 Pulsante “Home”
- 7 Pad direzionale
- 8 Indicatore di spia(LED 1/LED 2/LED 3/LED 4)
- 9 Pulsante “+”
- 10 Modalità “Turbo”
- 11 Pulsanti di controllo
- 12 Stick analogico destro
- 13 Pulsante di impostazione dell’effetto RGB
- 14 Pulsante “R”
- 15 Pulsante “ZR”
- 16 Pulsante “L”
- 17 Pulsante “ZL”
- 18 Pulsante “Docking”
- 19 Pulsante “M1”
- 20 Pulsante “M2”
- 21 Pulsante di impostazione macro
- 22 Porta di ricarica di Type C

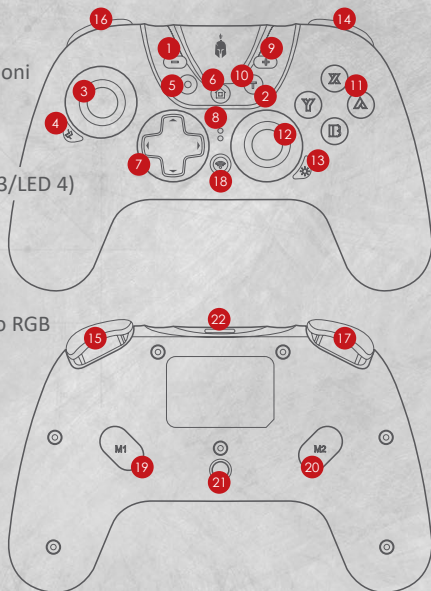

ISTRUZIONI DI CONNESSIONE PER SWITCH

Primo accoppiamento con bluetooth

Tenere premuto il pulsante “Docking” per 3 secondi per accedere alla schermata di associazione della console e avviare la procedura di associazione seguendo le istruzioni sullo schermo.

Primo accoppiamento con cavo

Collega il controller alla console tramite il cavo USB (incluso nella confezione). Premi un pulsante qualsiasi per riattivare il controller e scollega il cavo. Il controller si collegherà automaticamente alla console.

ISTRUZIONI DI CONNESSIONE PER PC

Collegare il controller a un PC che esegue Windows utilizzando il cavo USB (incluso nella confezione). Il PC riconoscerà automaticamente il controller.

FUNZIONE TURBO

- ❑ Per attivare la funzione “Turbo” tenere premuto il tasto “Turbo” e quindi premere uno dei pulsanti “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB” & “RT”. Il tasto selezionato sarà impostato sulla modalità “Turbo”.
- ❑ Per disattivare la funzione “Turbo” tenere premuto il tasto “Turbo” quindi selezionare e premere il pulsante impostato in modalità “Turbo”. In questo modo si ripristina la funzione predefinita del pulsante.
- ❑ Per regolare la velocità della funzione “Turbo” tenere premuto il tasto “Turbo” e spostare lo stick analogico destro verso l’alto per aumentare la velocità o verso il basso per diminuirla.

FUNZIONE WAKE UP CONSOLE

Premere qualsiasi pulsante per riattivare la console, tranne “L”, “R”, “Turbo”, “M1”, “M2”, il pulsante di impostazione dell’effetto RGB o il pulsante di regolazione della vibrazione. Quando il controller è collegato, le 4 luci LED si accenderanno e rimarranno accese.

FUNZIONE DI VIBRAZIONE

Il controller supporta la vibrazione di due motori. Per attivare o disattivare il supporto della funzione di vibrazione, visitare l'opzione di impostazione della console o tenere premuto il pulsante di regolazione della vibrazione per 3 secondi.

Il controller supporta anche la regolazione dell'intensità delle vibrazioni. Quando il controller è collegato alla console, premere il pulsante di regolazione della vibrazione per aumentare o diminuire l'intensità della vibrazione. Ci sono 4 livelli di intensità: 100%, 70%, 30%, 0%.

PULSANTI MACRO (M1 E M2)

Personalizza M1 e M2 e assegna una funzione

Premi a lungo il macro button per entrare nel suo stato personalizzato. Le spie LED 2 e LED 3 inizieranno a lampeggiare. Premere il pulsante* che si desidera assegnare e quindi premere il tasto M di propria scelta. Ora hai assegnato il pulsante selezionato a quel tasto M. Una volta impostata la funzione, una delle spie dell'indicatore luminoso a LED rimarrà accesa. Ogni spia corrisponde a uno dei tasti M. La spia LED 3 corrisponde al M1 key e la spia LED 2 al tasto M2. Per uscire dallo stato personalizzato, premere una volta il pulsante macro selezionato.

Personalizza M1 e M2 e assegna diverse funzioni

Premi a lungo il macro button per entrare nel suo stato personalizzato. Le spie LED 2 e LED 3 inizieranno a lampeggiare. Premere a turno la combinazione di pulsanti* che si desidera assegnare e quindi premere il tasto M di propria scelta. Ora hai assegnato il pulsante selezionato a quel tasto M e impostato una macro. Una volta impostata la funzione, una delle spie dell'indicatore luminoso a LED rimarrà accesa. Ogni spia corrisponde a uno dei tasti M. La spia LED 3 corrisponde al M1 key e la spia LED 2 al tasto M2. Per uscire dallo stato personalizzato, premere una volta il pulsante macro selezionato.

*È possibile assegnare solo i seguenti tasti ai pulsanti M1 e M2:

il pad direzionale, uno qualsiasi dei pulsanti di controllo, i pulsanti "R", "ZR", "L" e "ZL"

Ripristino dei pulsanti macro

Per ripristinare i pulsanti Macro premere a lungo il pulsante di impostazione Macro per accedere allo stato personalizzato, quindi premere M1 o M2 per ripristinare le funzioni personalizzate. Al termine, premere il pulsante di impostazione Macro per uscire dallo stato personalizzato.

EFFETTI LUCE

Spartan Gear Dory supporta 4 diversi effetti di luce

- ❑ Breathing a diverse frequenze e colori
- ❑ Breathing alla stessa frequenza e colore
- ❑ Breathing con colori diversi alla stessa frequenza
- ❑ Disattiva gli effetti di luce

Per alternare tra i diversi effetti di luce, premere due volte il pulsante di impostazione dell'effetto RGB.

Quando uno qualsiasi degli effetti di luce è attivo, premere una volta il pulsante di impostazione dell'effetto RGB per mantenere stabile la luce. Premere di nuovo una volta per tornare alla modalità breathing.

RICARICA DEL CONTROLLER

Quando il controller è in carica e non è collegato alla console o al PC, gli indicatori LED lampeggiano e si spengono quando è completamente carico.

Quando il controller è in carica collegato alla console o al PC, gli indicatori LED lampeggiano e rimangono accesi quando è completamente carico.

Allarme batteria scarica

Quando l'indicatore LED a lampeggiare, il controller deve essere caricato.

MODALITÀ STANDBY

Quando il controller è acceso, premere il pulsante "Docking" per entrare in modalità standby.

Quando il controller è collegato alla console o al PC, entrerà automaticamente in modalità standby se rimane inattivo per più di 60 secondi.

RIPRISTINO


Per ripristinare le impostazioni predefinite del controller, tenere premuto il pulsante "Docking" per più di 5 secondi.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ❑ Поддържа 3 различни светлинни режима, от 10 цветови комбинации, управлявани чрез бутон.
- ❑ Два програмируеми макро-бутона на гърба.
- ❑ Поддържа режим на вибрация.
- ❑ Вграден 6-осен жирокоп за бързо и точно прицелване (само за switch).
- ❑ Turbo функция.

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОДУКТА

- 1 Бутон „-“
- 2 Бутон „Clear“
- 3 Ляв аналогов стик
- 4 Бутон за регулиране на вибрациите
- 5 Заснемане на екранна снимка
- 6 Бутон „Home“
- 7 Насочващ Pad
- 8 Индикаторна лампа (LED 1/LED 2/LED 3/LED 4)
- 9 Бутон „+“
- 10 „Turbo“ функция
- 11 Бутони за управление
- 12 Десен аналогов стик
- 13 Бутон за настройка на RGB ефект
- 14 Бутон „R“
- 15 Бутон „ZR“
- 16 Бутон „L“
- 17 Бутон „ZL“
- 18 Бутон „Docking“
- 19 Бутон „M1“
- 20 Бутон „M2“
- 21 Бутон за настройка на макроси
- 22 Порт за зареждане Type C

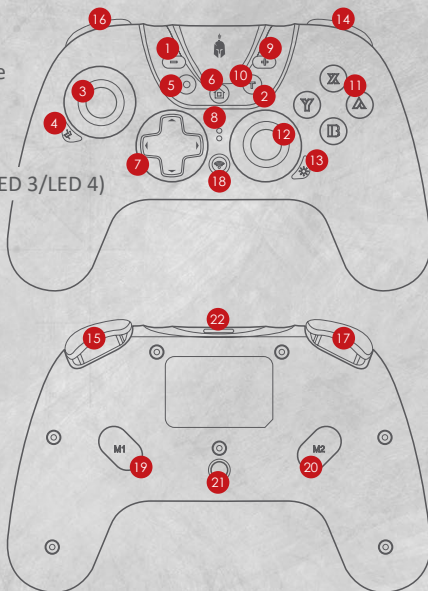

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ СЪС SWITCH

Първо сдвояване с bluetooth

Натиснете продължително бутона „Docking“ за 3 секунди, за да влезете в екрана за сдвояване на конзолата и да започнете процеса на сдвояване, следвайки инструкциите на екрана.

Първо сдвояване с кабел

Свържете контролера с конзолата, с помощта на USB кабел, (включен в комплекта). Натиснете произволен бутон за да събудите контролера и да извадите кабела. Контролерът автоматично ще се свърже с конзолата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ С PC

Свържете контролера към един PC с Windows с помощта на USB кабел (включен в комплекта). Компютърът автоматично ще разпознае контролера.

TURBO ФУНКЦИЯ

- За да активирате „Turbo“ функцията, натиснете продължително някой от бутоните „A“, „B“, „X“, „Y“, „L“, „ZL“, „R“ или „ZR“ и след това натиснете бутона „Turbo“. Избраният бутон ще бъде настроен на режим „Turbo“.
- За да деактивирате „Turbo“ функцията, натиснете продължително бутона „Turbo“ и след това изберете и натиснете бутона, който е настроен на режим „Turbo“. Това ще върне бутона към режима по подразбиране.
- За да регулирате скоростта на „Turbo“ функцията, натиснете продължително бутона „Turbo“ и преместете десния аналогов стик нагоре, за да увеличите скоростта, или надолу, за да намалите скоростта.

ФУНКЦИЯ ЗА СЪБУЖДАНЕ НА КОНЗОЛАТА

Натиснете произволен бутон, за да събудите конзолата, с изключение на бутоните „L“, „R“, „Turbo“, „M1“, „M2“, бутона за настройка на RGB ефект или бутона за настройка на вибрациите. Когато контролерът е свързан, 4-те LED светлини ще светнат и ще останат включени.

ФУНКЦИЯ ВИБРАЦИЯ

Контролерът поддържа вибрации с помощта на два мотора. За да активирате или деактивирате поддръжката на режима на вибрация, вижте опцията за настройка на конзолата или натиснете продължително бутона за настройка на вибрацията за 3 секунди.

Контролерът също поддържа и регулиране на интензитета на вибрациите. Когато контролерът е свързан към конзолата, натиснете бутона за регулиране на вибрациите, за да увеличите или намалите интензивността на вибрациите. Налични са 4 нива: 100%, 70%, 30%, 0%.

МАКРО БУТОНИ (M1 И M2):

Персонализирайте бутоните M1 и M2 и задайте една функция

Натиснете продължително macro button за да влезете в персонализираното му състояние. LED 2 и LED 3 светлините ще започнат да мигат. Натиснете бутона* за който искате да зададете макрос, след което натиснете M макро бутона по ваш избор. Вече сте задали функцията на избрания бутон на този бутон M. След като функцията бъде зададена, една от LED светлините ще остане включена. Всеки светлинен индикатор съответства на един от бутоните M. LED 3 светлината съответства на M1 Key и LED 2 светлината на бутон M2. За да излезете от персонализирания режим, просто натиснете избрания macro бутон.

Персонализирайте бутоните M1 и M2 и задайте множество функции

Натиснете продължително macro button за да влезете в персонализираното му състояние. LED 2 и LED 3 светлините ще започнат да мигат. Натиснете последователно комбинацията от бутони*, за която искате да зададете макро, след което натиснете M макро бутона по ваш избор. Вече сте задали функциите на избраните бутони на бутона M и сте задали макрос. След като функцията е зададена, една от LED светлините ще остане включена. LED 3 светлината съответства на M1 Key, докато LED 2 светлината на бутон M2. За да излезете от персонализирания режим, просто натиснете еднократно избрания macro бутон.

*Можете да зададете функциите само на следните бутони към бутоните M1 и M2: Бутона за насочване, който и да е от контролните бутони, и бутоните „R“, „ZR“, „L“ и „ZL“.

Пренастройване на макро-бутоните

За да пренастроите Масго бутоните, натиснете продължително Масго бутона, за да влезе в потребителски режим, след което натиснете M1 или M2 за да нулирате персонализираните функции. Когато приключите, натиснете бутона за Масго настройка, за да излезете от персонализирания режим.

СВЕТЛИННИ ЕФЕКТИ

Spartan Gear Dory поддържа 4 различни светлинни ефекта

- Дишаш ефект в различни честоти и цветове
- Дишаш ефект с еднаква честота и цвят
- Дишаш ефект в различни цветове при еднаква честота
- Деактивиране на светлинните ефекти

За да превключвате между различните светлинни ефекти, натиснете два пъти бутона за настройка на RGB ефекта.

Когато някой от светлинните ефекти е активен, натиснете еднократно бутона за настройка на RGB ефекта, за да поддържате светлината стабилна. Натиснете отново еднократно, за да се върнете към режима на дишания ефект.

ЗАРЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

Когато контролерът се зарежда и не е свързан към конзолата или PC, LED светленните индикатори мигат и се изключват, когато е напълно зареден.

Когато контролерът се зарежда, докато е свързан към конзолата или PC, LED светлинните индикатори ще мигат и ще останат включени, когато е напълно зареден.

Индикатор за изтощена батерия

Когато LED индикаторът започне да мига, контролерът трябва да се зареди.

РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

Когато контролерът е включен, натиснете бутона „Docking“, за да влезете в режим на готовност.

Когато контролерът е свързан към конзолата или PC, той автоматично ще влезе в режим на готовност, ако остане неактивен за повече от 60 секунди.

ПРЕНАСТРОЙВАНЕ


За да пренастроите контролера до настройките по подразбиране, натиснете и задръжте бутона „Docking“ за повече от 5 секунди.

CARACTERISTICI

- ❑ Acceptă 3 moduri de lumină diferite, din 10 combinații de culori controlate prin buton.
- ❑ Două butoane macro programabile înapoi.
- ❑ Mod turbo.
- ❑ Suport pentru funcția de vibrație.
- ❑ Giroscop cu 6 axe încorporat pentru blocarea rapidă și precisă a țintei (doar switch).

DETALII PRODUS

- 1 Buton “-”
- 2 Buton “Clear”
- 3 Stick analogic stânga
- 4 Buton de reglare a vibrațiilor
- 5 Captură de ecran
- 6 Buton “Home”
- 7 Pad de direcție
- 8 Indicator luminos (LED 1/LED 2/LED 3/LED 4)
- 9 Buton “+”
- 10 Mod “Turbo”
- 11 Butoane de comandă
- 12 Stick analogic dreapta
- 13 Buton de setare a efectelor RGB
- 14 Buton “R”
- 15 Buton “ZR”
- 16 Buton “L”
- 17 Buton “ZL”
- 18 Buton “Docking”
- 19 Buton “M1”
- 20 Buton “M2”
- 21 Buton de setare macro
- 22 Port de încărcare Type C

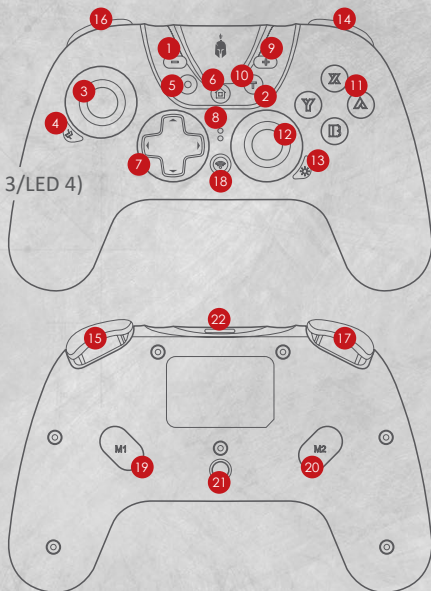

INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU SWITCH

Prima asociere prin bluetooth

Apăsați și mențineți apăsat Butonul "Docking" timp de 3 secunde pentru a intra în ecranul de asociere al consolei și pentru a începe procedura de asociere urmând instrucțiunile de pe ecran.

Prima asociere prin cablu

Conectați controlerul la consolă folosind cablul USB (inclus în pachet). Apăsați orice buton pentru a activa controlerul și a deconecta cablul. Controlerul se va conecta automat la consolă.

INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU PC

Conectați controlerul la un PC care rulează Windows folosind cablul USB (inclus în pachet). PC-ul va recunoaște automat controlerul.

FUNCȚIA TURBO

- Pentru a activa funcția "Turbo", apăsați și mențineți apăsată Butoanele "A", "B", "X", "Y", "L", "ZL", "R" sau "ZR" și apoi apăsați Butonul "Turbo". Butonul selectat va fi setat pe modul "Turbo".
- Pentru a activa funcția "Turbo", apăsați și mențineți apăsată tasta "Turbo" apoi selectați și apăsați butonul care a fost setat în modul "Turbo". Astfel se va reseta butonul la funcția sa implicită.
- Pentru a regla viteza funcției "Turbo" apăsați și mențineți apăsată tasta "Turbo" și deplasați în sus stick-ul analogic dreapta pentru a crește viteza sau în jos pentru a reduce viteza.

FUNCȚIA DE ACTIVARE A CONSOLEI

Apăsați orice buton pentru a activa consola, cu excepția "L", "R", "Turbo", "M1", "M2", butonul de setare a efectelor RGB sau butonul de reglare a vibrațiilor. Atunci când controlerul este conectat, cele 4 lumini LED se vor aprinde și rămân aprinse.

FUNCȚIA DE VIBRAȚIE

Controlerul acceptă vibrațiile cu două motoare. Pentru a activa sau dezactiva suportul pentru funcția de vibrație, accesați opțiunea de setare a consolei sau apăsați și mențineți apăsat butonul de reglare a vibrațiilor timp de 3 secunde.

Controlerul acceptă și reglarea intensității vibrațiilor. Atunci când controlerul este conectat la consolă, apăsați butonul de reglare a vibrațiilor pentru a crește sau a reduce intensitatea vibrației. Există 4 niveluri de intensitate: 100%, 70%, 30%, 0%.

BUTOANELE MACRO (M1 ȘI M2):

Personalizați M1 și M2 și atribuiți o funcție

Apăsați lung macro button pentru a intra în starea personalizată. Luminile LED 2 și LED 3 vor fi intermitente. Apăsați Butonul* pe care doriți să-l atribuiți și apoi apăsați tasta M la alegere. Acum ați atribuit butonul selectat acelei taste M. Odată ce funcția este setată, una dintre luminile indicatorului LED va rămâne aprinsă. Fiecare lumină corespunde uneia dintre tastele M. Lumina LED 3 corespunde tastei M1, iar lumina LED 2 tastei M2. Pentru a ieși din starea personalizată, apăsați o singură dată butonul macro selectat.

Personalizați M1 și M2 și atribuiți mai multe funcții

Apăsați lung Butonul macro pentru a intra în starea personalizată. Luminile LED 2 și LED 3 vor fi intermitente. Apăsați Butonul* pe care doriți să-l atribuiți și apoi apăsați tasta M la alegere. Acum ați atribuit Butoanele selectate tastei M și ați setat un macro. Odată ce funcția este setată, una dintre luminile indicatorului LED va rămâne aprinsă. Lumina LED 3 corespunde M1 Key, iar lumina LED 2 tastei M2. Pentru a ieși din starea personalizată, apăsați o singură dată butonul macro selectat.

*Puteți atribui doar următoarele taste butoanelor M1 și M2:

pad-ul de direcție, oricare dintre butoanele de comandă, "R", "ZR", "L" și "ZL"

Resetarea butoanelor macro

Pentru a reseta butoanele Macro apăsați lung butonul de setare Macro pentru a intra în starea personalizată și apoi apăsați M1 sau M2 pentru a reseta funcțiile personalizate. Când terminați, apăsați butonul de setare Macro pentru a ieși din starea personalizată.

EFECTE DE LUMINĂ

Spartan Gear Dory acceptă 4 efecte de lumină diferite

- ❑ Respirație la frecvențe și culori diferite
- ❑ Respirație la aceeași frecvență și culoare
- ❑ Respirația în culori diferite la aceeași frecvență
- ❑ Dezactivați efectele de lumină

Pentru a comuta între diferitele efecte de lumină, apăsați de două ori butonul de setare a efectelor RGB.

Când oricare dintre efectele de lumină este activ, apăsați o singură dată butonul de setare a efectelor RGB pentru a menține lumina stabilă. Apăsați o singură dată din nou pentru a reveni la modul de respirație.

ÎNCĂRCAREA CONTROLERULUI

Atunci când controlerul se încarcă și nu este conectat la consolă sau la PC, indicatoarele luminoase LED sunt intermitente și se sting când este complet încărcat.

Atunci când controlerul se încarcă și este conectat la consolă sau la PC, indicatoarele LED vor fi intermitente și vor rămâne aprinse până când este complet încărcat.

Alarma pentru baterie descărcată

Atunci când indicatorul LED va alumina intermitent, controlerul trebuie încărcat.

MODUL STANDBY

Atunci când controlerul este pornit, apăsați butonul “Docking” pentru a intra în modul standby.

Atunci când controlerul este conectat la consolă sau la PC, acesta va intra automat în modul standby dacă rămâne inactiv mai mult de 60 de secunde.

RESETARE

Pentru a reseta controlerul la setările implicite, apăsați și mențineți apăsat butonul “Docking” mai mult de 5 secunde.



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; Spartan Gear (and Enarxis Dynamic Media Ltd.) disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.