



SPARTAN GEAR

VELOS

WIRELESS CONTROLLER

QUICK START GUIDE

QUICK START GUIDE


EN

FEATURES

- ❑ Hall effect magnetic sensors for better trigger feel, precision, and smoothness.
- ❑ Two programmable macro back buttons.
- ❑ Dual vibration function support.
- ❑ Turbo mode.
- ❑ Led light front action buttons.
- ❑ 3.5mm headphone and microphone jack (switch only).
- ❑ Analog triggers (LT and RT).
- ❑ 8m connection distance.
- ❑ 2.4GHz USB dongle included.

PRODUCT DETAILS

- 1 "Turbo" button
- 2 "Start" button
- 3 "Select" button
- 4 "Clear" button
- 5 Y, B, X, A LED buttons
- 6 D-pad
- 7 Left Stick
- 8 "Home" button
- 9 3.5mm jack
- 10 LED indicator
- 11 LED light bar
- 12 Right stick
- 13 "RB" trigger
- 14 "RT" trigger
- 15 Type C charging port
- 16 "Reset" button
- 17 "LB" trigger
- 18 "LT" trigger
- 19 "ML" button
- 20 "MR" button

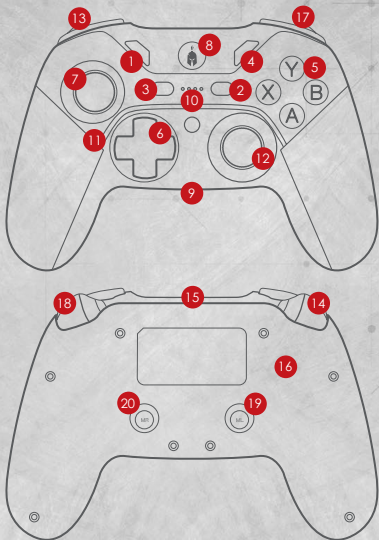

CONNECTION INSTRUCTIONS FOR PC

First time connection

Plug the 2.4GHz wireless mini-USB receiver (included in the package) into any free USB port on your Windows PC and press the “Home” button of the controller for 2 seconds.

To reconnect make sure the USB dongle receiver is connected and single press the controller’s “Home” button.

Xinput / Dinput modes

Spartan Gear Velos supports both Xinput and Dinput modes. The default mode is Xinput. To swap between the two modes press and hold the “Home” button for 4 seconds.

Note that when in Xinput mode you can exchange the Dpad function and the left stick function. Just press the “Start” button and push the left stick at the same time.

CONNECTION INSTRUCTIONS FOR SWITCH

Plug the 2.4GHz wireless mini-USB receiver (included in the package) into any free USB port on your switch dock. Press the “Home” button of the controller and the four LED light indicators will start flashing. After connecting with the receiver, the first LED light will remain on.

Important note

- ❑ Spartan Gear Velos does not support sensor or capture functions.
- ❑ When connected to the switch console the button “A” becomes “B”, “B” becomes “A”, “X” becomes “Y”, “Y” becomes “X”, “Select” becomes “-” and “Start” becomes “+”.

MACRO BUTTONS (MR/ML)

There are two macro-buttons (MR/ML) on the back of the controller. A total of 12 function buttons can be programmed into "MR/ML": "A", "B", "X", "Y", "L", "ZL", "R", "ZR", up, down, left & right buttons.

Customize MR/ML and assign function buttons in sequence

- Press and hold the "MR" or "ML" button for 5 seconds, to enter the macro definition programming mode. The second LED indicator and the fourth LED indicator will start flashing.
- Select the function buttons that need to be set in sequence and then press the "MR" or "ML" button to save. Once the function is assigned the LED indicator will stop flashing.

Reset the Macro buttons

- When the controller is on, long-press the "MR" or "ML" button for 8 seconds. Once the second and the fourth LED indicator start flashing, release the selected button. All current macro definition settings will now be reset.

TURBO FUNCTION

To turn on "Turbo" function press and hold the "Turbo" key and then press any of the "A", "B", "X", "Y", "LB", "LT", "RB" & "RT" buttons. The selected button will be set on "Turbo" mode.

To turn off the "Turbo" function press and hold the "Clear" key and then select and press the button that has been set into "Turbo" mode. This will reset the button to its default function.

CHARGING THE CONTROLLER

When the LED indicator starts flashing quickly, the controller needs to be charged. While charging, the LED indicator will continue flashing. Once fully charged the LED indicator will stay on.

POWER ON/OFF


Pressing the “Home” button for 1 second to turn the power on or off. After 5 minutes of inactivity the controller will turn off automatically.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ❑ Hall effect magnetic sensors για καλύτερη αίσθηση της σκανδάλης, ακρίβεια και ομαλότητα.
- ❑ Δύο προγραμματιζόμενα κουμπιά μακροεντολών.
- ❑ Υποστήριξη λειτουργίας διπλής δόνησης.
- ❑ Λειτουργία Turbo.
- ❑ Φωτιζόμενα κουμπιά ελέγχου LED.
- ❑ Υποδοχή ακουστικών και μικροφώνου 3.5mm (μόνο για το switch).
- ❑ Αναλογικές σκανδάλες (LT και RT).
- ❑ Εμβέλεια σύνδεσης 8m.
- ❑ Περιλαμβάνεται ασύρματος δέκτης USB 2.4GHz.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1 Κουμπί "Turbo"
- 2 Κουμπί "Start"
- 3 Κουμπί "Select"
- 4 Κουμπί "Clear"
- 5 Κουμπιά LED Y, B, X, A
- 6 D-pad
- 7 Αριστερός μοχλός
- 8 Κουμπί "Home"
- 9 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm
- 10 Δείκτης LED
- 11 Μπάρα φωτισμού LED
- 12 Δεξιός μοχλός
- 13 Σκανδάλη "RB"
- 14 Σκανδάλη "RT"
- 15 Θύρα φόρτισης Type-C
- 16 Κουμπί "Reset"
- 17 Σκανδάλη "LB"
- 18 Σκανδάλη "LT"
- 19 Κουμπί "ML"
- 20 Κουμπί "MR"

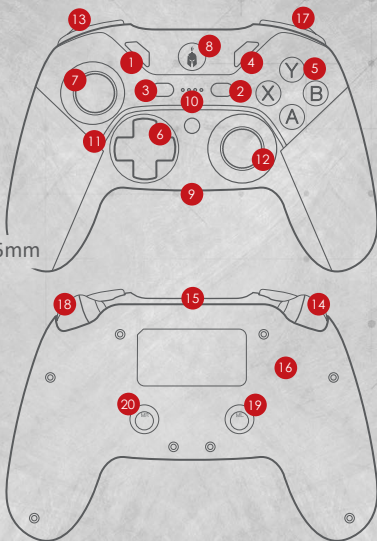

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ PC

Σύνδεση για πρώτη φορά

Συνδέστε τον ασύρματο δέκτη mini-USB 2.4GHz (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) σε οποιαδήποτε ελεύθερη θύρα USB του Windows PC σας και πατήστε το κουμπί “Home” του χειριστηρίου για 2 δευτερόλεπτα.

Για να επανασυνδεθείτε, βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δέκτης USB είναι συνδεδεμένος και πατήστε το κουμπί “Home” του χειριστηρίου.

Λειτουργίες Xinput / Dinput

Το Spartan Gear Velos υποστηρίζει και τις δύο λειτουργίες Xinput και Dinput. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι Xinput. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο λειτουργιών κρατήστε πατημένο το κουμπί “Home” για 4 δευτερόλεπτα.

Σημειώστε ότι όταν βρίσκεστε στη λειτουργία Xinput μπορείτε να εναλλάξετε τη λειτουργία Dpad με τη λειτουργία του αριστερού μοχλού. Πατήστε το κουμπί “Start” και τον αριστερό μοχλό ταυτόχρονα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ SWITCH

Συνδέστε τον ασύρματο δέκτη mini-USB 2.4GHz (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) σε οποιαδήποτε ελεύθερη θύρα USB στη βάση της κονσόλας. Πατήστε το κουμπί “Home” του χειριστηρίου και οι τέσσερις λυχνίες LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Μετά τη σύνδεση με το δέκτη, η πρώτη λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη.

Σημαντική σημείωση

- ❑ Το Spartan Gear Velos δεν διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα ή λειτουργία καταγραφής.
- ❑ Όταν το χειριστήριο συνδέεται με την κονσόλα switch το κουμπί “A” γίνεται “B”, το “B” γίνεται “A”, το “X” γίνεται “Y”, το “Y” γίνεται “X”, το “Select” γίνεται “-” και το “Start” γίνεται “+”.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΩΝ (MR/ML)

Στο πίσω μέρος του χειριστηρίου υπάρχουν δύο κουμπιά μακροεντολών (MR/ML). Συνολικά 12 κουμπιά μπορούν να προγραμματιστούν στο “MR/ML”, τα: “A”, “B”, “X”, “Y”, “L”, “ZL”, “R”, “ZR”, και τα κουμπιά πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.

Προσαρμογή MR/ML και ανάθεση κουμπιών σε σειρά

- ❑ Κρατήστε πατημένο το κουμπί “MR” ή το “ML” για 5 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία προγραμματισμού μακροεντολής. Θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν η δεύτερη και η τέταρτη λυχνία LED.
- ❑ Επιλέξτε τα κουμπιά που επιθυμείτε να ρυθμιστούν σε σειρά και πατήστε το κουμπί “MR” ή “ML” για να αποθηκεύσετε. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η ενδεικτική λυχνία LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Επαναφορά των κουμπιών μακροεντολών

- ❑ Όταν το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί “MR” ή “ML” για 8 δευτερόλεπτα. Μόλις αρχίσουν να αναβοσβήνουν η δεύτερη και η τέταρτη ένδειξη LED, αφήστε το κουμπί. Όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις ορισμού μακροεντολών θα ακυρωθούν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Turbo” πατήστε παρατεταμένα το κουμπί “Turbo” και στη συνέχεια πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB” & “RT”. Το επιλεγμένο κουμπί θα τεθεί σε λειτουργία “Turbo”.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Turbo”, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί “Clear” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί που έχει ορισθεί η λειτουργία “Turbo”. Αυτό θα επαναφέρει το κουμπί στην αρχική λειτουργία του.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Όταν η λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, το χειριστήριο πρέπει να φορτιστεί. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. Μόλις το χειριστήριο φορτιστεί πλήρως, η λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ


Κρατήστε πατημένο το κουμπί “Home” για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Μετά από 5 λεπτά αδράνειας, το χειριστήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

EIGENSCHAFTEN

- Hall effect magnetic sensors für ein besseres abzugsgefühl, mehr präzision und leichtgängigkeit.
- Zwei programmierbare makro-back-tasten.
- Unterstützt doppelte vibrationsfunktion.
- Turbo-modus.
- Aktionstasten vorne mit LED-leuchten.
- 3,5-mm-kopfhörer und mikrofonbuchse (nur Switch).
- Analoge abzüge (LT und RT).
- 8m verbindungsreichweite.
- 2,4GHz USB-dongle im lieferumfang enthalten.

PRODUKTDDETAILS

- 1 "Turbo"-Taste
- 2 "Start"-Taste
- 3 "Auswahl"-Taste
- 4 "Clear"-Taste
- 5 LED-Tasten Y, B, X, A
- 6 Steuerkreuz
- 7 Linker Stick
- 8 "Home"-Taste
- 9 3,5mm-Klinkenbuchse
- 10 LED-Anzeige
- 11 LED-Lichtleiste
- 12 Rechter Stick
- 13 "RB"-Abzug
- 14 "RT"-Abzug
- 15 Typ-C-Ladeanschluss
- 16 "Zurücksetzen"-Taste
- 17 "LB"-Abzug
- 18 "LT"-Abzug
- 19 "ML"-Taste
- 20 "MR"-Taste

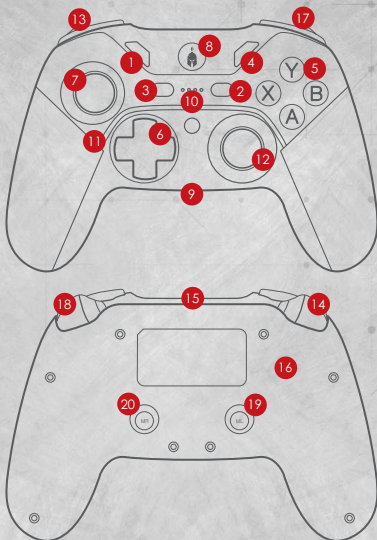

ANSCHLUSSHINWEISE FÜR PC

Erstmalige Verbindung

Stecken Sie den kabellosen 2,4GHz-Mini-USB-Empfänger (im Lieferumfang enthalten) in einen beliebigen freien USB-Anschluss Ihres Windows-PCs und drücken Sie 2 Sekunden lang die "Home"-Taste des Controllers. Um die Verbindung wiederherzustellen, vergewissern Sie sich, dass der USB-Dongle-Empfänger angeschlossen ist, und drücken Sie einmal die "Home"-Taste des Controllers.

Xinput / Dinput-Modi

Spartan Gear Velos unterstützt sowohl den Xinput-, als auch den Dinput-Modus. Der Standardmodus ist Xinput. Um zwischen Dpad Modi zu wechseln, halten Sie die "Home"-Taste 4 Sekunden lang gedrückt. Beachten Sie, dass Sie im Xinput-Modus die Steuerkreuz-Funktion und die Funktion des linken Sticks untereinander vertauschen können. Drücken Sie einfach die "Start"-Taste und gleichzeitig den linken Stick.

ANSCHLUSSHINWEISE FÜR SWITCH

Stecken Sie den kabellosen 2,4-GHz-Mini-USB-Empfänger (im Lieferumfang enthalten) in einen beliebigen freien USB-Anschluss an Ihrem Switch-Dock. Drücken Sie die "Home"-Taste des Controllers und die vier LED-Anzeigeleuchten beginnen zu blinken. Nach der Verbindung mit dem Empfänger leuchtet die erste LED-Anzeige ständig weiter.

Wichtiger Hinweis

- ❑ Spartan Gear Velos unterstützt keine Sensor oder Erfassungsfunktionen.
- ❑ Bei Anschluss an die Switch-Konsole wird die Taste "A" zu "B", "B" zu "A", "X" zu "Y", "Y" zu "X", "Select" zu "-" und "Start" zu "+".

MAKROTASTEN (MR/ML)

Auf der Rückseite des Controllers befinden sich zwei Makro-Tasten (MR/ML). Insgesamt 12 Funktionstasten können auf "MR/ML" programmiert werden: "A", "B", "X", "Y", "L", "ZL", "R", "ZR", Auf-, Ab-, Links- und Rechts-Tasten.

Anpassung von MR/ML und Zuweisung von Funktionstasten in Folge

- Halten Sie die "MR"- oder "ML"-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Makrodefinitionsprogrammiermodus zu gelangen. Die zweite und die vierte LED-Anzeigeleuchte beginnen zu blinken.
- Wählen Sie die in Folge zu schaltenden Funktionstasten und drücken Sie dann zum Speichern die "MR"- oder "ML"-Taste. Sobald die Funktion zugewiesen ist, hört die LED-Anzeige auf zu blinken.

Zurücksetzen der Makrotasten

- Bei eingeschaltetem Controller, drücken Sie die Taste "MR"- oder "ML"-Taste 8 Sekunden lang. Sobald die zweite und die vierte LED-Anzeigeleuchte zu blinken beginnen, lassen Sie die ausgewählte Taste los. Alle aktuellen Makrodefinitionseinstellungen werden nun zurückgesetzt.

TURBO-FUNKTION

Um die "Turbo"-Funktion zu aktivieren, halten Sie die "Turbo"-Taste gedrückt und drücken Sie dann eine der Tasten "A", "B", "X", "Y", "LB", "LT", "RB" und "RT". Die ausgewählte Taste wird in den "Turbo"-Modus versetzt.

Um die "Turbo"-Funktion auszuschalten, halten Sie die "Clear"-Taste gedrückt und wählen dann die Taste aus, die in den "Turbo"-Modus versetzt wurde, und drücken sie. Dadurch wird die Taste auf ihre Standardfunktion zurückgesetzt.

AUFLADEN DES CONTROLLERS

Wenn die LED-Anzeigeleuchte schnell zu blinken beginnt, muss der Controller aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeigeleuchte weiter. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeigeleuchte weiter.

POWER EIN/AUS


Drücken Sie die "Home"-Taste 1 Sekunde lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Nach 5 Minuten Inaktivität schaltet sich der Controller automatisch aus.

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Hall effect magnetic sensors pour une meilleure sensation du déclencheur, précision et facilité.
- ❑ Deux boutons macro-arrière programmables.
- ❑ Double fonction de vibration.
- ❑ Mode turbo.
- ❑ Boutons d'action avant Led.
- ❑ Prise de casque et microphone de 3,5mm (uniquement switch).
- ❑ Déclencheurs analogiques (LT et RT).
- ❑ Distance de connexion de 8m.
- ❑ Dongle USB 2,4GHz inclus.

DÉTAILS DU PRODUIT

- 1 Bouton «Turbo»
- 2 Bouton «Start»
- 3 Bouton «Select»
- 4 Bouton «Clear»
- 5 Boutons LED Y, B, X, A
- 6 D-pad
- 7 Stick gauche
- 8 Bouton «Home»
- 9 Prise de 3,5mm
- 10 Indicateur LED
- 11 Barre lumineuse à LED
- 12 Stick droit
- 13 Déclencheur «RB»
- 14 Déclencheur «RT»
- 15 Port de recharge de type C
- 16 Bouton «Reset»
- 17 Déclencheur «LB»
- 18 Déclencheur «LT»
- 19 Bouton «ML»
- 20 Bouton «MR»

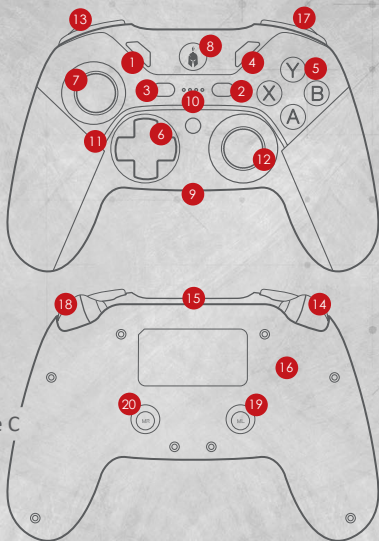

INSTRUCTIONS DE CONNEXION POUR PC

Première connexion

Connectez le mini-récepteur USB sans fil 2,4GHz (inclus dans l'emballage) à n'importe quel port USB libre de votre Windows PC et appuyez sur le bouton «Home» de la manette pendant 2 secondes.

Pour se reconnecter, assurez-vous que le récepteur dongle USB est connecté et appuyez une seule fois sur le bouton «Home» de la manette.

Modes Xinput / Dinput

Spartan Gear Velos est compatible avec les modes Xinput et Dinput. Le mode par défaut est Xinput. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez et maintenez le bouton «Home» pendant 4 secondes.

Notez qu'en mode Xinput, vous pouvez échanger la fonction du Dpad avec celle du stick gauche. Il suffit d'appuyer sur le bouton «Start» et de pousser le stick gauche en même temps.

INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT POUR SWITCH

Connectez le mini-récepteur USB sans fil 2,4GHz (inclus dans l'emballage) dans n'importe quel port USB libre de votre dock switch. Appuyez sur le bouton «Home» de la manette et les quatre voyants LED se mettent à clignoter. Une fois la connexion établie avec le récepteur, la première LED reste allumée.

Note importante

- ❑ Spartan Gear Velos n'est pas compatible les fonctions de détecteur ou de capture.
- ❑ Lorsqu'il est connecté à la console switch, le bouton «A» devient «B», «B» devient «A», «X» devient «Y», «Y» devient «X», «Select» devient «-» et «Start» devient «+».

BOUTONS MACRO (MR/ML)

Il y a deux boutons macro (MR/ML) à l'arrière de la manette. Au total, 12 boutons de fonction peuvent être programmés dans les «MR/ML»: «A», «B», «X», «Y», «L», «ZL», «R», «ZR», haut, bas, gauche et droite.

Personnaliser MR/ML et assigner les boutons de fonction en ordre

- Appuyez et maintenez le bouton «MR» ou «ML» pendant 5 secondes pour entrer dans le mode de programmation de la définition des macros. Le deuxième et quatrième voyants LED se mettent à clignoter.
- Sélectionnez les boutons de fonction qui doivent être réglés dans l'ordre et appuyez ensuite sur le bouton «MR» ou «ML» pour sauvegarder. Lorsque la fonction est attribuée, l'indicateur LED cesse de clignoter.

Réinitialiser les boutons Macro

- Lorsque la manette est allumée, appuyez longuement sur le bouton «MR» ou «ML» pendant 8 secondes. Une fois le deuxième et le quatrième indicateur LED commencent à clignoter, relâchez le bouton sélectionné. Tous les paramètres de définition des macros en cours sont alors réinitialisés.

FONCTION TURBO

Pour activer la fonction «Turbo», appuyez et maintenez la touche «Turbo», puis appuyez sur l'un des boutons «A», «B», «X», «Y», «LB», «LT», «RB» et «RT». Le bouton sélectionné sera mise en mode «Turbo».

Pour désactiver la fonction «Turbo», appuyez et maintenez la touche «Clear», puis sélectionnez et appuyez sur le bouton mis en mode «Turbo». La fonction par défaut du bouton est ainsi rétablie.

CHARGER LA MANETTE

Lorsque l'indicateur LED commence à clignoter rapidement, la manette doit être chargée. Pendant la charge, l'indicateur LED continue à clignoter. Lorsque la manette est complètement chargée, l'indicateur LED reste allumé.

MARCHE/ARRÊT


Appuyez sur le bouton «Home» pour 1 seconde pour allumer ou éteindre l'appareil. Après 5 minutes d'inactivité, la manette s'éteint automatiquement.

CARATTERISTICHE

- ❑ Hall effect magnetic sensors per una migliore sensazione di trigger, precisione e fluidità.
- ❑ Due pulsanti posteriori macro programmabili.
- ❑ Supporto della doppia funzione di vibrazione.
- ❑ Modalità Turbo.
- ❑ Pulsanti d'azione anteriori illuminati a Led.
- ❑ Presa per cuffie e microfono da 3,5mm (solo switch).
- ❑ Trigger analogici (LT e RT).
- ❑ Distanza di connessione di 8m.
- ❑ Dongle USB a 2,4GHz incluso.

DÉTAILS DU PRODUIT

- 1 Pulsante "Turbo"
- 2 Pulsante "Start"
- 3 Pulsante "Select"
- 4 Pulsante "Clear"
- 5 Pulsanti Y, B, X, A LED
- 6 D-pad
- 7 Stick sinistro
- 8 Pulsante "Home"
- 9 Cavo da 3,5mm
- 10 Indicatore LED
- 11 Barra luminosa a LED
- 12 Stick destro
- 13 Trigger "RB"
- 14 Trigger "RT"
- 15 Porta di ricarica di Type C
- 16 Pulsante "Reset"
- 17 Trigger "LB"
- 18 Trigger "LT"
- 19 Pulsante "ML"
- 20 Pulsante "MR"

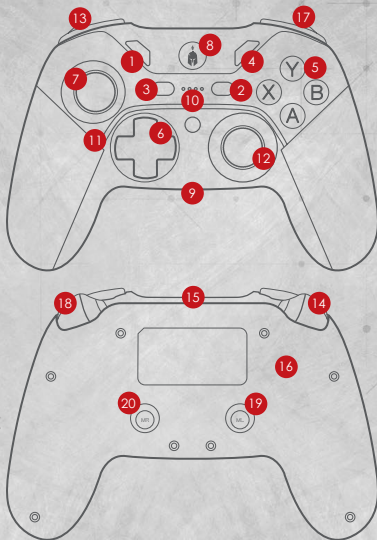

ISTRUZIONI DI CONNESSIONE PER PC

Prima connessione

Collegare il ricevitore mini-USB wireless a 2.4GHz (incluso nella confezione) a una qualsiasi porta USB libera del Windows PC e premere il pulsante "Home" del controller per 2 secondi.

Per riconnettersi, assicurarsi che il ricevitore dongle USB sia collegato e premere il pulsante "Home" del controller.

Modalità Xinput / Dinput

Spartan Gear Velos supporta sia la modalità Xinput che Dinput. La modalità predefinita è Xinput. Per alternare le due modalità tenere premuto il pulsante "Home" per 4 secondi.

Si noti che in modalità Xinput è possibile scambiare la funzione del Dpad con quella dello stick sinistro. È sufficiente premere il pulsante "Start" e premere contemporaneamente lo stick sinistro.

ISTRUZIONI DI CONNESSIONE PER SWITCH

Collega il ricevitore mini-USB wireless da 2.4GHz (incluso nella confezione) a qualsiasi porta USB libera sul tuo switch dock. Premere il pulsante "Home" del controller e i quattro indicatori luminosi a LED inizieranno a lampeggiare. Dopo il collegamento con il ricevitore, la prima luce LED rimarrà accesa.

Nota importante

- ❑ Spartan Gear Velos non supporta le funzioni di sensore o di acquisizione.
- ❑ Quando è collegato alla switch console, il pulsante "A" diventa "B", "B" diventa "A", "X" diventa "Y", "Y" diventa "X", "Select" diventa "-" e "Start" diventa "+".

PULSANTI MACRO (MR/ML)

Ci sono due macro-pulsanti (MR/ML) sul retro del controller. È possibile programmare un totale di 12 pulsanti funzione in “MR/ML”: “A”, “B”, “X”, “Y”, “L”, “ZL”, “R”, “ZR”, su, giù, pulsanti sinistro e destro.

Personalizza MR/ML e assegna i pulsanti funzione in sequenza

- ❑ Tenere premuto il pulsante “MR” o “ML” per 5 secondi, per entrare nella modalità di programmazione definizione macro. Il secondo indicatore LED e il quarto indicatore LED inizieranno a lampeggiare.
- ❑ Selezionare i pulsanti funzione che devono essere impostati in sequenza e quindi premere il pulsante “MR” o “ML” per salvare. Una volta assegnata la funzione, l’indicatore LED smetterà di lampeggiare.

Ripristina i pulsanti Macro

- ❑ Quando il controller è acceso, premere a lungo il pulsante “MR” o “ML” per 8 secondi. Una volta che il secondo e il quarto indicatore LED iniziano a lampeggiare, rilasciare il pulsante selezionato. Tutte le attuali impostazioni di definizione della macro verranno ripristinate.

FUNZIONE TURBO

Per attivare la funzione “Turbo” tenere premuto il tasto “Turbo” e quindi premere uno dei pulsanti “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB” & “RT”. Il tasto selezionato sarà impostato sulla modalità “Turbo”.

Per disattivare la funzione “Turbo” tenere premuto il tasto “Clear” quindi selezionare e premere il pulsante impostato in modalità “Turbo”. In questo modo si ripristina la funzione predefinita del pulsante.

RICARICA DEL CONTROLLER

Quando l’indicatore LED inizia a lampeggiare rapidamente, il controller deve essere caricato. Durante la carica, l’indicatore LED continua a lampeggiare. Una volta caricato completamente, il LED rimarrà acceso.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO


Premendo il pulsante “Home” per 1 secondo si accende o spegne il controller. Dopo 5 minuti di inattività, il controller si spegne automaticamente.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Hall effect magnetic sensors за по-добро усещане на спусъка, точност и гладкост.
- Два програмируеми макро бутона на гърба.
- Поддържа режим на двойна вибрация.
- Turbo функция.
- Бутони за действие с предни Led светлини.
- 3.5mm жак за слушалки и микрофон (само за switch).
- Аналогови спусъци (LT и RT).
- Разстояние на свързване 8m.
- Включен USB донгъл 2.4GHz.

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОДУКТА

- 1 Бутон „Turbo“
- 2 Бутон „Start“
- 3 Бутон „Select“
- 4 Бутон „Clear“
- 5 Бутони LED Y, B, X, A
- 6 D-pad
- 7 Ляв джойнстик
- 8 Бутон „Home“
- 9 Жак 3.5mm за слушалки
- 10 LED индикатор
- 11 LED светлинна лента
- 12 Десен джойнстик
- 13 „RB“ Спусък
- 14 „RT“ Спусък
- 15 Туре-C порт за зареждане
- 16 Бутон „Reset“
- 17 „LB“ Спусък
- 18 „LT“ Имвису
- 19 Бутон „ML“
- 20 Бутон „MR“

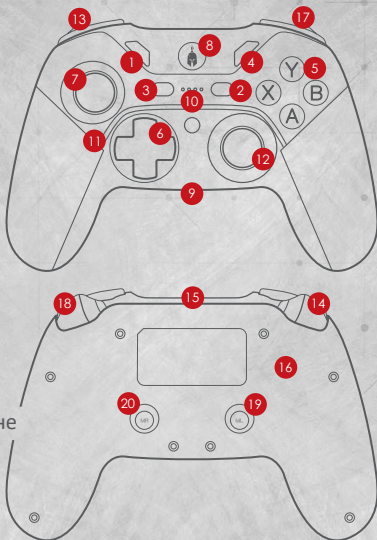

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ С РС

Свързване за първи път

Свържете mini-USB безжичния приемник 2.4GHz (включен в пакета) към всеки свободен

USB порт на вашия Windows PC и натиснете бутона „Home“ на контролера за 2 секунди.

За да се свържете отново, уверете се, че USB dongle приемникът е свързан и просто натиснете бутона „Home“ на контролера.

Xinput / Dinput функции

Spartan Gear Velos поддържа и двата режима Xinput и Dinput. Режимът по подразбиране е Xinput. За да превключвате между двата режима, натиснете и задръжте бутона „Home“ за 4 секунди.

Имайте предвид, че когато сте в режим Xinput, можете да превключвате режима Dpad чрез управление на левия стик. Просто натиснете бутона „Start“ и едновременно натиснете левия стик.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ СЪС SWITCH

Свържете безжичния mini-USB 2.4GHz приемник (включен в пакета) към всеки свободен USB порт на вашия switch dock. Натиснете бутона „Home“ на контролера и четирите LED светлинни индикатора ще започнат да мигат. След свързване с приемника, първата LED светлина ще остане включена.

Важна забележка

- ❑ Spartan Gear Velos не поддържа сензорни функции или функции за запис.
- ❑ Когато се свърже с конзолата за превключване, бутонът „A“ става „B“, „B“ става „A“, „X“ става „Y“, „Y“ става „X“, „Select“ става „-“ и „Start“ става.

МАКРО БУТОНИ (MR/ML)

На гърба на контролера има два макро-бутона (MR/ML). Общо 12 функционални бутона могат да бъдат програмирани в „MR/ML“: „A“, „B“, „X“, „Y“, „L“, „ZL“, „R“, „ZR“, и бутоните нагоре, надолу, наляво и надясно.

Персонализиране на MR/ML бутона и последователно назначаване на функциите на бутоните

- Натиснете и задръжте бутона „MR“ или „ML“ за 5 секунди, за да активирате функцията за програмиране на макроси. Вторият и четвъртият LED индикатори ще започнат да мигат.
- Изберете функционалните бутона, които трябва да бъдат настроени в последователност и натиснете бутона „MR“ или „ML“ за запазване. След като функцията бъде зададена, LED индикаторът ще спре да мига.

Пренастройване на макро-бутоните

- Когато контролерът е включен, натиснете продължително бутона „MR“ или „ML“ за 8 секунди. След като започнат да мигат вторият и четвъртият LED индикатори, отпуснете избора бутон. Всички текущи настройки за дефиниране на макроси ще бъдат нулирани.

TURBO ФУНКЦИЯ

За да активирате „Turbo“ функцията, натиснете продължително бутона „Turbo“ и след това натиснете някой от бутоните „A“, „B“, „X“, „Y“, „LB“, „LT“, „RB“ & „RT“. Избраният бутон ще бъде настроен на режим „Turbo“. За да деактивирате „Turbo“ функцията, натиснете продължително бутона „Clear“ и след това изберете и натиснете бутона който е настроен на режим „Turbo“. Това ще върне бутона към режима по подразбиране.

ЗАРЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

Когато LED индикаторът започне да мига бързо, контролерът трябва да се зареди. По време на зареждането, LED индикаторът ще продължи да мига. След като контролерът е напълно зареден, LED индикаторът ще остане включен.

ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ


Натиснете и задръжте бутона „Home“ за 1 секунда, за да включите или изключите контролера. След 5 минути бездействие, контролерът автоматично ще се изключи.

CARACTERISTICI

- ❑ Hall effect magnetic sensors pentru o mai bună senzație de declanșare, precizie și finețe.
- ❑ Două butoane macro programabile înapoi.
- ❑ Suport funcție de vibrație dublă.
- ❑ Mod Turbo.
- ❑ Butoane de acțiune frontală cu lumină Led.
- ❑ Mufă pentru căști și microfon de 3,5mm (doar switch).
- ❑ Declanșatoare analogice (LT și RT).
- ❑ Distanță de conectare 8m.
- ❑ Dongle USB de 2,4GHz inclus.

DETALII PRODUS

- 1 Buton "Turbo"
- 2 Buton "Start"
- 3 Buton "Select"
- 4 Buton "Clear"
- 5 Butoane Y, B, X, A LED
- 6 D-pad
- 7 Stick stânga
- 8 Buton "Home"
- 9 Mufă 3,5mm
- 10 Indicator LED
- 11 Bară de lumini LED
- 12 Stick dreapta
- 13 Declanșator "RB"
- 14 Declanșator "RT"
- 15 Port de încărcare Type C
- 16 Buton "Reset"
- 17 Declanșator "LB"
- 18 Declanșator "LT"
- 19 Buton "ML"
- 20 Buton "MR"

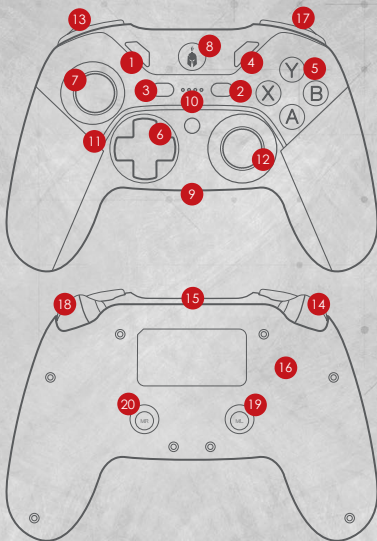

INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU PC

Prima conectare

Conectați receiver-ul mini-USB fără fir de 2,4GHz (inclus în pachet) la orice port USB liber de la PC cu Windows instalat și apăsați butonul “Home” al controlerului timp de 2 secunde.

Pentru reconectare, asigurați-vă că receiver-ul dongle USB este conectat și apăsați o singură dată butonul “Home” al controlerului.

Moduri Xinput / Dinput

Spartan Gear Velos acceptă ambele moduri Xinput și Dinput. Modul implicit este Xinput. Pentru a comuta între cele două moduri, apăsați și mențineți apăsat butonul “Home” timp de 4 secunde.

Rețineți că atunci când vă aflați în modul Xinput puteți schimba funcția Dpad și funcția stick-ului stânga. Doar apăsați butonul “Start” și împingeți stick-ul stânga în același timp.

INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU SWITCH

Conectați receptorul mini- USB fără fir de 2,4GHz (inclus în pachet) la orice port USB liber de pe switch dock. Apăsați butonul “Home” al controlerului și cele patru indicatoare LED vor începe să lumineze intermitent. După conectarea la receiver, primul LED va rămâne aprins.

Notă importantă

- ❑ Spartan Gear Velos nu acceptă funcții de senzor sau de captură.
- ❑ Când este conectat la consola switch-ului, butonul “A” devine “B”, “B” devine “A”, “X” devine “Y”, “Y” devine “X”, “Select” devine “-” iar “Start” devine “+”.

BUTOANE MACRO (MR/ML)

Există două macro-butoane (MR/ML) pe spatele controlerului. În “MR/ML” pot fi programate un total de 12 butoane de funcție: Butoanele “A”, “B”, “X”, “Y”, “L”, “ZL”, “R”, “ZR”, sus, jos, stânga & dreapta.

Personalizați MR/ML și atribuiți butoanele de funcție în ordine

- Apăsați și mențineți apăsat butonul “MR” sau “ML” timp de 5 secunde, pentru a intra în modul de programare a definiției macro. Al doilea indicator LED și al patrulea indicator LED vor începe să lumineze intermitent.
- Selectați butoanele de funcție care trebuie setate în ordine și apoi apăsați butonul “MR” sau “ML” pentru a salva. Odată ce funcția este atribuită, indicatorul LED nu va mai lumina intermitent.

Resetarea butoanelor Macro

- Atunci când controlerul este pornit, apăsați lung butonul “MR” sau “ML” timp de 8 secunde. Odată ce al doilea și al patrulea indicator LED încep să lumineze intermitent, eliberați butonul selectat. Toate setările actuale de definire macro vor fi acum resetate.

FUNCȚIA TURBO

Pentru a activa funcția “Turbo” apăsați și mențineți apăsată tasta “Turbo” apoi apăsați oricare dintre butoanele “A”, “B”, “X”, “Y”, “LB”, “LT”, “RB” & “RT”. Butonul selectat va fi setat pe modul “Turbo”.

Pentru a dezactiva funcția “Turbo” apăsați și mențineți apăsată tasta “Clear” apoi selectați și apăsați butonul care a fost setat în modul “Turbo”. Astfel butonul se va reseta la funcția sa implicită.

ÎNCĂRCAREA CONTROLERULUI

Când indicatorul LED începe să lumineze intermitent cu rapiditate, controlerul trebuie încărcat. În timpul încărcării, indicatorul LED va continua să lumineze intermitent. Odată încărcat complet, indicatorul LED va rămâne aprins.

PORNIREA/OPRIREA

Apăsați butonul "Home" timp de 1 secundă pentru a porni sau opri alimentarea. După 5 minute de inactivitate, controlerul se va opri automat.



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; Spartan Gear (and Enarxis Dynamic Media Ltd.) disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.