





SPARTAN GEAR

PHOENIX 2

WIRED 7.1 HEADSET
for PC

QUICK START GUIDE




INSTRUCTIONS

- ① For use on the following devices, insert headset's 3.5mm jack into each controller's 3.5mm port directly.
 - ❑ playstation 4
 - ❑ playstation 5
 - ❑ xbox one
 - ❑ xbox series x/s
 - ❑ switch
 - ❑ notebooks
 - ❑ All in One PCs
- ② To enable the 7.1 feature on notebooks, All in One PCs and desktop PCs (running windows), plug the 7.1 surround sound audio USB adapter (included in the package) into headset's 3,5mm jack. Then connect the USB plug into the PC's USB port.
Note: It does not require a software to activate.
- ③ To adjust the volume, scroll up or down the volume wheel on the left cover.

PRODUCT DETAILS

- ① Power light indicator
- ② Microphone mute light indicator
- ③ Speaker light indicator
- ④ Volume +
- ⑤ Volume -
- ⑥ On/Off Microphone mute button
- ⑦ On/Off Speaker mute button
- ⑧ 3.5mm mini jack plug port
- ⑨ Clothes clip

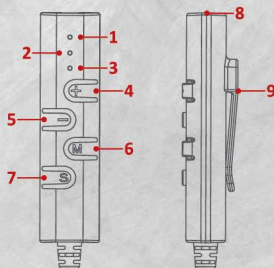


ΟΔΗΓΙΕΣ

- 1 Για χρήση στις παρακάτω συσκευές, συνδέστε το 3.5mm βύσμα των ακουστικών απευθείας στις 3.5mm υποδοχές κάθε χειριστηρίου.
 - ❑ playstation 4
 - ❑ playstation 5
 - ❑ xbox one
 - ❑ xbox series x/s
 - ❑ switch
 - ❑ notebooks
 - ❑ All in One PCs
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 7.1 στα notebooks, στα All in One PCs και στα desktop PCs (με λειτουργικό Windows), τοποθετήστε τον USB μετατροπέα ήχου 7.1 surround (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στο 3,5mm βύσμα των ακουστικών. Έπειτα τοποθετήστε το USB βύσμα στη USB υποδοχή του PC.
Σημείωση: Δεν απαιτεί λογισμικό για να ενεργοποιηθεί.
- 3 Για να προσαρμόσετε την ένταση, ανακυλήστε τη ροδέλα της έντασης που βρίσκεται στο αριστερό κάλυμμα.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1 Φωτεινή ένδειξη ρεύματος
- 2 Φωτεινή ένδειξη απενεργοποίησης μικροφώνου
- 3 Φωτεινή ένδειξη ηχείου
- 4 Ένταση +
- 5 Ένταση -
- 6 Πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης της σίγασης του μικροφώνου
- 7 Πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης της σίγασης του ηχείου
- 8 Υποδοχή 3.5mm mini jack
- 9 Κλιπ ρούχων

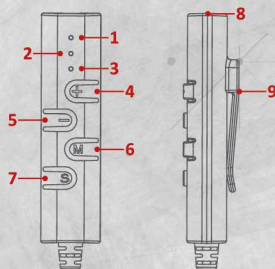


ANLEITUNG

- 1 Für die Verwendung an den folgenden Geräten stecken Sie den 3.5mm-Stecker des Headsets direkt in die jeweilige 3.5mm-Controllerbuchse.
 - playstation 4
 - playstation 5
 - xbox one
 - xbox series x/s
 - switch
 - Notebooks
 - All in One PCs
- 2 Für die Aktivierung der 7.1-Funktion auf Notebooks, All-in-One-PCs und Desktop-PCs (mit Windows), schließen Sie den 7.1-USB-Adapter für Surround-Sound-Audio (im Lieferumfang enthalten) an die 3,5mm-Klinke des Headsets an. Anschließend stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse am PC.
Hinweis: Es wird keine Software zur Aktivierung benötigt.
- 3 Drehen Sie das Lautstärkerad an der linken Abdeckung nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.

PRODUKTANGABEN

- 1 Stromkontrollleuchte
- 2 Kontrollleuchte für Stummschaltung
- 3 Lautsprecherkontrollleuchte
- 4 Lautstärke +
- 5 Lautstärke -
- 6 An-/Aus-Mikrofonstummschaltung
- 7 An-/Aus-Lautsprecherstummschaltung
- 8 3.5mm-Miniklinkenanschluss
- 9 Kleidungsclipp

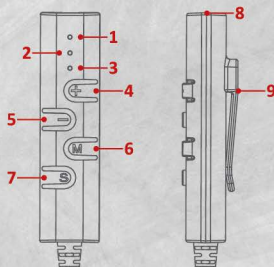


INSTRUCTIONS

- ❶ Pour une utilisation sur les appareils suivants, insérez la prise 3.5mm du casque dans le port 3.5mm de chaque contrôleur directement.
 - ❑ playstation 4
 - ❑ playstation 5
 - ❑ xbox one
 - ❑ xbox series x/s
 - ❑ switch
 - ❑ ordinateurs portables
 - ❑ All in One PCs
- ❷ Pour activer la fonction 7.1 sur les ordinateurs portables, les PC All in One et les PC de bureau (sous windows), branchez l'adaptateur USB audio surround 7.1 (inclus dans l'emballage) dans la prise casque 3,5mm. Puis connectez la fiche USB dans le port USB du PC.

Remarque: Aucun logiciel n'est nécessaire pour l'activation.
- ❸ Pour régler le volume, faites défiler vers le haut ou vers le bas avec la molette du volume sur le couvercle gauche.

DÉTAILS DU PRODUIT

- ❶ Voyant d'alimentation
- ❷ Voyant de mise en sourdine du microphone
- ❸ Voyant du haut-parleur
- ❹ Volume +
- ❺ Volume -
- ❻ Bouton marche/arrêt (On/Off) de mise en sourdine du microphone
- ❼ Bouton marche/arrêt (On/Off) de mise en sourdine du haut-parleur
- ❽ Port de prise mini jack 3.5mm
- ❾ Pince pour vêtement

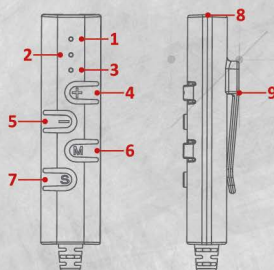


ISTRUZIONI

- 1 Per l'uso sui seguenti dispositivi, inserire il jack della cuffia da 3.5mm direttamente in ogni porta del controller da 3.5mm.
 - playstation 4
 - playstation 5
 - xbox one
 - xbox series x/s
 - switch
 - notebook
 - All in One PCs
- 2 Per attivare la funzione 7.1 su notebook, PC All in One e PC fissi (con sistema operativo Windows), collegare l'adattatore 7.1 surround sound audio, con presa USB (fornito in dotazione nella confezione), nel jack della cuffia da 3,5mm. Quindi, collegare la presa USB alla porta USB del PC.
Nota: L'attivazione non richiede un software.
- 3 Per regolare il volume, scorrere verso l'alto o verso il basso la ruota del volume sul coperchio sinistro.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

- 1 Spia di alimentazione
- 2 Spia di disattivazione audio Microfono
- 3 Spia altoparlante
- 4 Volume +
- 5 Volume -
- 6 Pulsante di disattivazione audio Microfono On/Off
- 7 Pulsante di disattivazione altoparlante Microfono On/Off
- 8 Porta presa mini-jack da 3.5mm
- 9 Clip per indumenti

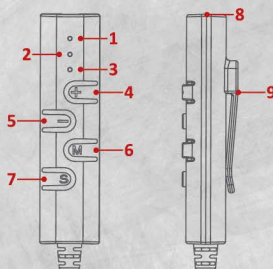


ИНСТРУКЦИИ

- 1 За използване на следните устройства, поставете жак на слушалки 3.5mm във всеки порт 3.5mm на контролера директно.
 - playstation 4
 - playstation 5
 - xbox one
 - xbox series x/s
 - switch
 - ноутбуци
 - All in One PCs
- 2 За да активирате 7.1 функцията на ноутбука, Всичко в Един компютър (работещ под Windows), включете аудио 7.1 съраунд звуковия USB адаптер (включен в комплекта) в 3,5mm жак на слушалките. След това свържете USB буксата в компютърния USB порт.
Забележка: Не се изисква софтуер за активиране.
- 3 За да регулирате силата на звука, превъртете нагоре или надолу колелото за сила на звука на левия капак.

ПРОДУКТОВИ ДЕТАЙЛИ

- 1 Индикатор за захранване
- 2 Светлинен индикатор за заглушаване на микрофона
- 3 Светлинен индикатор на високоговорителя
- 4 Сила на звука +
- 5 Сила на звука -
- 6 Бутон за включване/изключване на микрофона
- 7 Бутон за включване/изключване на високоговорителя
- 8 3.5mm порт за мини жак
- 9 Щипка за дрехи

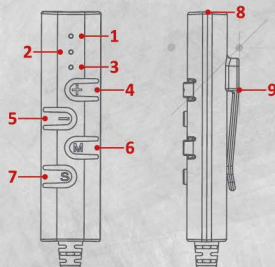


INSTRUCȚIUNI

- 1 Pentru utilizare pe următoarele dispozitive, introduceți mufa de 3.5mm a căștilor direct în portul de 3.5mm de pe fiecare controler.
 - playstation 4
 - playstation 5
 - xbox one
 - xbox series x/s
 - switch
 - notebook-uri
 - All in One PCs
- 2 Pentru a activa funcția 7.1 pe notebook-uri, Pc-uri All in One și PC-uri desktop (care rulează windows), conectați adaptorul USB pentru sunet audio surround 7.1 (inclus în pachet) în mufa de 3,5mm a căștilor. Apoi conectați mufa USB la portul USB al PC-ului.
Notă: Nu are nevoie de software pentru activare.
- 3 Pentru a regla volumul, derulați în sus sau jos roțița volumului de pe capacul stâng.

DETALII PRODUS

- 1 Indicator luminos de alimentare
- 2 Indicator luminos pentru dezactivare microfon
- 3 Indicator luminos pentru difuzor
- 4 Volum +
- 5 Volum -
- 6 Pornire/Oprire buton de dezactivare microfon
- 7 Pornire/Oprire buton de dezactivare difuzor
- 8 Port pentru mufă de 3.5mm
- 9 Clemă pentru haine

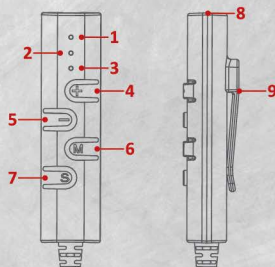



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; Spartan Gear (*and Enarxis Dynamic Media Ltd.*) disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.

*Playstation 4 & 5 are trademarks belonging to third parties, not connected in any way with this product or with Enarxis Dynamic Media Ltd. This product has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any third party.