



SPARTAN GEAR

AGIS

WIRED GAMING MOUSE

QUICK START GUIDE



SPARTAN GEAR

AGIS

WIRED GAMING MOUSE

ENGLISH 03

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 04

DEUTSCH 05

FRANÇAIS 06

ITALIANO 07

БЪЛГАРСКИ 08

ROMÂNĂ 09




SPARTAN GEAR

QUICK START GUIDE

EN

PRODUCT DETAILS

- 1 Left button
- 2 Middle button & Scroll wheel
- 3 Right button
- 4 Forward button
- 5 Backward button
- 6 DPI switch button +
- 7 DPI switch button -

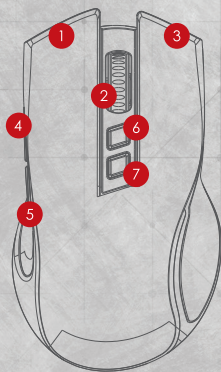


LED LIGHT MODES

Press the DPI switch button (+, -) and the “Backward” button to switch between the following light modes:

- ☐ Ambilight
- ☐ Flicker
- ☐ Stars
- ☐ Ripple
- ☐ Enraptured
- ☐ Button response
- ☐ LED light off
- ☐ DPI breathing effect
- ☐ Cycle breathing effect
- ☐ DPI single color
- ☐ Flowing water effect
- ☐ Mono water effect
- ☐ Comet streak
- ☐ Neon

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ❶ Αριστερό πλήκτρο
- ❷ Μεσαίο πλήκτρο & Ροδέλα
- ❸ Δεξί πλήκτρο
- ❹ Πλήκτρο Forward
- ❺ Πλήκτρο Backward
- ❻ Πλήκτρο αύξησης των DPI
- ❼ Πλήκτρο μείωσης των DPI

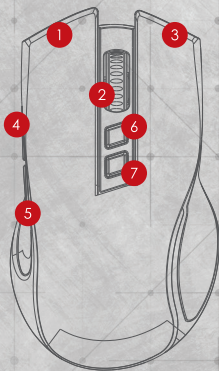

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

Press the DPI switch button (+, -) and the “Backward” button to switch between the following light modes:


- ❑ Ambilight (προκαθορισμένη κατάσταση)
- ❑ Flicker
- ❑ Stars
- ❑ Ripple
- ❑ Enraptured
- ❑ Button response
- ❑ LED light off
- ❑ DPI breathing effect
- ❑ Cycle breathing effect
- ❑ DPI single color
- ❑ Flowing water effect
- ❑ Mono water effect
- ❑ Comet streak
- ❑ Neon

SCHNELLSTARTANLEITUNG

DE

PRODUKTDDETAILS

- 1 Linke Taste
- 2 Mittlere Taste und Scrollrad
- 3 Rechte Taste
- 4 Vorwärts-Taste
- 5 Rückwärts-Taste
- 6 DPI Umschalttaste +
- 7 DPI Umschalttaste -

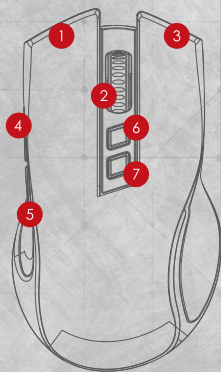

LED-LICHT-MODI

Drücken Sie die DPI-Schalttaste (+, -) und die „Rückwärts“-Taste, um zwischen den folgenden Lichtmodi zu wechseln:


- Ambilight (Standardmodus)
- Flackern
- Sterne
- Wellenlänge
- Entrückt
- Tastenreaktion
- LED-Licht aus
- DPI-Atmungseffekt
- Zyklus-Atmungseffekt
- DPI einfarbig
- Effekt für fließendes Wasser
- Mono-Wasser-Effekt
- Kometenstreifen
- Neon

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FR

DÉTAILS DU PRODUIT

- ❶ Bouton de gauche
- ❷ Bouton du milieu & mollette
- ❸ Bouton de droite
- ❹ Bouton avant
- ❺ Bouton arrière
- ❻ Bouton de commutation DPI +
- ❼ Bouton de commutation DPI -

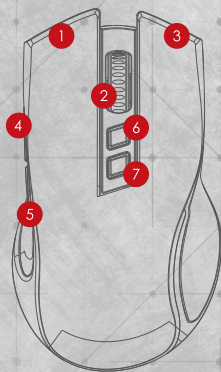


MODES D'ECLAIRAGE LED

Appuyez sur le bouton de commutation DPI (+, -) et sur le bouton « Arrière » pour basculer entre les modes d'éclairage suivants:

- ❑ Ambilight (mode par défaut)
- ❑ Scintillement
- ❑ Etoiles
- ❑ Ondulation
- ❑ Enchanté
- ❑ Bouton de réponse
- ❑ Eclairage LED éteint
- ❑ Effet de respiration DPI
- ❑ Effet de respiration cyclique
- ❑ Couleur unique DPI
- ❑ Effet d'eau qui coule
- ❑ Effet d'eau mono
- ❑ Série de comètes
- ❑ Néon

DETTAGLI DEL PRODOTTO

- ① Pulsante Sinistra
- ② Pulsante centrale e ruota di scorrimento
- ③ Pulsante Destra
- ④ Pulsante Avanti
- ⑤ Pulsante Indietro
- ⑥ Pulsante cambio DPI +
- ⑦ Pulsante cambio DPI -

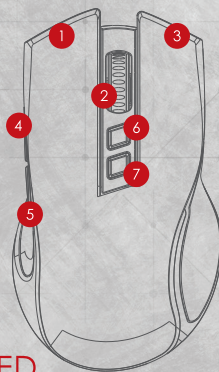

MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE LED

Premere il pulsante di cambio DPI (+, -) e il pulsante “Indietro” per alternare fra le diverse modalità di illuminazione:


- ❑ Ambilight (modalità predefinita)
- ❑ Sfarfallio
- ❑ Stelle
- ❑ Ondulazione
- ❑ Estasiato
- ❑ Risposta del pulsante
- ❑ Luce LED spenta
- ❑ Effetto di intermittenza DPI
- ❑ Effetto di intermittenza ciclo
- ❑ Colore singolo DPI
- ❑ Effetto acqua che scorre
- ❑ Effetto acqua mono
- ❑ Scia della cometa
- ❑ Neon

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ

BG

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОДУКТА

- ❶ Ляв бутон
- ❷ Среден бутон и колело за скролване
- ❸ Десен бутон
- ❹ Бутон за придвижване напред
- ❺ Бутон за придвижване назад
- ❻ DPI суич бутон +
- ❼ DPI суич бутон -

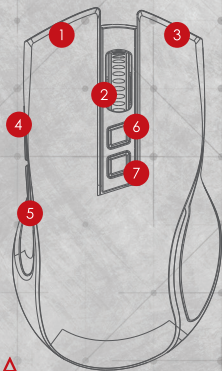

РЕЖИМИ НА LED ПОДСВЕТКАТА

Натиснете DPI суич бутона (+, -) и бутона Backward (Назад), за да превключите между следните режими на подсветка:


- ❑ Ambilight (Фонова подсветка) (режим по подразбиране)
- ❑ Flicker (Примигване)
- ❑ Stars (Звезди)
- ❑ Ripple (Пулсация)
- ❑ Enraptured (Омайваща)
- ❑ Button response (Реакция на бутоните)
- ❑ Изключена подсветка
- ❑ DPI breathing effect („дишащ“ ефект)
- ❑ Cycle breathing effect („дишащ“ ефект на цикли)
- ❑ DPI в един цвят
- ❑ Ефект на течаща вода
- ❑ Ефект на неподвижна вода
- ❑ Преминаваща комета
- ❑ Неон

GHID RAPID DE PORNIRE

RO

DETALII PRODUS

- 1 Butonul din stânga
- 2 Butonul din mijloc și roțița de derulare
- 3 Butonul din dreapta
- 4 Butonul înainte
- 5 Butonul înapoi
- 6 Buton de comutare DPI +
- 7 Buton de comutare DPI -

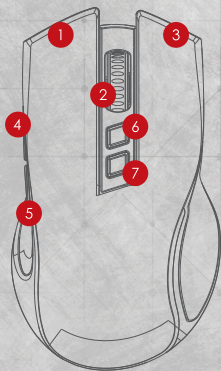

MODURI DE LUMINĂ LED

Apăsăți butonul de comutare DPI (+, -) și butonul “înapoi” pentru a comuta între următoarele moduri de lumină:

- Ambilight (mod implicit)
- Licărire
- Stele
- Susur
- Fermecat
- Buton răspuns
- Lumina LED stinsă
- Efect de adiere DPI
- Efect ciclu de adiere
- Culoare individuală DPI
- Efect de apă curgătoare
- Efect apă mono
- Rază cometă
- Neon





SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu