



SPARTAN GEAR

LOCHOS 2

WIRED MECHANICAL TENKEYLESS
GAMING KEYBOARD

SOFTWARE MANUAL

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

EN 3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

GR 12

INSTALLATIONSANLEITUNG:

DE 23

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

FR 34

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

IT 44

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

BG 54

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE:

RO 64

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

- ❑ Plug the keyboard into the PC.
- ❑ Use the CD to install the software (alternatively download the software from www.spartangear.eu).
- ❑ Once you complete the installation, right click the icon  that will appear on your desktop and click open.

PROGRAMMING INSTRUCTIONS:

You can program and customize up to 50 different profiles. Keys' function programming and light customization instructions are the same for each profile.

Profile settings:

- ❑ **Adding profile:** ① Click the “+” icon on the right side to add a profile.
- ❑ **Modify profile name:** Type the name you want and click  to store.
- ❑ Use the following icons to **export**, **copy**, **reset default**, **delete*** or **import** ② any of the active profiles.

*One profile must always remain active.



LED Light programming:

To enable lighting feature and programming, select the **“Light settings”** option.

- ❑ Choose between 19 different LED light combinations from the drop-down list.
- ❑ Adjust, if needed, the Brightness and/or Speed from the bars.
- ❑ Customize different colors and running directions using the colors available.



Customized LED light combinations

Fixed Color option

Choose **“Fixed Color”** option to assign a color to all keys at the same time.

- ❑ Select the color of your choice and click **“OK”**.
- ❑ All the keys will now appear with the chosen color.

To remove or change the color of a key:

- ❑ Click on any key to remove the assigned color.
- ❑ Choose another color from the “**Color**” option and click again any key to assign.



Custom Color option

Choose “**Custom**” option to assign a color to one key at a time. You can customize up to 5 different key groups.

- ❑ Select the color of your choice and click any key or keys you want to apply it.
- ❑ The selected key or keys will now appear with the chosen color.
- ❑ Repeat the same process to apply a different color to any other key or keys.

To change the color of a key:

- ❑ Click on the key to remove the previously assigned color.
- ❑ Choose another color and click again the key to assign.

Key Assignment feature

To enable key assignment feature and programming, select the “**Button settings**” option.

- 1 Click any key you want to program.
- 2 Click the list and select the function you want to set.



You can choose one from the below functions:

- **Default Function:** Keep current default function
- **Mouse Key:** Set the key as mouse function.
- Click the key you want to assign, then choose “**Mouse Key**” list.
- Click “**Please select a function**” to choose between

LB: Left button.


MB: Middle button.

RB: Right button.

Forward: Forward.

Backward: Backward.

Click the **save icon**  to store.

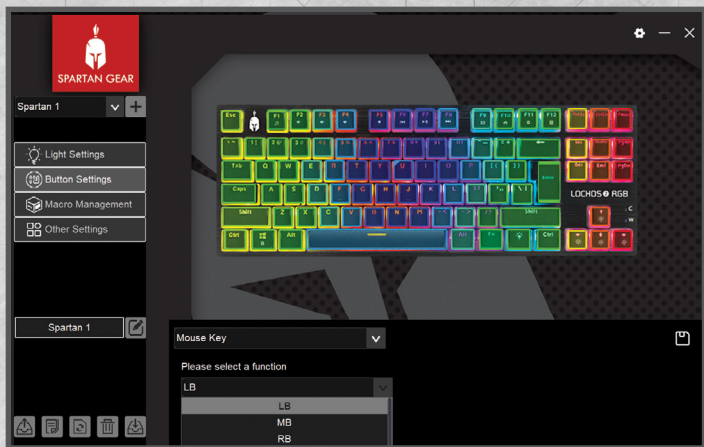

The fire key: Set any key as “fire key” function

- ❑ Click the key you want to assign, then choose “The fire key” list.
- ❑ Type interval time and the number of keys and click **save icon** to store your setting.




Standard keyboard button: Set any key as a key combination. For example, set **“F”** key as **“CTRL +C”** function.

- ❑ Click the **“F”** key then choose **“Standard keyboard button”** list.
- ❑ Choose **“CTRL”**
- ❑ Type **“C”** in the frame
- ❑ Click **save icon**  to store the setting.




Multimedia Key: Set any key as a multimedia key function.

- ❑ Click the key you want to assign, then choose **“Multimedia Key”** list.
- ❑ Choose from the drop-down list the multimedia function you want to assign.
- ❑ Click **save icon**  to store the setting.

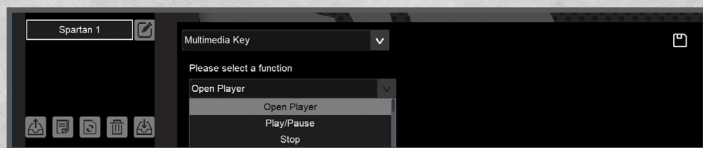


System Function: Set any key as “Power”, “Sleep” or “Wake up” function

- ❑ Click the key you want to assign, then choose “System Function” list.
- ❑ Choose from the list the function you want to assign.
- ❑ Click **save icon**  to store the setting.

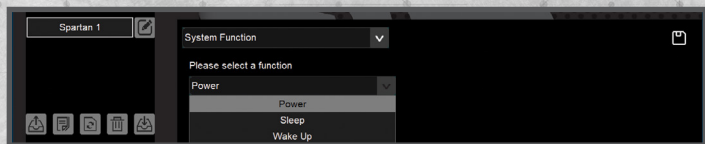

Macro Function:

- ❑ Before setting any key as macro function, you should first create a macro. Please use the instructions in the “**Macro feature**” section of the manual.
- ❑ Set any key as macro function
- ❑ Click the key you want to assign, then choose “**Macro Function**” list.
- ❑ Choose “**macro_1**” under “**Assigned Macros**” list!
- ❑ Choose from the list the function you want to assign.
- ❑ Click **save icon**  to store the setting.

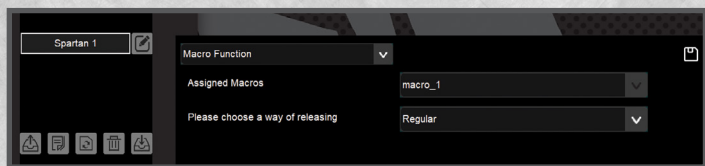

Office Key: Set any key as office using function.

- ❑ Click the key you want to assign, then choose “**Office Key**” list.
- ❑ Choose from the list the function you want to assign.
- ❑ Click **save icon**  to store the setting.

Macro feature:

How to create a macro

- ❑ Click **“Macro Management”**.
- ❑ Click **+** button to create a new macro.
- ❑ Enter the name of your choice for the macro and click .
- ❑ Choose **“Fixed Time(ms)”**, then click **“REC”** to record.
- ❑ Select the function you want from the **“Keystroke”** list.
- ❑ When you complete your selection click **“Stop”**.
- ❑ Change the **“Delay(ms)”** if needed.
- ❑ Insert the mouse action you want.

You can add as many macros as you need.



Use any of the buttons below to:

- ❑  Rename
- ❑  Add macro setting.
- ❑  Save
- ❑  Modify the macro setting name.
- ❑  Delete
- ❑  Upload the saved macro setting.

- ↑ ↓ Use the arrow keys to navigate through your different macros.
- Delete the selected macro setting.
- Clear all macro settings.

Other Settings

USB report rate setting


USB report rate refers to the number of times the keyboard sends the input data to the PC. **Spartan Gear Lochos TKL RGB** has the option to choose from a polling rate of **125/250/500/1000Hz**. You can choose the polling rate based on your needs.

“Windows Lock” icon.

Click the “**Windows Lock**” icon to lock and unlock the “**Windows Lock**” key.

“Exchange key” icon.

Use that key to switch between **WASD** keys and ↑←↓→ arrow keys.

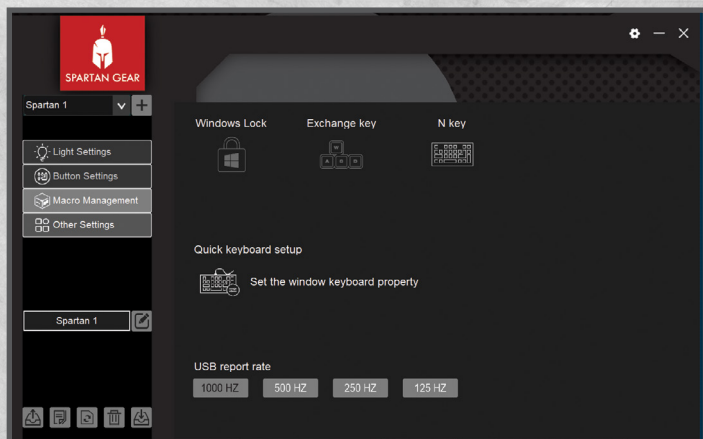

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- ❑ Συνδέστε το πληκτρολόγιο στο PC.
- ❑ Χρησιμοποιήστε το CD για να εγκαταστήσετε το λογισμικό (εναλλακτικά κατεβάστε το λογισμικό από τη διεύθυνση www.spartangear.eu).
- ❑ Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο  που θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας σας και κάντε κλικ για να το ανοίξετε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:

Μπορείτε να προγραμματίσετε και να προσαρμόσετε έως και 50 διαφορετικά προφίλ. Οι οδηγίες προγραμματισμού των λειτουργιών των πλήκτρων και οι οδηγίες προσαρμογής του φωτισμού είναι ίδιες για κάθε προφίλ.

Ρυθμίσεις προφίλ:

- ❑ **Προσθήκη προφίλ:** 1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο “+” στη δεξιά πλευρά για να προσθέσετε ένα προφίλ.
- ❑ **Τροποποίηση ονομασίας προφίλ:** Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε και κάντε κλικ στο εικονίδιο αποθήκευσης  για να το αποθηκεύσετε.
- ❑ Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα εικονίδια για να **εισάγετε**, να **εξάγετε**, να **επαναφέρετε** στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, να **αντιγράψετε** ή να **διαγράψετε*** 2 οποιοδήποτε από τα ενεργά προφίλ.

* Ένα προφίλ πρέπει να παραμένει πάντα ενεργό.



Προγραμματισμός LED Light:

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωτισμού και τον προγραμματισμό, επιλέξτε την επιλογή **“Light settings”**.

- ❑ Επιλέξτε μεταξύ 19 διαφορετικών συνδυασμών φωτισμού LED από την πτυσσόμενη λίστα.
- ❑ Αν χρειαστεί, ρυθμίστε το Brightness ή/και το Speed χρησιμοποιώντας τις μπάρες.
- ❑ Προσαρμόστε διαφορετικά χρώματα και κατευθύνσεις φωτισμού χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα χρώματα.



Προσαρμοσμένοι συνδυασμοί φωτισμού LED

Επιλογή Fixed Color

Επιλέξτε την επιλογή **“Fixed Color”** για να εκχωρήσετε ένα χρώμα σε όλα τα πλήκτρα ταυτόχρονα.

- ❑ Επιλέξτε το χρώμα της επιλογής σας και κάντε κλικ στο **“OK”**.
 - ❑ Όλα τα πλήκτρα θα εμφανίζονται τώρα με το επιλεγμένο χρώμα.
- Για να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε το χρώμα ενός πλήκτρου:
- ❑ Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο για να αφαιρέσετε το χρώμα που έχει εκχωρηθεί.

- ❑ Επιλέξτε άλλο χρώμα από την επιλογή **“Color”** και κάντε ξανά κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το εκχωρήσετε.



Επιλογή Custom Color

Επιλέξτε την επιλογή **“Custom”** για να εκχωρήσετε ένα χρώμα σε ένα πλήκτρο κάθε φορά. Μπορείτε να προσαρμόσετε έως και 5 διαφορετικές ομάδες πλήκτρων.

- ❑ Επιλέξτε το χρώμα της επιλογής σας και κάντε κλικ σε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο ή πλήκτρα όπου θέλετε να το εφαρμόσετε.
- ❑ Το επιλεγμένο πλήκτρο ή πλήκτρα θα εμφανίζεται πλέον με το επιλεγμένο χρώμα.
- ❑ Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να εφαρμόσετε διαφορετικό χρώμα σε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο ή πλήκτρα.

Για να αλλάξετε το χρώμα ενός πλήκτρου:

- ❑ Κάντε κλικ στο πλήκτρο για να αφαιρέσετε το χρώμα που έχει εκχωρηθεί.
- ❑ Επιλέξτε ένα άλλο χρώμα και κάντε ξανά κλικ στο πλήκτρο για να το εκχωρήσετε.

Λειτουργία Εκχώρησης Πλήκτρων

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκχώρησης πλήκτρων και τον προγραμματισμό, επιλέξτε το **“Button settings”**.

- 1 Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο θέλετε να προγραμματίσετε.
- 2 Κάντε κλικ στη λίστα και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να ρυθμίσετε.



Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

- ❑ **Default Function:** Διατήρηση της τρέχουσας προεπιλεγμένης λειτουργίας
- ❑ **Mouse Key:** Ορίστε το πλήκτρο ώστε να λειτουργεί ως κουμπί ποντικιού.
- ❑ Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να εκχωρήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λίστα **“Mouse Key”**.
- ❑ Κάντε κλικ στο **“Please select a function”** για να επιλέξετε μεταξύ

LB: Αριστερό πλήκτρο

MB: Μεσαίο πλήκτρο

RB: Δεξί πλήκτρο

Forward: Μπροστά


Backward: Πίσω

Κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να το αποθηκεύσετε.



The fire key: Ορίστε οποιοδήποτε πλήκτρο για τη λειτουργία “fire key”

- ❑ Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να εκχωρήσετε και έπειτα επιλέξτε τη λίστα “The fire key”.
- ❑ Πληκτρολογήστε το χρόνο διαστήματος και τον αριθμό των πλήκτρων και κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμισή σας.

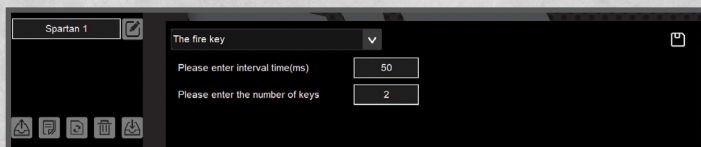


Standard keyboard button: Ορίστε οποιοδήποτε πλήκτρο ως ένα συνδυασμό πλήκτρων.

- ❑ Για παράδειγμα, ορίστε το πλήκτρο **“F”** ώστε να λειτουργεί ως **“CTRL +C”**.
- ❑ Κάντε κλικ στο πλήκτρο **“F”** και στη συνέχεια επιλέξτε τη λίστα **“Standard keyboard button”**.
- ❑ Επιλέξτε **“CTRL”**
- ❑ Πληκτρολογήστε **“C”** στο πλαίσιο
- ❑ Κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.




Multimedia Key: Ορίστε οποιοδήποτε πλήκτρο για τη λειτουργία διαχείρισης των πολυμέσων.

- ❑ Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να εκχωρήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λίστα **“Multimedia Key”**.
- ❑ Επιλέξτε από την πτυσσόμενη λίστα τη λειτουργία πολυμέσων που θέλετε να εκχωρήσετε.
- ❑ Κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

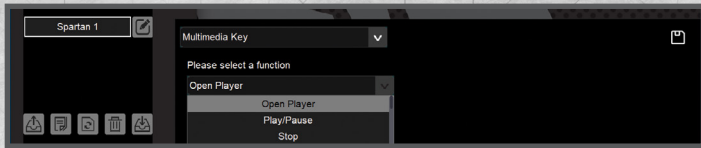


System Function: Ορίστε οποιοδήποτε πλήκτρο για τις λειτουργίες **“Power”, “Sleep” ή “Wake up”**

- ❑ Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να εκχωρήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λίστα **“System Function”**.
- ❑ Επιλέξτε από τη λίστα τη λειτουργία που θέλετε να εκχωρήσετε.
- ❑ Κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

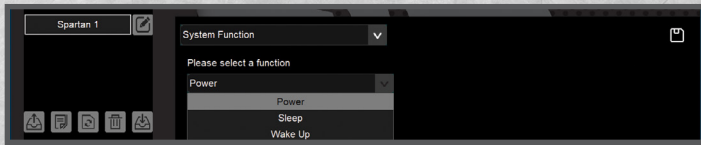

Macro Function:

- ❑ Πριν ορίσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για την εκτέλεση μακροεντολής, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια μακροεντολή. Ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα **“Λειτουργία macro”** του εγχειριδίου.
- ❑ Ορισμός οποιουδήποτε πλήκτρου για την εκτέλεση μακροεντολής
- ❑ Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να εκχωρήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λίστα **“Macro Function”**.
- ❑ Επιλέξτε **“macro_1”** από τη λίστα **“Assigned Macros”**!
- ❑ Επιλέξτε από τη λίστα τη λειτουργία που θέλετε να εκχωρήσετε.
- ❑ Κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

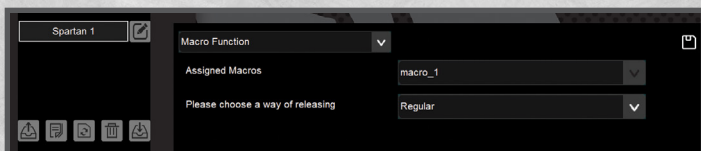

Office Key: Ορίστε οποιοδήποτε πλήκτρο για χρήση με την εφαρμογή Office.

- ❑ Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να εκχωρήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λίστα **“Office Key”**.
- ❑ Επιλέξτε από τη λίστα τη λειτουργία που θέλετε να εκχωρήσετε.
- ❑ Κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Λειτουργία macro:

Πώς να δημιουργήσετε μια μακροεντολή

- ❑ Κάντε κλικ στην επιλογή **“Macro Management”**.
- ❑ Κάντε κλικ στο κουμπί **+** για να δημιουργήσετε μια νέα μακροεντολή.
- ❑ Εισάγετε το όνομα της επιλογής σας για τη μακροεντολή και κάντε κλικ στο .
- ❑ Επιλέξτε **“Fixed Time(ms)”** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **“REC”** για εγγραφή.
- ❑ Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε από τη λίστα **“Keystroke”**.
- ❑ Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή σας, κάντε κλικ στο κουμπί **“Stop”**.
- ❑ Αλλάξτε την **“Delay(ms)”** εάν χρειάζεται.
- ❑ Εισάγετε την ενέργεια του ποντικιού που επιθυμείτε.

Μπορείτε να προσθέσετε όσες μακροεντολές χρειάζεστε.

Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε από τα παρακάτω κουμπιά για να πραγματοποιήσετε τις εξής ενέργειες:

- ❑  Μετονομασία
- ❑  Αποθήκευση
- ❑  Διαγραφή
- ❑ **+** Προσθήκη μακροεντολής.
- ❑  Τροποποίηση της ονομασίας της μακροεντολής.

- ❑  Μεταφόρτωση της αποθηκευμένης ρύθμισης μακροεντολών.
- ❑   Χρήση των πλήκτρων βέλους για να πλοήγησι στις διάφορες μακροεντολές σας.
- ❑  Διαγραφή της επιλεγμένης ρύθμισης μακροεντολής.
- ❑  Απαλοιφή όλων των μακροεντολών.



Άλλες ρυθμίσεις

Ρύθμιση USB report rate


Η επιλογή USB report rate αναφέρεται στον αριθμό των φορών που το πληκτρολόγιο στέλνει τα δεδομένα εισόδου στο PC. Το **Spartan Gear Lochos TKL RGB** έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ polling rates **125/250/500/1000Hz**. Μπορείτε να επιλέξετε το polling rate ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Εικονίδιο “Windows Lock”.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο “Windows Lock” για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το πλήκτρο “Windows Lock”.

Εικονίδιο “Exchange key”.

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ των πλήκτρων **WASD** και των arrow keys **↑←↓→**.

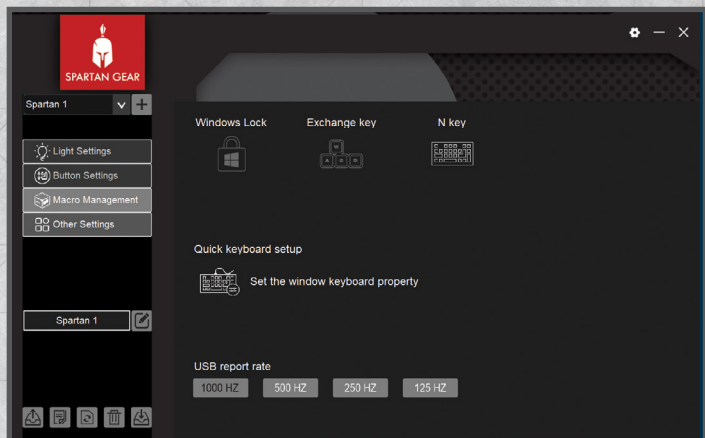

INSTALLATIONSANLEITUNG:

- Verbinden Sie die Tastatur mit dem PC.
- Verwenden Sie die CD, um die Software zu installieren (alternativ können Sie die Software auch von www.spartangear.eu herunterladen).
- Wenn der Installationsvorgang abgeschlossen ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste das Symbol  an, das auf Ihrem Desktop erscheint, und wählen dann Öffnen.

PROGRAMMIERANLEITUNG:

Sie können bis zu 50 verschiedene Profile einprogrammieren und individuell einrichten. Die Anweisungen für die Programmierung der Tastenfunktionen und die individuelle Anpassung der Beleuchtung sind für jedes Profil gleich.

Profileinstellung:

- ❑ **Profil hinzufügen:** 1 Klicken Sie das Symbol “+” rechts an, um ein Profil hinzuzufügen.
- ❑ **Namen eines Profils ändern:** Geben Sie den gewünschten Namen ein und klicken Sie auf das Symbol Speichern , um den Namen zu sichern.
- ❑ Verwenden Sie die folgenden Symbole, um beliebige der aktiven Profile zu **importieren**, zu **exportieren**, auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, zu **kopieren** oder zu **löschen*** 2.

*Ein Profil muss stets aktiv bleiben.



Programmieren von LED Light:

Um die Beleuchtungsfunktion und -programmierung zu aktivieren, wählen Sie die Option “**Light settings**”.

- ❑ Wählen Sie in der Auswahlliste unter 19 verschiedenen LED-Beleuchtungskombinationen.
- ❑ Wenn nötig, können Sie die Funktionen Brightness und/oder Speed über die entsprechenden Leisten anpassen.
- ❑ Stellen Sie verschiedene Farben und Laufmuster ein, indem sie unter den verfügbaren Farben wählen.



Individuelle LED-Beleuchtungskombinationen

Option Fixed Color

Wählen Sie die Option **“Fixed Color”**, um allen Tasten gleichzeitig eine Farbe zuzuweisen.

- ❑ Wählen Sie die gewünschte Farbe und klicken Sie **“OK”**.
- ❑ Alle Tasten erscheinen nun in der gewählten Farbe.

Um die Farbe einer Taste zu entfernen bzw. zu ändern:

- ❑ Klicken Sie eine beliebige Taste an, um die zugewiesene Farbe zu entfernen.
- ❑ Wählen Sie über die Option **“Color”** eine andere Farbe aus und klicken Sie erneut eine beliebige Taste an, um die gewählte Farbe zuzuweisen.

Option Custom Color

Wählen Sie die Option **“Custom”** um einzelnen Tasten eine Farbe zuzuweisen. Sie können bis zu 5 verschiedene Tastengruppen individuell einstellen.

- ❑ Wählen Sie die gewünschte Farbe und klicken Sie eine oder mehrere beliebige Tasten an, auf die sie diese Farbe anwenden möchten.
- ❑ Die gewählte(n) Taste(n) erscheint bzw. erscheinen nun in der gewünschten Farbe.
- ❑ Wiederholen Sie denselben Vorgang, um eine weitere Farbe auf einen oder mehrere andere Tasten anzuwenden.

Um die Farbe einer Taste zu ändern:

- ❑ Klicken Sie die betreffende Taste an, um die zuvor zugewiesene Farbe zu entfernen.
- ❑ Wählen Sie eine andere Farbe aus und klicken Sie die Taste erneut an, um diese Farbe zuzuweisen.



Tastenzuweisungsfunktion

Um die Tastenzuweisungs- und Programmierungsfunktion zu aktivieren, wählen Sie die Option **“Button settings”**.

- 1 Klicken Sie eine beliebige Taste an, die Sie programmieren möchten.
- 2 Klicken Sie die Liste an und wählen Sie die Funktion, die Sie einstellen möchten.



Sie können eine der folgenden Funktionen wählen:

- **Default Function:** Behalten Sie die aktuelle Standardfunktion bei
- **Mouse Key:** Stellen Sie die betreffende Taste als Mausfunktion ein.
- Klicken Sie die Taste an, die Sie zuweisen möchten, und wählen Sie dann die Liste **“Mouse Key”**.
- Klicken Sie **“Please select a function”** um eine der folgenden Funktionen zu wählen

LB: Linke Taste.

MB: Mittlere Taste.

RB: Rechte Taste.

Forward: Nach vorn.


Backward: Nach hinten.

Klicken Sie auf das **Symbol Speichern** , um die Auswahl zu sichern.



The fire key: Stellen Sie eine beliebige Taste als “fire key” Funktion ein.

- ❑ Klicken Sie die Taste an, der sie diese Funktion zuweisen möchten, und wählen Sie dann die Liste “The fire key”.
- ❑ Geben Sie die gewünschte Intervallzeit und die Zahl der Tasten ein und klicken Sie dann auf das **Symbol Speichern** , um die Einstellung zu sichern.

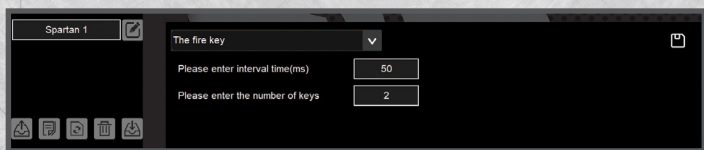

Standard keyboard button: Stellen Sie beliebige Tasten als Tastenkombination ein.


- ❑ Beispielsweise können Sie die Taste “F” als “CTRL +C”-Funktion einstellen.
- ❑ Klicken Sie dazu die Taste “F” an und wählen Sie dann die Liste “Standard keyboard button”.

- Wählen Sie **“CTRL”**
- Geben Sie den Buchstaben **“C”** in das Feld ein.
- Klicken Sie auf das **Symbol Speichern** , um die Einstellung zu sichern.




Multimedia Key: Stellen Sie eine beliebige Taste als Multimedia-Tastenfunktion ein.

- Klicken Sie die Taste an, der Sie die betreffende Funktion zuweisen möchten, und wählen Sie dann die Liste **“Multimedia Key”**.
- Wählen Sie in der Auswahlliste die Multimedia-Funktion, die Sie zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf das **Symbol Speichern** , um die Einstellung zu sichern.

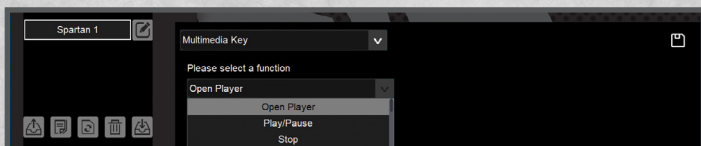


System Function: Stellen Sie eine beliebige Taste für die Funktionen **“Power”**, **“Sleep”** oder **“Wake up”** ein

- ❑ Klicken Sie die Taste an, der Sie die betreffende Funktion zuweisen möchten, und wählen Sie dann die Liste **“System Function”**.
- ❑ Wählen Sie in der Auswahlliste die Funktion, die Sie zuweisen möchten.
- ❑ Klicken Sie auf das **Symbol Speichern** , um die Einstellung zu sichern.

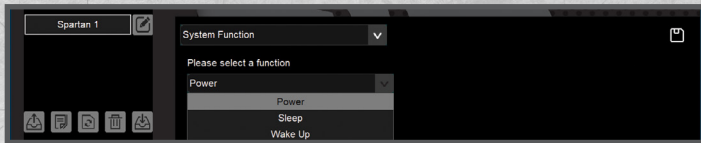

Macro Function:

- ❑ Bevor Sie eine Taste als Makrofunktion einstellen können, müssen Sie zuerst ein Makro erstellen. Bitte folgen Sie dazu den Anweisungen im Abschnitt **“Macro-Funktion”** dieser Anleitungen.
- ❑ Stellen Sie eine beliebige Taste als Makro-Funktion ein
- ❑ Klicken Sie die Taste an, der Sie die betreffende Funktion zuweisen möchten, und wählen Sie dann die Liste **“Macro Function”**.
- ❑ Wählen Sie im Verzeichnis **“Assigned Macros”** die Option **“macro_1”**!
- ❑ Wählen Sie aus der Liste die Funktion, die Sie zuweisen möchten.
- ❑ Klicken Sie auf das **Symbol Speichern** , um die Einstellung zu sichern.

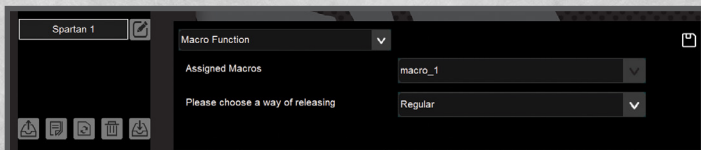

Office Key: Stellen Sie eine beliebige Taste als Funktion zur Nutzung von Office ein.

- ❑ Klicken Sie die Taste an, der Sie die betreffende Funktion zuweisen möchten, und wählen Sie dann die Liste **“Office Key”**.
- ❑ Wählen Sie aus der Liste die Funktion, die Sie zuweisen möchten.
- ❑ Klicken Sie auf das **Symbol Speichern** , um die Einstellung zu sichern.

Macro-Funktion:

So erstellen Sie ein Makro


- ❑ Klicken Sie auf **“Macro Management”**.
- ❑ Klicken Sie das Symbol **+** an, um ein neues Makro zu erstellen.
- ❑ Geben Sie die gewünschte Bezeichnung für das Makro ein und klicken Sie auf .
- ❑ Wählen Sie **“Fixed Time(ms)”** und klicken Sie dann zum Aufzeichnen auf **“REC”**.
- ❑ Wählen Sie aus der Liste **“Keystroke”** die gewünschte Funktion.
- ❑ Nachdem Sie die Auswahl beendet haben, klicken Sie auf **“Stop”**.
- ❑ Wenn nötig, ändern Sie die Angabe **“Delay(ms)”**.
- ❑ Geben Sie die gewünschte Maus-Aktion ein.

Sie können eine beliebige Anzahl von Makros hinzufügen.

Verwenden Sie beliebige der nachstehenden Funktionen um:

- ❑  Makro-Einstellungen neu zu benennen
- ❑  Zu speichern
- ❑  Zu löschen
- ❑ **+** Hinzuzufügen.
- ❑  Den Namen einer Makro-Einstellung zu ändern.
- ❑  Die gespeicherte Makro-Einstellung hochzuladen.

- ☐ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆ Die Pfeiltasten zur Navigation durch Ihre verschiedenen Makros zu verwenden.
- ☐ 🗑 Die gewählte Makro-Einstellung zu löschen.
- ☐ 🗑 Alle Makro-Einstellungen zu löschen.

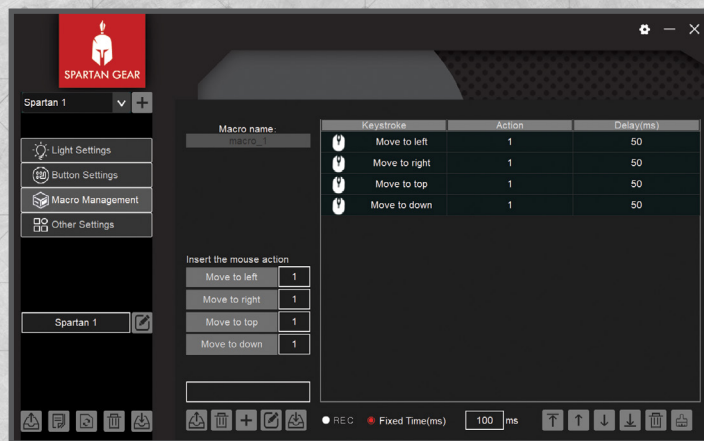

Sonstige Einstellungen

Einstellung USB report rate


Die Einstellung USB report rate gibt an, wie oft die Tastatur Eingabedaten an den PC übermittelt. **Spartan Gear Lochos TKL RGB** bietet die Option, zwischen Polling Rates von **125/250/500/1000Hz** zu wählen. Sie können die gewünschte Polling Rate je nach Ihren Anforderungen wählen.

“Windows Lock” Symbol.

Klicken Sie das **“Windows Lock”** Symbol an, um die Taste **“Windows Lock”** zu sperren bzw. zu entsperren.

“Exchange key” Symbol.

Verwenden Sie diese Taste, um von den Tasten **WASD** auf die  arrow keys zu wechseln und umgekehrt.

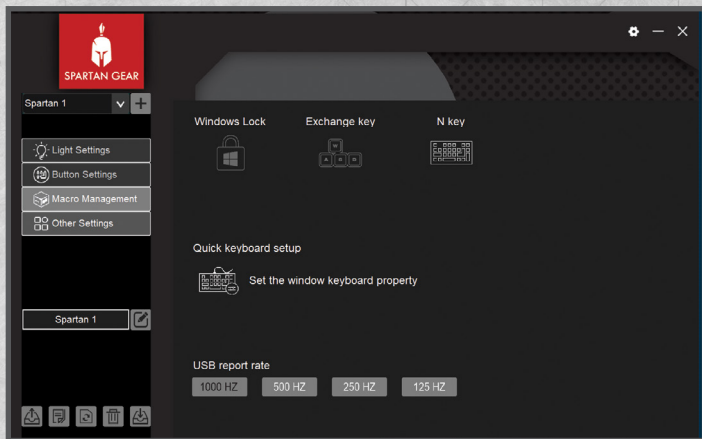

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

FR

- ❑ Branchez le clavier sur le PC.
- ❑ Utilisez le CD pour installer le logiciel (vous pouvez également télécharger le logiciel sur www.spartangear.eu).
- ❑ Une fois l'installation terminée, faites un clic droit sur l'icône  qui apparaîtra sur votre bureau et cliquez sur ouvrir.

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION:

Vous pouvez programmer et personnaliser jusqu'à 50 profils différents. Les instructions relatives à la programmation des fonctions des touches et à la personnalisation de l'éclairage sont les mêmes pour chaque profil.

Paramètres du profil

- ❑ **Ajouter un profil:** 1 Cliquez sur l'icône "+" à droite pour ajouter un profil.
- ❑ **Modifier le nom du profil:** Tapez le nom que vous souhaitez et cliquez sur l'icône Enregistrer  pour l'enregistrer.
- ❑ Les icônes suivantes permettent d'importer, d'exporter, de rétablir les paramètres par défaut, de copier ou de supprimer* l'un des profils actifs.

*Un profil doit toujours rester actif.



Programmation LED Light:

Pour activer la fonction d'éclairage et de la programmation, sélectionnez l'option "Light settings".

- ❑ Choisissez parmi 19 combinaisons de lumières LED différentes dans la liste déroulante.
- ❑ Ajustez Brightness et/ou Speed, si nécessaire, par les barres.
- ❑ Personnalisez les couleurs et les sens de marche à l'aide des couleurs disponibles.



Combinaisons de lumières LED personnalisées

Option Fixed Color

Choisissez l'option «**Fixed Color**» pour attribuer une couleur à toutes les touches en même temps.

- ❑ Sélectionnez la couleur de votre choix et cliquez sur “OK”.
- ❑ Toutes les touches apparaissent alors dans la couleur choisie.

Pour supprimer ou modifier la couleur d'une touche:

- ❑ Cliquez sur n'importe quelle touche pour supprimer la couleur attribuée.
- ❑ Choisissez une autre couleur dans l'option “**Color**” et cliquez à nouveau sur n'importe quelle touche pour l'attribuer.

Option Custom Color

Choisissez l'option “**Custom**” pour attribuer une couleur à une touche chaque fois. Vous pouvez personnaliser jusqu'à 5 groupes de touches différents.

- ❑ Sélectionnez la couleur de votre choix et cliquez sur la ou les touches que vous souhaitez appliquer.

- ❑ La ou les touches sélectionnées apparaissent alors dans la couleur choisie.
- ❑ Répétez le même processus pour appliquer une couleur différente à une ou plusieurs autres touches.

Pour modifier la couleur d'une touche:

- ❑ Cliquez sur la touche pour supprimer la couleur précédemment attribuée.
- ❑ Choisissez une autre couleur et cliquez à nouveau sur la touche pour l'attribuer.



Fonction d'attribution des touches

Pour activer la fonction d'attribution des touches et de programmation, sélectionnez l'option **"Button settings"**.


- 1 Cliquez sur une touche que vous souhaitez programmer.
- 2 Cliquez sur la liste et sélectionnez la fonction que vous souhaitez régler.

Vous pouvez choisir l'une des fonctions ci-dessous:

- ❑ **Default Function:** Conserver la fonction par défaut actuelle.




- ❑ **Mouse Key:** Définir la touche comme fonction de la souris.
- ❑ Cliquez sur la touche que vous souhaitez attribuer, puis choisissez la liste **“Mouse Key”**.
- ❑ Cliquez sur **“Please select a function”** pour choisir entre
 - LB:** Bouton gauche.
 - MB:** Bouton central.
 - RB:** Bouton droit.
 - Forward:** Vers l’avant.
 - Backward:** En arrière.
- ❑ Cliquez sur l’icône d’enregistrement  pour enregistrer.

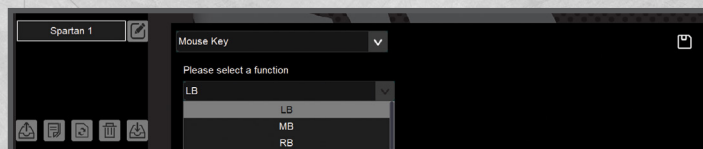

The fire key: Définir n'importe quelle touche comme fonction "fire key".

- ❑ Cliquez sur la touche que vous souhaitez attribuer, puis choisissez la liste **"The fire key"**.
- ❑ Saisissez la durée de l'intervalle et le nombre de touches, puis cliquez sur l'icône d'Enregistrement  pour enregistrer votre réglage.

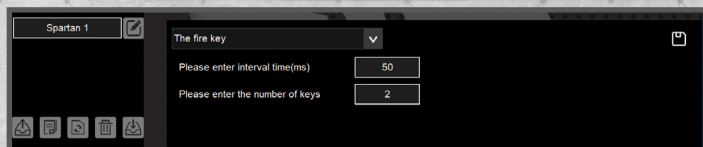


Standard keyboard button: Définissez n'importe quelle touche comme combinaison de touches.

- ❑ Par exemple, définir la touche **"F"** comme fonction **"CTRL +C"**.
- ❑ Cliquez sur la touche **"F"** puis choisissez la liste **"Standard keyboard button"**.
- ❑ Choisissez **"CTRL"**
- ❑ Tapez **"C"** dans le cadre
- ❑ Cliquez sur l'icône d'enregistrement  pour enregistrer le réglage.




Multimedia key: Définir n'importe quelle touche comme fonction de touche multimédia.

- ❑ Cliquez sur la touche que vous souhaitez attribuer, puis choisissez la liste **“Multimedia Key”**.
- ❑ Choisissez dans la liste déroulante la fonction multimédia que vous souhaitez attribuer.
- ❑ Cliquez sur l'**icône d'enregistrement**  pour enregistrer le réglage.

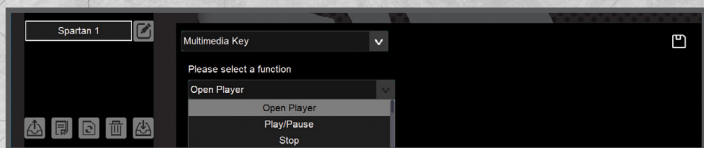

System function: Définir n'importe quelle touche comme fonction **“Power”**, **“Sleep”** ou **“Wake up”**.


- ❑ Cliquez sur la touche que vous souhaitez affecter, puis choisissez la liste **“System Function”**.
- ❑ Choisissez dans la liste la fonction que vous souhaitez attribuer.
- ❑ Cliquez sur l'**icône d'enregistrement**  pour enregistrer le réglage.

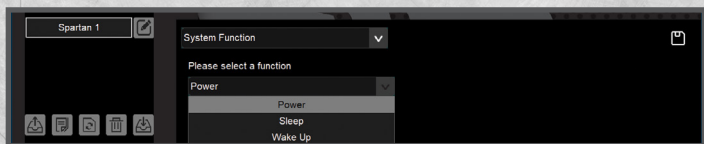

Macro Function

- ❑ Avant de définir une touche comme fonction macro, vous devez d'abord créer une macro. Veuillez suivre les instructions de la section **“Fonction Macro”** du manuel.
- ❑ Définir n'importe quelle touche comme fonction macro
- ❑ Cliquez sur la touche que vous voulez assigner, puis choisissez la liste **“Macro Function”**.

- ❑ Choisissez **“macro_1”** dans la liste des **“Assigned Macros”**!
- ❑ Choisissez dans la liste la fonction que vous souhaitez attribuer.
- ❑ Cliquez sur l’icône d’Enregistrement pour enregistrer le réglage.

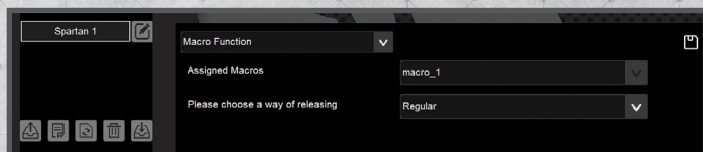

Office Key: Définir n’importe quelle touche comme fonction d’utilisation d’office.

- ❑ Cliquez sur la touche que vous souhaitez attribuer, puis choisissez la liste **“Office Key”**.
- ❑ Choisissez dans la liste la fonction que vous souhaitez attribuer.
- ❑ Cliquez sur l’icône d’enregistrement , pour enregistrer le réglage.

Fonction Macro:

Comment créer une macro

- ❑ Cliquez sur **“Macro Management”**.
- ❑ Cliquez sur le bouton **+** pour créer une nouvelle macro.
- ❑ Saisissez le nom de votre choix pour la macro et cliquez sur .
- ❑ Choisissez **“Fixed Time(ms)”**, puis cliquez sur **“REC”** pour enregistrer.
- ❑ Sélectionnez la fonction souhaitée dans la liste **“Keystroke”**.
- ❑ Lorsque vous avez terminé votre sélection, cliquez sur **“Stop”**.
- ❑ Modifiez le **“Delay (ms)”** si nécessaire.
- ❑ Insérez l’action de la souris que vous souhaitez.

Vous pouvez ajouter autant de macros que nécessaire.

Utilisez l'un des boutons ci-dessous pour :

- ❑ Renommer
- ❑ Enregistrer
- ❑ Supprimer
- ❑ Ajouter un paramètre macro.
- ❑ Modifier le nom du paramètre macro.
- ❑ Télécharger la macro enregistrée.
- ❑ Utilisez les touches fléchées pour naviguer parmi vos différentes macros.
- ❑ Supprimer le réglage macro sélectionné.
- ❑ Effacer tous les paramètres de la macro.



Autres réglages

Réglage du USB report rate


USB report rate fait référence au nombre de fois que le clavier envoie les données d'entrée au PC. Le **Spartan Gear Lochos TKL RGB** a la possibilité de choisir une fréquence de **125/250/500/1000Hz**. Vous pouvez choisir le taux en fonction de vos besoins.

Icône “Windows Lock”

Cliquez sur l'icône “**Windows Lock**” pour verrouiller et déverrouiller la touche “Windows Lock”.

Icône “Exchange key”

Utilisez cette touche pour basculer entre les touches **WASD** et les **↑←↓→ arrow keys**.

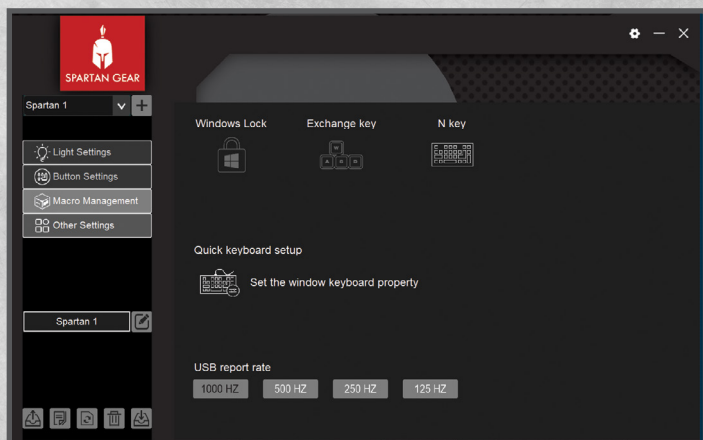

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

- ❑ Collega la tastiera al PC.
- ❑ Usa il CD per installare il software (in alternativa scarica il software da www.spartangear.eu)
- ❑ Una volta completata l'installazione, fai clic con il tasto destro sull'icona  che apparirà sul desktop e fai clic su Apri.

ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE:

È possibile programmare e personalizzare fino a 50 profili diversi. Le istruzioni per la programmazione delle funzioni dei tasti e per la personalizzazione della luce sono le stesse per ogni profilo.

Impostazioni del profilo:

- ❑ **Aggiungi profilo:** 1 Fai clic sull'icona "+" sul lato destro per aggiungere un profilo.
- ❑ **Modifica il nome del profilo:** 2 Digita il nome che desideri e fai clic sull'icona Salva  per memorizzare.
- ❑ Utilizza le seguenti icone per importare, esportare, ripristinare le impostazioni predefinite, copiare o eliminare* uno qualsiasi dei profili attivi.

*Un profilo deve rimanere sempre attivo.



Programmazione LED Light:

Per abilitare la funzione di illuminazione e la programmazione, seleziona l'opzione "**Light settings**".

- ❑ Scegli tra 19 diverse combinazioni di luci LED dall'elenco a tendina.
- ❑ Se necessario, regola Brightness e/o Speed dalle barre.
- ❑ Personalizza diversi colori e direzioni di corsa utilizzando i colori disponibili.



Combinazione personalizzata di luci LED

Opzione Fixed Color

Seleziona l'opzione **"Fixed Color"** per assegnare un colore a tutti i tasti contemporaneamente.

- ❑ Seleziona il colore che preferisci e clicca **"OK"**.
- ❑ Tutti i tasti appariranno ora del colore scelto.

Per rimuovere o modificare il colore di un tasto:

- ❑ Clicca su un tasto qualsiasi per rimuovere il colore assegnato.
- ❑ Scegli un altro colore dall'opzione **"Color"** e clicca nuovamente su qualsiasi tasto da assegnare.

Opzione Custom Color

Seleziona l'opzione **"Costum"** per assegnare un colore a un tasto alla volta. Puoi personalizzare fino a 5 diversi gruppi di tasti.

- ❑ Seleziona il colore che preferisci e clicca su uno o più tasti a cui desideri applicarlo.

- ❑ Il tasto o il gruppo di tasti selezionati appariranno ora del colore scelto.
- ❑ Ripeti lo stesso procedimento per applicare un colore diverso a qualsiasi altro tasto o gruppo di tasti.

Per cambiare il colore di un tasto:

- ❑ Clicca sul tasto per rimuovere il colore precedentemente assegnato.
- ❑ Scegli un altro colore e clicca nuovamente sul tasto a cui assegnarlo.



Funzione di assegnazione tasto

Per abilitare la funzione di assegnazione dei tasti e la programmazione, seleziona l'opzione **"Button settings"**.

- 1 Clicca su qualsiasi tasto desideri programmare.
- 2 Clicca sull'elenco e seleziona la funzione che desideri impostare.



Puoi scegliere una tra le seguenti funzioni:

Default Function: Mantieni la funzione predefinita corrente

Mouse Key: Imposta il tasto come funzione del mouse.

❑ Clicca sul tasto che desideri assegnare, quindi seleziona l'elenco **"Mouse Key"**.

❑ Clicca **"Please select a function"** per scegliere tra

LB: Pulsante di sinistra.


MB: Pulsante centrale.

RB: Pulsante di destra.

Forward: Avanti.


Backward: Indietro.

❑ Clicca **sull'icona di salvataggio**  per memorizzare.

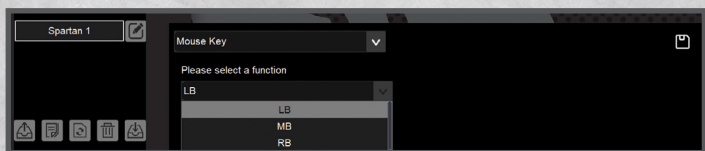

The fire key: Imposta un tasto qualsiasi come funzione “fire key”
Fai clic sul tasto che desideri assegnare, quindi seleziona l’elenco “The fire key”.

Digita l’intervallo di tempo e il numero di tasti e clicca sull’icona Salva per memorizzare l’impostazione.

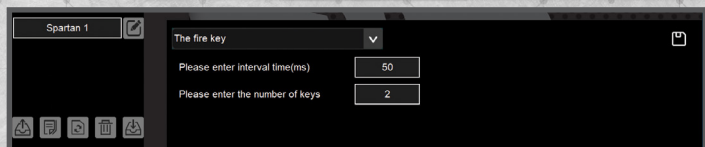


Standard keyboard button: Imposta un tasto qualsiasi come combinazione di tasti.

- ❑ Ad esempio, imposta il tasto “F” come funzione “CTRL+C”.
- ❑ Clicca sul tasto “F” quindi seleziona l’elenco “Standard keyboard button”.
- ❑ Seleziona “CTRL”
- ❑ Digita “C” nella cornice
- ❑ Clicca sull’icona Salva  per memorizzare l’impostazione.




Multimedia Key: Imposta qualsiasi tasto come funzione tasto multimediale.

- ❑ Clicca sul tasto che desideri assegnare, quindi seleziona l'elenco **"Multimedia Key"**.
- ❑ Scegli dall'elenco a tendina la funzione multimediale che desideri assegnare.

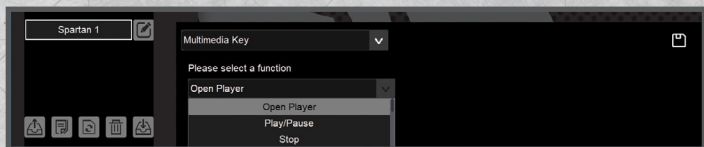

System Function: Imposta un tasto qualsiasi come funzione **"Power"**, **"Sleep"** o **"Wake up"**


- ❑ Clicca sul tasto che desideri assegnare, quindi seleziona l'elenco **"System Function"**.
- ❑ Scegli dall'elenco la funzione che desideri assegnare.
- ❑ Clicca sull'icona **Salva** per memorizzare l'impostazione.

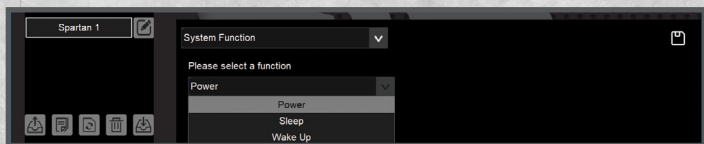

Macro Function:

- ❑ Prima di impostare qualsiasi tasto come funzione macro, è necessario innanzitutto creare una macro. Ti preghiamo di utilizzare le istruzioni nella sezione **"Funzione Macro"** del manuale.
- ❑ Imposta un tasto qualsiasi come funzione macro
- ❑ Clicca sul tasto che desideri assegnare, quindi seleziona l'elenco **"Macro Function"**.

- ❑ Seleziona **“macro_1”** sotto l’elenco **“Assigned Macros”**!
- ❑ Scegli dall’elenco la funzione che desideri assegnare.
- ❑ Clicca **sull'icona Salva**  per memorizzare l'impostazione.

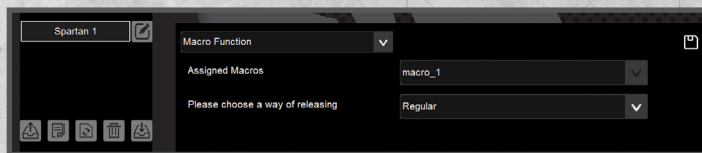

Office Key: Imposta un tasto qualsiasi come funzione “office”.

- ❑ Clicca sul tasto che desideri assegnare, quindi seleziona l’elenco **“Office Key”**.
- ❑ Scegli dall’elenco la funzione che desideri assegnare.
- ❑ Clicca **sull'icona Salva**  per memorizzare l'impostazione.

Funzione Macro:


Come creare una macro

- ❑ Clicca su **“Macro Management.”**
- ❑ Clicca sul tasto **+** per creare una nuova macro.
- ❑ Inserisci il nome che preferisci per la macro e clicca su .
- ❑ Seleziona **“Fixed Time(ms)”**, quindi clicca su **“REC”** per registrare.
- ❑ Seleziona la funzione che desideri dall’elenco **“Keystroke”**.
- ❑ Una volta completata la selezione, clicca su **“Stop”**.
- ❑ Modifica **“Delay(ms)”** se necessario.
- ❑ Inserisci l’azione del mouse che desideri.

Puoi aggiungere tutte le macro di cui hai bisogno.

Utilizza uno qualsiasi dei pulsanti seguenti:

- ❑  Rinomina
- ❑  Salva
- ❑  Elimina
- ❑  + Aggiungi impostazione macro.
- ❑  Modifica il nome dell'impostazione della macro.
- ❑  Carica l'impostazione macro salvata.
- ❑  Utilizza i tasti freccia per navigare tra le diverse macro.
- ❑  Elimina l'impostazione macro selezionata.
- ❑  Cancella tutte le impostazioni macro.

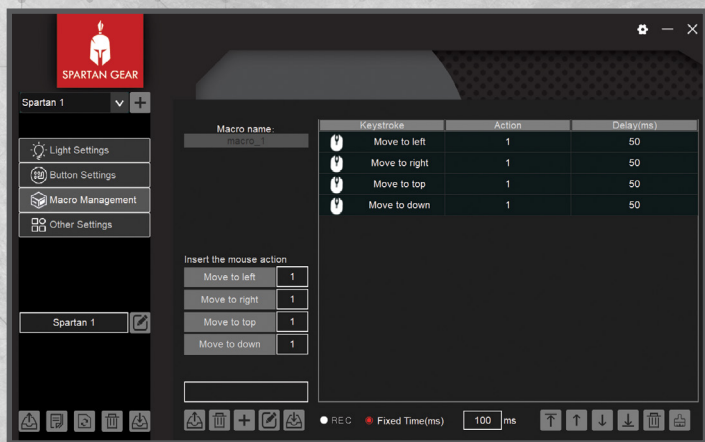

Altre impostazioni

Impostazione USB report rate


USB report rate si riferisce al numero di volte in cui la tastiera invia i dati di input al PC. **Spartan Gear Lochos TKL RGB** ha la possibilità di scegliere tra un tasso di polling di **125/250/500/1000Hz**. Puoi scegliere il tasso di polling in base alle tue esigenze.

Icona “Windows Lock”.

Clicca sull'icona “**Windows Lock**” per bloccare e sbloccare il tasto “**Windows Lock**”.

Icona “Exchange key”.

Usa il tasto per passare da uno all'altro tasto **WASD** e tra **↑←↓→** arrow keys.

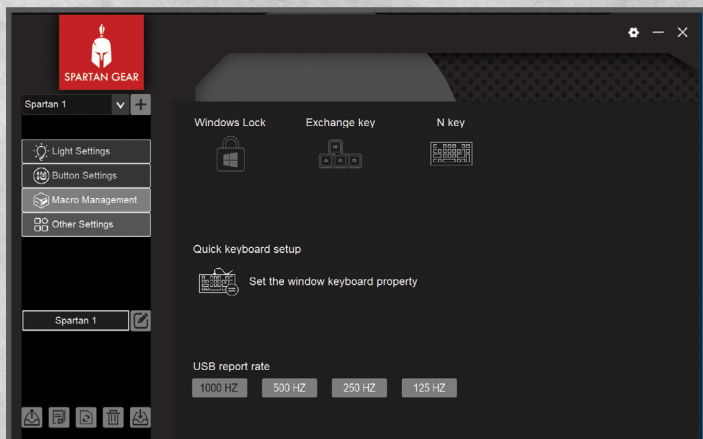

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

- Свържете клавиатурата към РС.
- Използвайте CD-то, за да инсталирате софтуера (или изтеглете софтуера от следния уеб адрес www.spartangear.eu)
- След като приключите с инсталирането, кликнете с десния бутон върху иконата **“icon photo”**  която ще се появи на вашия работен плот и кликнете, за да я отворите.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ:

Можете да програмирате и персонализирате до 50 различни профила. Инструкциите за програмиране на функциите на клавишите и инструкциите за регулиране на осветлението, са еднакви за всеки профил

Настройки на профила:

- ❑ **Добавяне на профил:** 1 Кликнете върху иконата “+” вдясно, за да добавите един профил.
- ❑ **Промяна на името на профила:** Въведете името, което искате и кликнете върху иконата “Спаси”  за да го съхраните.
- ❑ Използвайте следните икони, за импортиране, експортиране, възстановяване на настройките под подразбиране, за копиране или за изтриване* на всеки от активните профили.

* Един профил трябва винаги да остава активен.



Програмиране на LED Light:

За да активирате функцията за осветление и програмиране, изберете опцията “Light settings”.

- ❑ Изберете между 19 различни комбинации на LED осветление, от падащия списък.
- ❑ Ако е необходимо, регулирайте Brightness и/или Speed с помощта на лентите.
- ❑ Персонализирайте различни цветове и посоки на осветление, използвайки наличните цветове.



Персонализирани комбинации на осветление LED

Опция Fixed Color

Изберете опцията **“Fixed Color”** за да зададете цвят на всички клавиши едновременно.

- ❑ Изберете цвета по Ваш избор и кликнете върху **“OK”**.
- ❑ Всички клавиши вече ще бъдат осветени в избрания цвят.

За да премахнете или промените цвета на един клавиш:

- ❑ Кликнете върху произволен клавиш, за да премахнете зададения цвят.
- ❑ Изберете друг цвят от опцията **“Color”** и кликнете отново върху който и да е клавиш, за да го зададете.

Опция Custom Color

Изберете опцията **“Custom”**, за да зададете цвят на един клавиш всеки път. Можете да персонализирате до 5 различни групи клавиши.

- ❑ Изберете цвета по Ваш избор и кликнете върху всеки друг клавиш или клавиши, където искате да го приложите.
- ❑ Избраният клавиш или клавиши вече ще се бъдат осветени в избрания цвят.
- ❑ Повторете същата процедура, за да приложите различен цвят на всеки друг клавиш или клавиши.

За да промените цвета на един клавиш:

- ❑ Кликнете върху клавиша, за да премахнете зададения цвят.
- ❑ Изберете друг цвят и кликнете върху клавиша отново, за да го зададете.



Функция за присвояване на клавиши

За да активирате функцията за присвояване на клавиши и за програмиране, изберете **“Button settings”**.

- 1 Кликнете върху произволен клавиш, който искате да програмирате.
- 2 Кликнете върху списъка и изберете функцията, която искате да зададете.



Можете да изберете една от следните функции:

Default Function: Запазване на текущата функция по подразбиране.

Mouse Key: Задайте на клавиша функцията да действа като клавиш на мишката.

- Кликнете върху клавиша, който искате да присвоите, след това изберете от списъка **“Mouse Key”**.
- Кликнете върху **“Please select a function”**, за да изберете между

LB: Ляв клавиш


MB: Среден клавиш

RB: Десен клавиш

Forward: Напред


Backward: Назад

- Кликнете върху иконата **“Спаси”**  за да съхраните настройката.

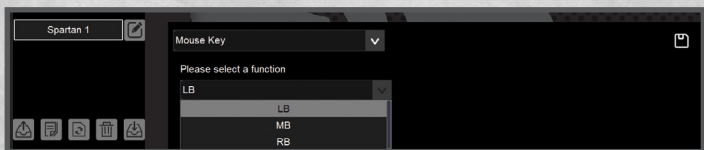

The fire key: Задайте на който и да е клавиш функцията “fire key”
Кликнете върху клавиша, който искате да присвоите и след това изберете списъка “The fire key”.

Въведете интервалното време и броя на клавишите и кликнете върху иконата “Спаси” , за да съхраните настройката си.

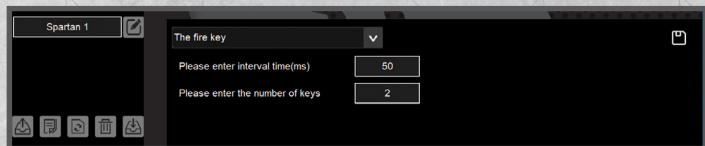

Standard keyboard button: Задайте произволен клавиш като клавишна комбинация.


- ❑ Например, задайте на клавиша “F” функцията “CTRL +C”.
- ❑ Кликнете върху клавиша “F” и след това изберете списъка “Standard keyboard button”.
- ❑ Изберете “CTRL”
- ❑ Напишете “C” в полето

Кликнете върху иконата “Спаси” за да съхраните настройката.




Multimedia Key: Задайте на произволен клавиш функцията за управление на мултимедиите.

- ❑ Кликнете върху клавиша, който искате да присвоите и след това изберете списъка **“Multimedia Key”**.
- ❑ Изберете от падащия списък мултимедийната функция, която искате да зададете.
- ❑ Кликнете върху иконата **“Спаси”**  за да съхраните настройката.

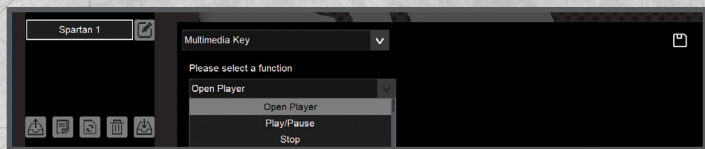

System Function: Задайте на произволен клавиш функциите **“Power”**, **“Sleep”** на **“Wake up”**

- ❑ Кликнете върху клавиша, който искате да присвоите и след това изберете списъка **“System Function”**.
- ❑ Изберете от списъка функцията, която искате да зададете.
- ❑ Кликнете върху иконата **“Спаси”**  за да съхраните настройката.

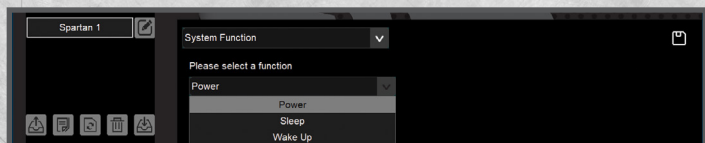


Macro Function:

- ❑ Преди да зададете на произволен клавиш макро функцията, първо трябва да създадете макрос. Моля използвайте инструкциите в раздел **“Макро функция”** на ръководството.
- ❑ Задайте произволен клавиш за изпълнение на макроко функция.
- ❑ Кликнете върху клавиша, който искате да присвоите и след това изберете списъка **“Macro Function”**.

- ❑ Изберете **“macro_1”** от списъка **“Assigned Macros”**!
- ❑ Изберете от списъка функцията, която искате да зададете.
- ❑ Кликнете върху иконата **“Спаси”**  за да съхраните настройката.

Office Key: Задайте произволен клавиш за използване на приложението Office.

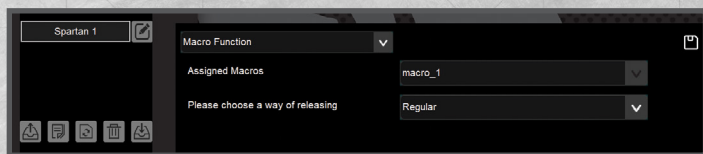

- ❑ Кликнете върху клавиша, който искате да присвоите и след това изберете списъка **“Office Key”**.
- ❑ Изберете от списъка функцията, която искате да зададете.
- ❑ Кликнете върху иконата **“Спаси”**  за да съхраните настройката.

Функция макро:

Как да създадете макрос

- ❑ Кликнете върху опцията **“Macro Management.”**
- ❑ Кликнете върху клавиша **+** за да създадете нов макрос.
- ❑ Въведете името на макроса по Ваш избор и кликнете върху .
- ❑ Изберете **“Fixed Time(ms)”** и след това кликнете върху клавиша **“REC”** за запис.
- ❑ Изберете желаната от Вас функция от списъка **“Keystroke”**.
- ❑ Когато приключите с избора си, кликнете върху клавиша **“Stop”**.
- ❑ Променете **“Delay(ms)”** ако е необходимо.
- ❑ Въведете желаното действие на мишката.

Можете да добавите толкова макроси, колкото са Ви необходими.

Използвайте някой от бутоните по-долу, за да извършите следните действия:

- ❑ Rename
- ❑ Save
- ❑ Delete
- ❑ Добавяне на макро настройка
- ❑ Промяна на името на макронастройката.
- ❑ Качване на запазената макронастройка.
- ❑ Използване на бутоните със стрелки, за навигация през различните макроси.
- ❑ Изтриване на избраната макро настройка.
- ❑ Изчистване на всички макро настройки.



Други настройки

Настройка USB report rate


Опцията USB report rate се отнася до броя пъти, в които клавиатурата изпраща входните данни към PC. **Spartan Gear Lochos TKL RGB** има възможността да избира между polling rates **125/250/500/1000Hz**. Можете да изберете polling rate въз основа на Вашите нужди.

Икона “Windows Lock”.

Кликнете върху иконата “Windows Lock” за да заключите и отключите клавиша “Windows Lock”.

Икона “Exchange key”.

Използвайте този клавиш за да превключвате между клавишите **WASD** и клавишите arrow keys **↑←↓→**.

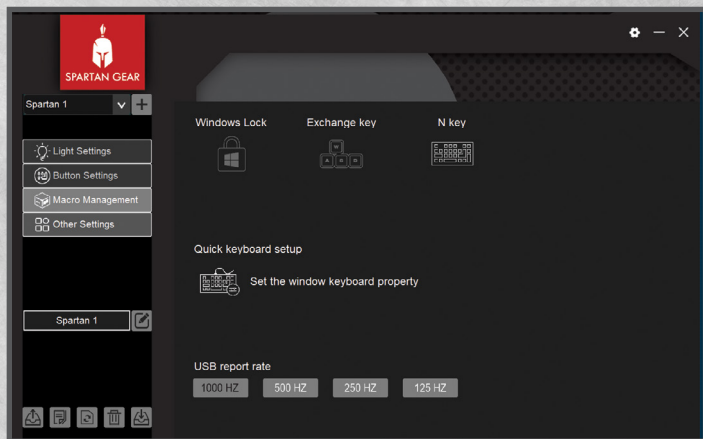

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE:

- ❑ Conectați tastatura la PC.
- ❑ Utilizați CD-ul pentru a instala software-ul (alternativ descărcați software-ul de pe www.spartangear.eu).
- ❑ După ce ați terminat instalarea, faceți clic dreapta pe pictograma **“icon photo”**  care va apărea pe desktop și faceți clic pentru deschidere.

INSTRUCȚIUNI DE PROGRAMARE:

Puteți programa și personaliza până la 50 de profiluri diferite. Instrucțiunile de programare a funcțiilor tastelor și de personalizare a luminii sunt aceleași pentru fiecare profil.

Setări profil:

- ❑ **Adăugarea unui profil:** 1 Apăsați pictograma “+” din partea dreaptă pentru a adăuga un profil.
- ❑ **Modificarea numelui profilului:** 2 Tastați numele pe care îl doriți și apăsați pictograma save (salvare)  pentru memorare.
- ❑ Utilizați următoarele pictograme pentru a importa, exporta, reseta la valoarea implicită, copia sau șterge* oricare dintre profilurile active.

*Un profil trebuie să rămână întotdeauna activ.



Programarea LED Light:

Pentru a activa funcția de iluminare și programarea, selectați opțiunea “Light settings”.

- ❑ Alegeți între 19 combinații diferite de lumini LED din lista derulantă.
- ❑ Ajustați, dacă este necesar, funcțiile Brightness și/sau Speed din bare.
- ❑ Personalizați diferite culori și direcții de rulare utilizând culorile disponibile.



Combinatii personalizate de lumini LED

Opțiunea Fixed Color

Alegeți opțiunea **“Fixed Color”** pentru a atribui o culoare tuturor tastelor în același timp.

- ❑ Selectați culoarea dorită și apăsați **“OK”**.
- ❑ Toate tastele vor apărea acum în culoarea aleasă.

Pentru a elimina sau a schimba culoarea unei taste:

- ❑ Apăsați pe orice tastă pentru a elimina culoarea atribuită.
- ❑ Alegeți altă culoare din opțiunea **“Color”** și apăsați din nou pe orice tastă pentru atribuire.

Opțiunea Custom Color

Alegeți opțiunea **“Custom”** pentru a atribui o culoare unei singure taste. Puteți personaliza până la 5 grupuri de taste diferite.

- ❑ Selectați culoarea dorită și apăsați orice tastă sau taste pe care doriți să o aplicați.

- ❑ Tasta sau tastele selectate vor apărea acum în culoarea aleasă.
 - ❑ Repetați același proces pentru a aplica o culoare diferită oricărei alte sau altor taste
- Pentru a schimba culoarea unei taste:
- ❑ Apăsăți tasta pentru a elimina culoarea atribuită anterior.
 - ❑ Alegeți altă culoare și apăsați din nou tasta pentru atribuire.



Caracteristica de atribuire a tastelor

Pentru a activa funcția de atribuire a tastelor și programarea, selectați opțiunea **“Button settings”**.

- 1 Apăsăți orice tastă pe care doriți să o programați.
- 2 Apăsăți pe listă și selectați funcția pe care doriți să o setați.

Puteți alege una dintre funcțiile de mai jos:

- ❑ **Default Function:** Păstrați funcția implicită curentă
- ❑ **Mouse Key:** Setați tasta ca funcție a mouse-ului.
- ❑ Apăsăți tasta pe care doriți să o atribuiți, apoi alegeți lista **“Mouse Key”**.



□ Apăsați **“Please select a function”** pentru a alege între

LB: Buton stânga.


MB: Buton mijloc.

RB: Buton dreapta.

Forward: Înainte.


Backward: Înapoi.

□ Apăsați pictograma **save** (salvare)  pentru memorare.

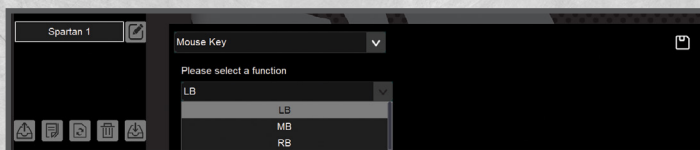

The fire key: Setați orice tastă în funcția “fire key”

- ❑ Apăsați tasta pe care doriți să o atribuiți, apoi alegeți lista “The fire key”.
- ❑ Introduceți intervalul de timp și numărul de taste și apăsați pictograma save (salvare) pentru memorarea setării.

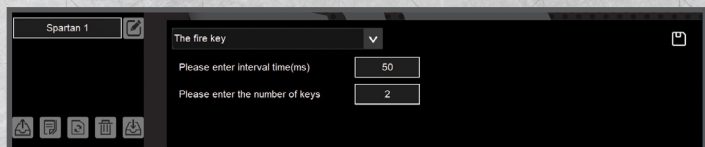


Standard keyboard button: Setați orice tastă ca o combinație de taste.

- ❑ De exemplu, setați tasta “F” ca funcție “CTRL +C”.
- ❑ Apăsați tasta “F”, apoi alegeți lista “Standard keyboard button”.
- ❑ Alegeți “CTRL”
- ❑ Tastați “C” în cadru
- ❑ Apăsați pictograma save (salvare) pentru a memora setarea.




Multimedia Key: Setați orice tastă ca funcție de tastă multimedia.

- ❑ Apăsați tasta pe care doriți să o atribuiți, apoi alegeți lista **“Multimedia Key”**.
- ❑ Alegeți din lista derulantă funcția multimedia pe care doriți să o atribuiți.
- ❑ Apăsați pictograma **save** (salvare)  pentru a memora setarea.

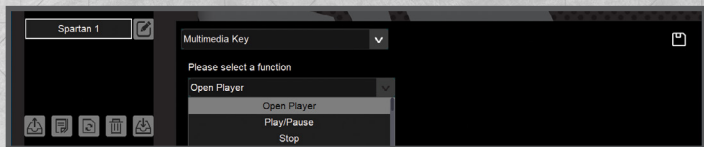

System Function: Setați orice tastă în funcția **“Power”**, **“Sleep”** sau **“Wake Up”**


- ❑ Apăsați tasta pe care doriți să o atribuiți, apoi alegeți lista **“System Function”**.
- ❑ Alegeți din listă funcția pe care doriți să o atribuiți.
- ❑ Apăsați pictograma **save** (salvare)  pentru a memora setarea.

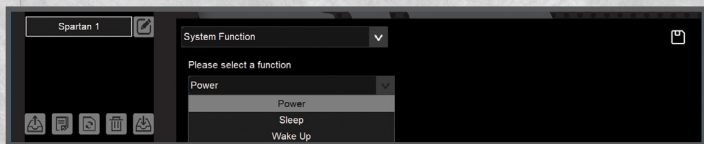

Macro Function:

- ❑ Înainte de a seta orice tastă în funcția macro, trebuie mai întâi să creați o macro. Vă rugăm să utilizați instrucțiunile din secțiunea **“Funcția Macro”** a manualului.
- ❑ Setați orice tastă ca funcție macro
- ❑ Apăsați tasta pe care doriți să o atribuiți, apoi alegeți lista **“Macro Function”**.
- ❑ Alegeți **“macro_1”** din lista **“Assigned Macros”**!

- ❑ Alegeți din listă funcția pe care doriți să o atribuiți.
- ❑ Apăsați pictograma **save** (salvare)  pentru a memora setarea.

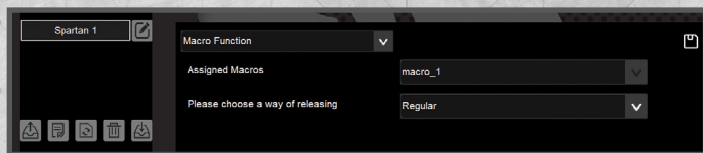

Office Key: Setați orice tastă ca funcție de utilizare office.

- ❑ Apăsați tasta pe care doriți să o atribuiți, apoi alegeți lista **“Office key”**.
- ❑ Alegeți din listă funcția pe care doriți să o atribuiți.
- ❑ Apăsați pictograma **save** (salvare)  pentru a memora setarea.

Funcția Macro:


Cum să creați o macro

- ❑ Apăsați **“Macro Management”**.
- ❑ Apăsați butonul + pentru a crea o macro nouă.
- ❑ Introduceți numele ales pentru macro și apăsați .
- ❑ Alegeți **“Fixed Time(ms)”**, apoi apăsați **“REC”** pentru înregistrare.
- ❑ Selectați funcția pe care o doriți din lista **“Keystroke”**.
- ❑ Când finalizați selecția, apăsați **“Stop”**.
- ❑ Schimbați **“Delay(ms)”** dacă este necesar.
- ❑ Introduceți acțiunea mouse-ului pe care o doriți.

Puteți adăuga câte macro aveți nevoie.

Utilizați oricare dintre butoanele de mai jos pentru:

- ❑  Redenumire
- ❑  Salvare
- ❑  Ștergere
- ❑  + Adăugare setare macro.
- ❑  Modificarea numelui setării macro.
- ❑  Încărcarea setării macro salvate.
- ❑     Utilizarea tastelor săgeată pentru a naviga prin diferitele macro.
- ❑  Ștergerea setării macro selectate.
- ❑  Ștergerea tuturor setărilor maro.

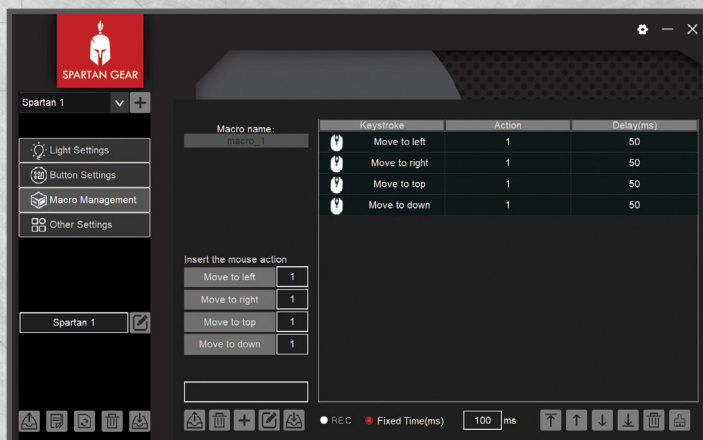

Alte setări

Setarea USB report rate


USB report rate se referă la de câte ori tastatura trimite datele de intrare către PC. **Spartan Gear Lochos TKL RGB** are opțiunea de a alege dintr-o rată de transfer de **125/250/500/1000Hz**. Puteți alege rata de transfer în funcție de nevoile dumneavoastră.

Pictograma “Windows Lock”.

Apăsați pictograma “**Windows Lock**” pentru a bloca și debloca tasta “**Windows Lock**”.

Pictograma “Exchange key”

Utilizați acea tastă pentru a comuta între tastele **WASD** și **↑←↓→** arrow keys.

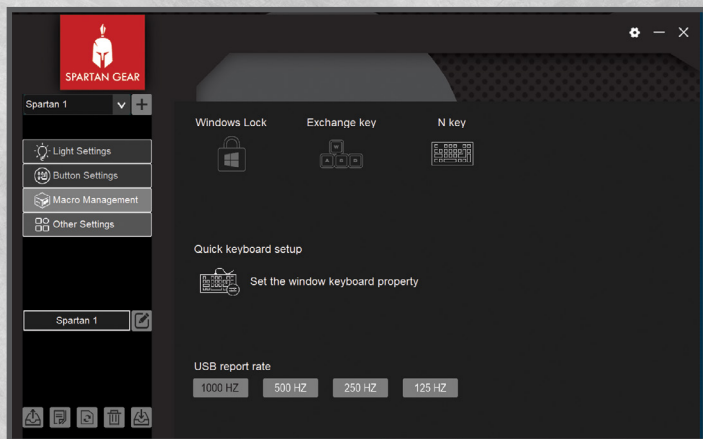



explore our full range of products at

www.spartangear.eu



Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; Spartan Gear (*and Enarxis Dynamic Media Ltd.*) disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.