



SPARTAN GEAR

PEGASUS 2 RGB

wired & wireless mechanical
gaming keyboard

SOFTWARE MANUAL

CONTENTS

- ENGLISH.....3
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....15
- DEUTSCH.....28
- FRANÇAIS41
- ITALIANO53
- БЪЛГАРСКИ.....66
- ROMÂNĂ79

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Please follow the instructions on how to connect **Spartan Gear Pegasus 2** in the manual found in the package.
We would like to inform you that the software works only when the keyboard is wired connected to a **PC** running **Windows OS**.
2. To install the software, download it from:
<https://www.spartangear.eu/downloads>
3. Once you complete the installation, right click the icon that will appear on your desktop and click open. 



PROGRAMMING INSTRUCTIONS

Click “**Device**” to enter programming state. This setting supports “**Standard Layer**” and “**FN Layer**” customized setting.

KEY SETTING

Profile (you can set up to 200 different profiles)

You can use the icons below to:

- ⊕ Add a new profile.
- ✎ Edit the current profile.
- 🗑 Delete any profile.
- 📁 Import saved profile.
- 📤 Export and save any profile.



Key Assignment feature

To enable key assignment feature and programming, select the “**Standard Layer**” option.


1. Click any key you want to program.
2. Click the list and select the function you want to set.

You can choose one from the below functions:

Default: Keep current default function

Keyboard: Set any key as a key combination.


- For example, set “**F**” key as “**CTRL+C**” function.
- Click the “**F**” key then choose “**keyboard**” list.
- Choose “**CTRL+C**” in the frame.
- Click save icon  to store the setting.

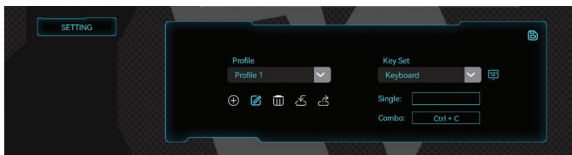

Macro function

Before setting any key as macro function, you should first create a macro. Please use the instructions in the “**Macro feature**” section of the manual.

- Set any key as **macro function**.
- Click the key you want to assign, then choose “**Macro**”
- Choose from the list the Macro you want to assign.
- Click **save icon**  to store the setting.

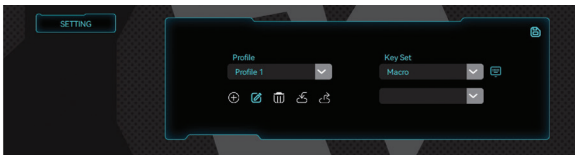


Mouse Key: Set the key as mouse function.

- Click the key you want to assign, then choose “**Mouse**”.
- From the drop-down menu choose between


Left Mouse Button	Scroll Down
Middle Mouse Button	Button 4
Right Mouse button	Button 5
Scroll Up	

- Click the **save icon**  to store.

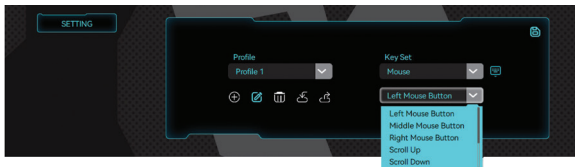

Multimedia Key: Set any key as a multimedia key function.


- Click the key you want to assign, then choose “**Multimedia**”.
- Choose from the drop-down list the multimedia function you want to assign.
- Click **save icon**  to store the setting.

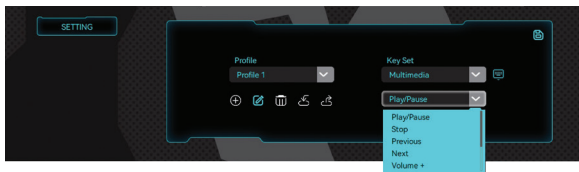

Windows Shortcut Key: Assign a keyboard key as a Windows shortcut


- Click the key you want to assign, then choose “**Windows Shortcut**”.
- Choose from the drop-down list the Windows shortcut you want to assign.

- Click **save icon**  to store the setting.

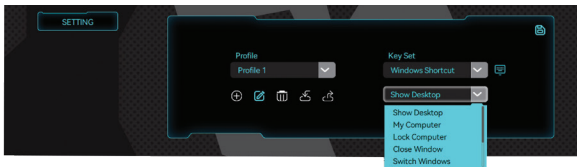


Application key: Use a keyboard key to launch an application.

- Click the key you want to assign, then choose “**Application**”.
- Click the add file icon and search in your PC directory the
- executable file of the application you want.
- Click save icon  to store the setting.

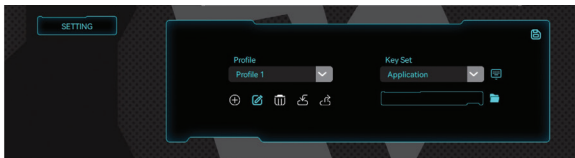


Website key: Assign a keyboard key to a Web URL.

- Click the key you want to assign, then choose “**Website**”.
- Type in the URL of the site that you are interested in.
- Click **save icon**  to store the setting.

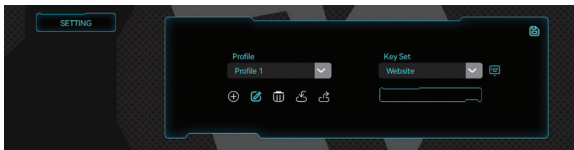

Send Text: Assign a keyboard key to any text message.


- Click the key you want to assign, then choose “**Send Text**”.
- Type in the text you want to send.
- Click **save icon**  to store the setting.

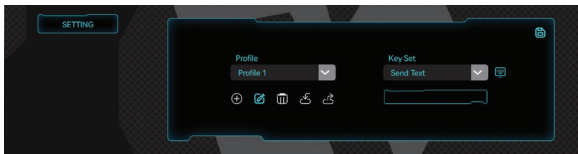

EN

Disable Key: Use this function to disable any keyboard key.

- Click the key you want to disable, then choose “**Disable**”.
- Click **save icon**  to store the setting.

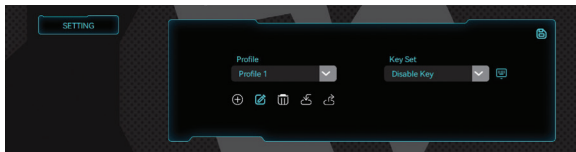

FN Layer

- In this setting you can use all the functions described above in the “**Standard Layer**” section and combine them with the “**FN**” key.
- Hold the “**FN**” key and then click the function you want.

LIGHT SETTING

- Choose between **22** different **LED** light modes from the drop-down list.



- Adjust, if needed, the **Brightness**, **Speed** and/or **Running Directions** from the bars.




- Choose “**Colorful**” to customize different **RGB** colors for any of the **LED** light modes.

MACRO FEATURE

How to create a macro

- Click “**Macro**”.
- Click “+” button to create a new macro.
- Click “...” icon to **Rename/Import Macro/Export Macro/Del** the macro setting.
- Click “**Record**” to start the record.
- Type the function you want.
- When finish click “**Stop**”.
- Change the “**Delay(ms)**” if needed.
- Insert the mouse action you want.

You can add as many macros as you need.

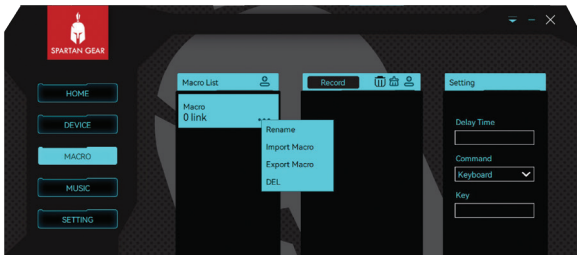

MUSIC

It's a musical rhythm function. It works with music playing from any Windows music application.

The **LED** lights of the keyboard can comply with the dynamic melodies of the music. When playing music, the **LED** lights can be rhythmic based on the beat of the music.

- Click **"MUSIC"**
- Click **"Visualizer Mode"** and choose between **7** different **LED** light modes from the drop-down list.
- Click **"Background mode"** and choose between 10 different LED light modes from the drop-down list.

Adjust, if needed, the LED **"Amplitude"** and/or **"Background Brightness"** from the bars.



SETTING

Restore Factory: Restore to default settings.

Disable Window key: Click to disable/enable the **Window** key.

Disable ALT+TAB: Click to disable/enable **ALT+TAB** function.

Disable ALT+F4: Click to disable/enable **ALT+F4** function.

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του **Spartan Gear Pegasus 2** στο εγχειρίδιο που βρίσκεται στη συσκευασία. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το λογισμικό λειτουργεί μόνο όταν το πληκτρολόγιο είναι ενσύρματο συνδεδεμένο σε ένα **PC** με **Windows OS**.
2. To install the software, download it from:
<https://www.spartangear.eu/downloads>
3. Μόλις ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο  που θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας σας και κάντε κλικ στο άνοιγμα.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κάντε κλικ στο **“Device”** για να περάσετε σε κατάσταση προγραμματισμού. Αυτή η ρύθμιση υποστηρίζει την επιλογή **“Standard Layer”** και την προσαρμοσμένη ρύθμιση **“FN Layer”**.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ (KEY SETTING)

Profile (μπορείτε να ορίσετε έως και **200** διαφορετικά προφίλ)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω εικονίδια για:

- ⊕ Να προσθέσετε ένα νέο προφίλ.
- ✍ Να επεξεργαστείτε το τρέχον προφίλ.
- 🗑 Να διαγράψετε οποιοδήποτε προφίλ.
- 📁 Να εισάγετε ένα αποθηκευμένο προφίλ.
- 🔍 Να εξάγετε και να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε προφίλ.



Χαρακτηριστικό εκχώρησης πλήκτρου

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκχώρησης πλήκτρου και προγραμματισμού, κάντε την επιλογή “**Standard Layer**”.


1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο θέλετε να προγραμματίσετε.
2. Κάντε κλικ στη λίστα και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να ορίσετε

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

Default: Διατήρηση τρέχουσας προεπιλεγμένης λειτουργίας

Keyboard: Ορίστε οποιοδήποτε πλήκτρο ως συνδυασμό πλήκτρων.


- Για παράδειγμα, ορίστε το πλήκτρο “**F**” ως τη λειτουργία “**CTRL + C**”.
- Κάντε κλικ στο πλήκτρο “**F**” και κατόπιν επιλέξτε τη λίστα “**keyboard**”.
- Επιλέξτε “**CTRL+C**” στο πλαίσιο.
- Κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

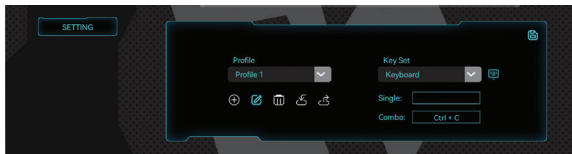

Macro function

Πριν ορίσετε οποιοδήποτε πλήκτρο ως λειτουργία μακροεντολής, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια μακροεντολή. χρησιμοποιήστε τις οδηγίες στην ενότητα **“Macro feature”** του εγχειριδίου.

- Ορίστε οποιοδήποτε πλήκτρο ως λειτουργία μακροεντολής.
- Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε και, κατόπιν, επιλέξτε **“Macro”**
- Επιλέξτε από τη λίστα τη **Macro** που θέλετε να εκχωρήσετε.
- Κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

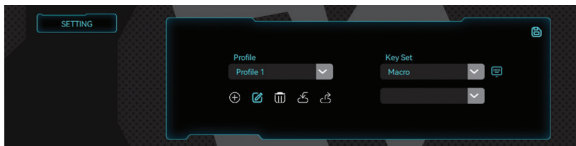


Mouse Key: Ορίστε το πλήκτρο ως λειτουργία ποντικιού.

- Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε και, κατόπιν, επιλέξτε **“Mouse”**.

GR


- Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε μεταξύ των
Left Mouse Button Scroll Down
Middle Mouse Button Button 4
Right Mouse button Button 5
Scroll Up
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο αποθήκευσης  για αποθήκευση.

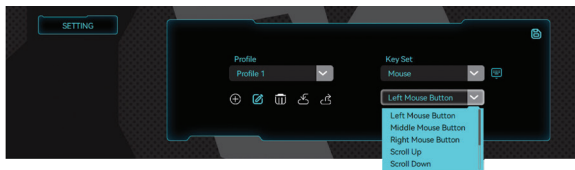

Multimedia Key: Ορίστε οποιοδήποτε πλήκτρο ως λειτουργία πλήκτρου πολυμέσων.


- Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε και, κατόπιν, επιλέξτε **“Multimedia”**.
- Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα τη λειτουργία πολυμέσων που θέλετε να εκχωρήσετε.

- Κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

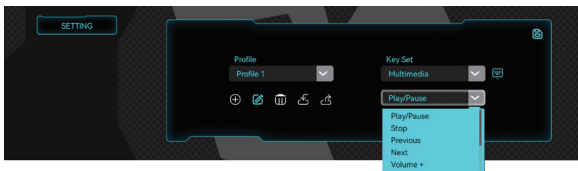

Windows Shortcut Key: Εκχωρήστε ένα πλήκτρο πληκτρολογίου ως συντόμευση των Windows Click the key you want to assign, then choose “**Windows Shortcut**”.


- Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε και, κατόπιν, επιλέξτε “**Windows Shortcut**”.
- Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα τη συντόμευση των Windows που θέλετε να εκχωρήσετε.
- Κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

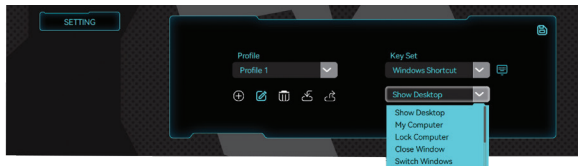

GR

Application key: Χρησιμοποιήστε ένα πλήκτρο του πληκτρολογίου για να εκκινήσετε μια εφαρμογή.


- Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε και, κατόπιν, επιλέξτε **“Application”**.
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο προσθήκης αρχείου και αναζητήστε στον κατάλογο του PC σας το εκτελέσιμο αρχείο της εφαρμογής που θέλετε.
- Κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

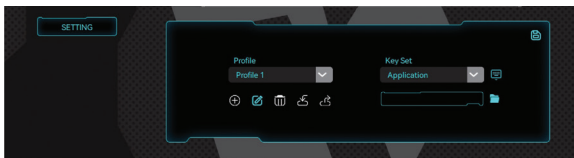

Website key: Αντιστοιχίστε ένα πλήκτρο του πληκτρολογίου σε μια διεύθυνση Web URL.


- Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε και, κατόπιν, επιλέξτε **“Website”**.
- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του ιστότοπου για τον οποίο ενδιαφέρεστε.

- Κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

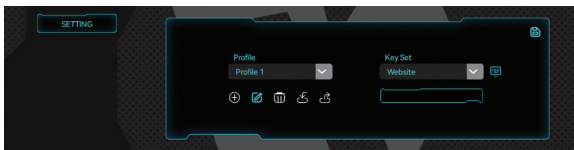

Send Text: Αντιστοιχίστε ένα πλήκτρο του πληκτρολογίου σε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου.


- Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε και, κατόπιν, επιλέξτε **“Send Text”**
- Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να στείλετε.
- Κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

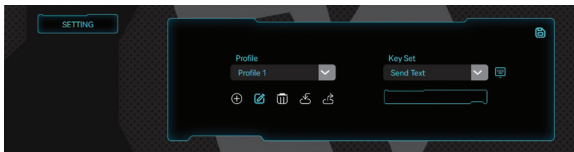

GR

Disable Key: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου.

- Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε και, κατόπιν, επιλέξτε **“Disable”**.
- Κάντε κλικ στο **εικονίδιο αποθήκευσης**  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

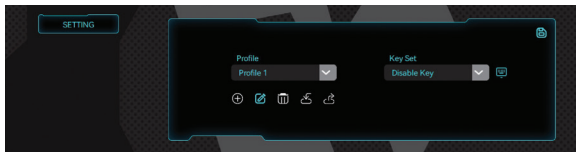

FN Layer

- Σε αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα **“Standard Layer”** και να τις συνδυάσετε με το πλήκτρο **“FN”**.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **“FN”** και, κατόπιν, κάντε κλικ στη λειτουργία που θέλετε.

LIGHT SETTING

- Επιλέξτε ανάμεσα σε **22** διαφορετικές μορφές λειτουργίας φωτισμού **LED** από την αναπτυσσόμενη λίστα



- Προσαρμόστε, εάν χρειάζεται, τις επιλογές **Brightness**, **Speed** ή/και **Running Directions** από τις μπάρες.




- Επιλέξτε **“Colorful”** για να προσαρμόσετε τα διαφορετικά χρώματα **RGB** για οποιαδήποτε από τις μορφές λειτουργίας φωτισμού **LED** light modes.

MACRO FEATURE

Πώς να δημιουργήσετε μια μακροεντολή (macro)

- Κάντε κλικ στην επιλογή **“Macro”**.
- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **“+”** για να δημιουργήσετε μια νέα μακροεντολή.
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο **“...”** για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές **Rename/Import Macro/Export Macro/Del** στη ρύθμιση μακροεντολής.
- Κάντε κλικ στην επιλογή **“Record”** για να ξεκινήσετε την καταγραφή.
- Πληκτρολογήστε τη λειτουργία που θέλετε.
- Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο **“Stop”**.
- Αλλάξτε την επιλογή **“Delay(ms)”** εάν χρειάζεται.
- Εισαγάγετε την ενέργεια του ποντικιού που θέλετε.

Μπορείτε να προσθέσετε όσες μακροεντολές χρειάζεστε.

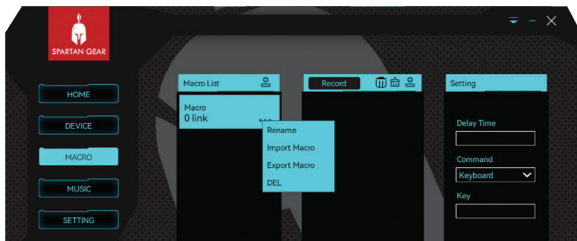

MUSIC

Είναι μια λειτουργία μουσικού ρυθμού. Λειτουργεί με αναπαραγωγή μουσικής από οποιαδήποτε εφαρμογή μουσικής των Windows.

Τα φώτα **LED** του πληκτρολογίου μπορούν να συμβαδίζουν με τις δυναμικές μελωδίες της μουσικής. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, τα φώτα **LED** μπορούν να είναι ρυθμικά με βάση τον ρυθμό της μουσικής.

- Κάντε κλικ στην επιλογή **“MUSIC”**
- Κάντε κλικ στην επιλογή **“Visualizer Mode”** και επιλέξτε ανάμεσα σε **7** διαφορετικές μορφές λειτουργίας φωτισμού LED από την αναπτυσσόμενη λίστα.
- Κάντε κλικ στην **“Background mode”** και επιλέξτε ανάμεσα σε **10** διαφορετικές μορφές λειτουργίας φωτισμού **LED** από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Προσαρμόστε, εάν χρειάζεται, τις επιλογές **LED “Amplitude”** ή/και **“Background Brightness”** από τις μπάρες.



SETTING

Restore Factory: Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Disable Window key: Κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε/ ενεργοποιήσετε το **Window key**.

Disable ALT+TAB: Κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε/ ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **ALT + TAB**.

Disable ALT+F4: Κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε/ ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **ALT + F4**.

DE INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Bitte befolgen Sie die Anweisungen zum Anschluss der **Spartan Gear Pegasus 2** in der Anleitung, die der Verpackung beiliegt. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Software nur funktioniert, wenn die Tastatur per Kabel mit einem **PC** mit **Windows OS** verbunden ist.
2. Um die Software zu installieren, laden Sie sie von folgender Adresse herunter: <https://www.spartangear.eu/downloads>
3. Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol , das auf Ihrem Desktop erscheint, und klicken Sie auf Öffnen.



PROGRAMMIERANWEISUNGEN

Klicken Sie auf **“Device”**, um in den Programmiermodus zu gelangen. Diese Einstellung unterstützt die benutzerdefinierten Einstellungen **“Standard Layer”** und **“FN Layer”**.

SCHLÜSSELEINSTELLUNG (KEY SETTING)

Profile (Sie können bis zu 200 verschiedene Profile einrichten)
Sie können die unten stehenden Symbole verwenden, um:

- ⊕ Ein neues Profil hinzufügen.
- ✎ Das aktuelle Profil bearbeiten.
- 🗑 Ein beliebiges Profil löschen.
- 📁 Ein gespeichertes Profil importieren.
- 📤 Jedes Profil exportieren und speichern.



Tastenbelegungsfunktion

Um die Tastenbelegungsfunktion und die Programmierung zu aktivieren, wählen Sie die Option **“Standard Layer”**.


1. Klicken Sie auf eine beliebige Taste, die Sie programmieren möchten.
2. Klicken Sie auf die Liste und wählen Sie die Funktion, die Sie einstellen möchten

Sie können eine der unten aufgeführten Funktionen auswählen:

Default: Aktuelle Standardfunktion beibehalten

Keyboard: Eine beliebige Taste als Tastenkombination festlegen.


- Legen Sie zum Beispiel die Taste **“F”** als Funktion **“STRG +C”** fest.
- Klicken Sie auf die Taste **“F”** und wählen Sie die Liste **“Keyboard”**.
- Wählen Sie **“CTRL+C”** im Rahmen.
- Klicken Sie auf das Symbol Speichern  um die Einstellung zu speichern.

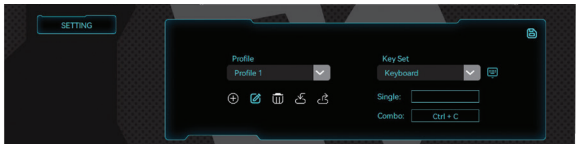

Macro function

Bevor Sie eine Taste als Makrofunktion festlegen, sollten Sie zunächst ein Makro erstellen. Bitte beachten Sie die Anweisungen im Abschnitt **“Makrofunktion”** des Handbuchs.

- Legen Sie eine beliebige Taste als Makrofunktion fest.
- Klicken Sie auf die Taste, die Sie zuweisen möchten, und wählen Sie dann **“Macro”**
- Wählen Sie das **Macro**, das Sie zuweisen möchten, aus der Liste aus.
- Klicken Sie auf das Symbol Speichern  um die Einstellung zu speichern.

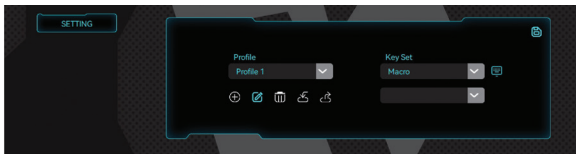


Mouse Key: Legen Sie die Taste als Mausfunktion fest.

- Klicken Sie auf die Taste, die Sie zuweisen möchten, und wählen Sie dann **“Mouse”**.

DE


- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü aus zwischen
Left Mouse Button Scroll Down
Middle Mouse Button Button 4
Right Mouse button Button 5
Scroll Up
- Klicken Sie auf das **Symbol Speichern**  um die Einstellung zu speichern.

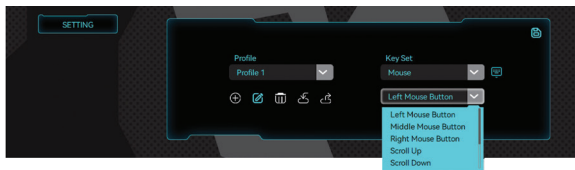

Multimedia Key: Legen Sie eine beliebige Taste als Multimedia-Taste fest.


- Klicken Sie auf die Taste, die Sie zuweisen möchten, und wählen Sie dann **“Multimedia”**.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Multimedia-Funktion, die Sie zuweisen möchten.

- Klicken Sie auf das Symbol Speichern  um die Einstellung zu speichern.

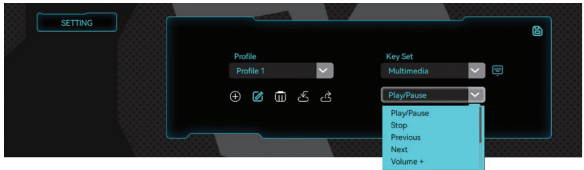

Windows Shortcut Key: Weisen Sie eine Taste der Tastatur als Windows Shortcut zu


- Klicken Sie auf die Taste, die Sie zuweisen möchten, und wählen Sie dann **“Windows Shortcut”**.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Windows Shortcut, den Sie zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf das Symbol Speichern  um die Einstellung zu speichern.

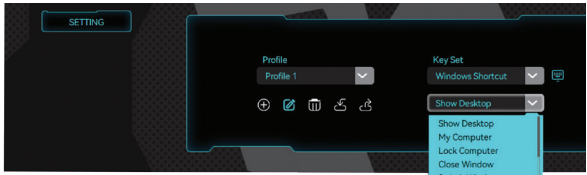

DE

Application key: Verwenden Sie eine Taste der Tastatur, um eine Anwendung zu starten.


- Klicken Sie auf die Taste, die Sie zuweisen möchten, und wählen Sie dann **“Application”**.
- Klicken Sie auf das Symbol “Datei hinzufügen” und suchen Sie in Ihrem PC-Verzeichnis die ausführbare Datei der gewünschten Anwendung.
- Klicken Sie auf das **Symbol Speichern** , um die Einstellung zu speichern.

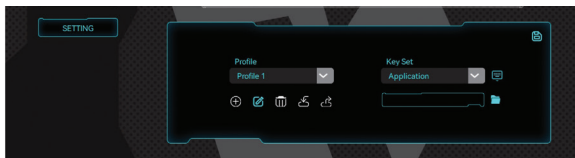

Website key: Weisen Sie einer Web URL eine Taste zu.


- Klicken Sie auf die Taste, die Sie zuweisen möchten, und wählen Sie dann **“Website”**.
- Geben Sie die URL der Website ein, die Sie interessiert.

- Klicken Sie auf das **Symbol Speichern**  um die Einstellung zu speichern.

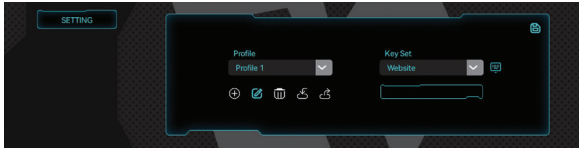

Send Text: Weisen Sie einer Textnachricht eine Taste zu.


- Klicken Sie auf die Taste, die Sie zuweisen möchten, und wählen Sie dann **“Send Text”**.
- Geben Sie den zu sendenden Text ein.
- Klicken Sie auf das **Symbol Speichern**  um die Einstellung zu speichern.

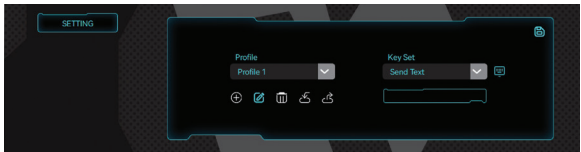

Disable Key: Mit dieser Funktion können Sie eine beliebige Taste der Tastatur deaktivieren.

- Klicken Sie auf die Taste, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie dann **“Disable”**.

- Klicken Sie auf das **Symbol Speichern**  um die Einstellung zu speichern.

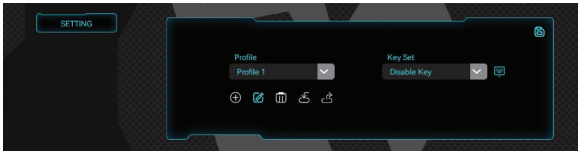

FN Layer

- In dieser Einstellung können Sie alle oben im Abschnitt **“Standard Layer”** beschriebenen Funktionen nutzen und mit der **“FN”**-Taste kombinieren.
- Halten Sie die **“FN”**-Taste gedrückt und klicken Sie dann auf die gewünschte Funktion.

LIGHT SETTING

- Wählen Sie in der Dropdown-Liste zwischen **22** verschiedenen **LED-Lichtmodi**.



- Stellen Sie bei Bedarf (**Brightness**, **Speed**) und/oder **Running Directions** über die Leisten ein.




- Wählen Sie **“Colorful”**, um verschiedene **RGB**-Farben für jeden der **LED**-Lichtmodi einzustellen.

MACRO FEATURE

So erstellen Sie ein Makro

- Klicken Sie auf **“Macro”**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **“+”**, um ein neues Makro zu erstellen.
- Klicken Sie auf das Symbol **“...”**, um **Rename/Import Macro/Export Macro/Del** der Macro Einstellung zu verwenden.
- Klicken Sie auf **“Record”**, um die Aufzeichnung zu starten.
- Geben Sie die gewünschte Funktion ein.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **“Stop”**.
- Ändern Sie bei Bedarf **“Delay(ms)”**.
- Fügen Sie die gewünschte Mausaktion ein.

Sie können so viele Makros hinzufügen, wie Sie benötigen.

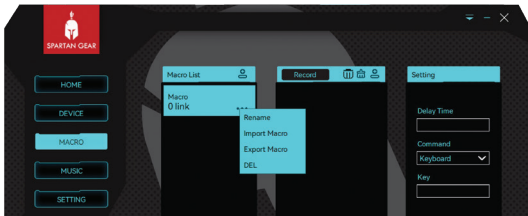

DE MUSIC

Das ist eine Musikrhythmusfunktion. Es funktioniert mit Musik, die aus einer beliebigen Windows-Musikanwendung abgespielt wird.

Die **LED**-Lichter der Tastatur können sich den dynamischen Melodien der Musik anpassen. Beim Abspielen von Musik können die **LED**-Lichter im Takt der Musik aufleuchten.

- Klicken Sie auf **“MUSIC”**
- Klicken Sie auf **“Visualizer Mode”** und wählen Sie zwischen 7 verschiedenen **LED**-Lichtmodi aus der Dropdown-Liste.
- Klicken Sie auf **“Background mode”** und wählen Sie aus der Dropdown-Liste zwischen **10** verschiedenen **LED**-Lichtmodi.

Passen Sie, falls erforderlich, die **LED “Amplitude”** und/oder **“Background Brightness”** (Hintergrundhelligkeit) der Balken an.



Restore Factory: Standardeinstellungen wiederherstellen.

Disable Window key: Klicken, um den **Window Key** zu deaktivieren/aktivieren.

Disable ALT+TAB: Klicken, um die Funktion **ALT+TAB** zu deaktivieren/aktivieren.

Disable ALT+F4: Klicken, um die Funktion **ALT+F4** zu deaktivieren/aktivieren **ALT+F4**.

FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Veuillez suivre les instructions relatives à la connexion avec **Spartan Gear Pegasus 2** dans le manuel fourni avec l'appareil. Nous tenons à vous informer que le logiciel ne fonctionne que lorsque le clavier est connecté par câble à un ordinateur **PC** utilisant **Windows OS**.
2. Pour installer le logiciel, téléchargez-le à partir de:
<https://www.spartangear.eu/downloads>
3. Une fois l'installation terminée, faites un clic droit sur l'icône 🖱 qui apparaîtra sur votre bureau et cliquez sur ouvrir.



INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

Cliquez sur **“Device”** pour entrer dans l'état de programmation. Ce paramètre prend en charge le paramétrage personnalisé de **“Standard Layer”** et **“FN Layer”**

PARAMÈTRE CLÉ (KEY SETTING)

Profile (vous pouvez paramétrer jusqu'à 200 profils différents).
Vous pouvez utiliser les icônes ci-dessous pour:

- ⊕ Ajouter un nouveau profil.
- ✎ Modifier le profil actuel.
- 🗑 Effacer n'importe quel profil.
- 📁 Importer un profil sauvegardé.
- 📤 Exporter et sauvegarder n'importe quel profil.



Fonction d'affectation des touches

Pour activer la fonction d'affectation des touches et la programmation, sélectionnez l'option "**Standard Layer**".


1. Cliquez sur une touche que vous souhaitez programmer.
2. Cliquez sur la liste et sélectionnez la fonction que vous souhaitez régler.

Vous pouvez choisir l'une des fonctions ci-dessous:

Default: Conserver la fonction actuelle par défaut

Keyboard: Définir n'importe quelle touche comme combinaison de touches.


- Par exemple, définir la touche "**F**" en tant que fonction "**CTRL +C**".
- Cliquez sur la touche "**F**" puis choisissez la liste "**keyboard**".
- Choisissez "**CTRL+C**" dans le cadre.
- Cliquez sur l'**icône de sauvegarde**  pour enregistrer le réglage.

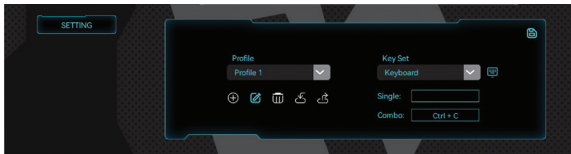

Macro function

Avant de définir une touche comme fonction macro, vous devez d'abord créer une macro. Veuillez suivre les instructions dans la section “**Macro Function**” du manuel


- Définissez n'importe quelle touche comme fonction macro.
- Cliquez sur la touche que vous voulez assigner, puis choisissez “**Macro**”.
- Choisissez dans la liste la **Macro** que vous voulez assigner.
- Cliquez sur l'**icône de sauvegarde**  pour enregistrer le réglage.

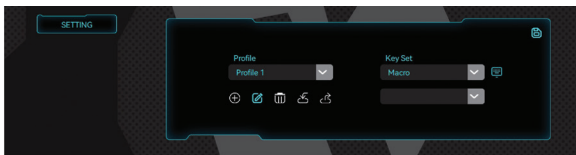

Mouse Key: Définir la touche comme fonction de la souris.


- Cliquez sur la touche que vous voulez assigner, puis choisissez “**Mouse**”.
- Dans le menu déroulant, choisissez entre
 - Left Mouse Button
 - Middle Mouse Button
 - Right Mouse button
 - Scroll Up
 - Scroll Down
 - Button 4
 - Button 5

- Cliquez sur l'**icône de sauvegarde**  pour enregistrer.

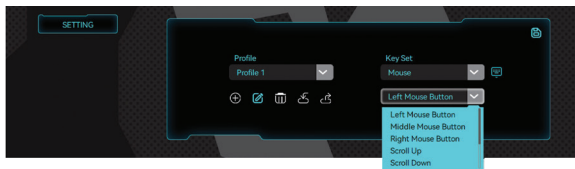


Multimedia Key: Définir n'importe quelle touche comme fonction de touche multimédia.

- Cliquez sur la touche que vous voulez assigner, puis choisissez **“Multimedia”**.
- Choisissez dans la liste déroulante la fonction multimédia que vous souhaitez attribuer.
- Cliquez sur l'**icône de sauvegarde**  pour enregistrer le réglage.

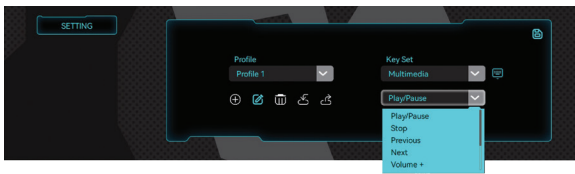

Windows Shortcut Key: Assigner la touche du clavier comme raccourci Windows.


- Cliquez sur la touche que vous voulez assigner, puis choisissez **“Windows Shortcut”**.
- Choisissez dans la liste déroulante le raccourci Windows que vous souhaitez attribuer.
- Cliquez sur l'**icône de sauvegarde**  pour enregistrer le réglage.

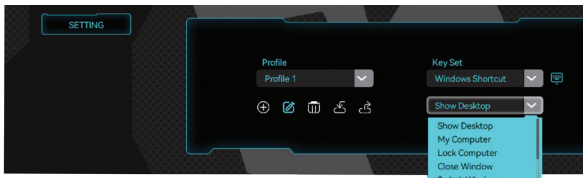

Application key: Utiliser une touche du clavier pour lancer une application.


- Cliquez sur la touche que vous voulez assigner, puis choisissez **“Application”**.
- Cliquez sur l'icône d'ajout de fichier et recherchez dans le répertoire de votre PC le fichier exécutable de l'application souhaitée.

- Cliquez sur l'**icône de sauvegarde**  pour enregistrer le réglage.

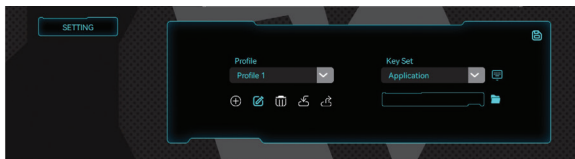


Website key: Assigner une touche à un Web URL.

- Klicken Sie auf die Taste, die Sie zuweisen möchten, und wählen Sie dann **“Website”**.
- Tapez l'URL du site qui vous intéresse.
- Cliquez sur l'**icône de sauvegarde**  pour enregistrer le réglage.

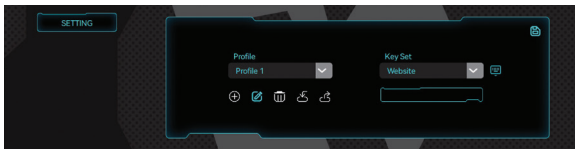


Send Text: Attribuer une touche de clavier à n'importe quel message texte.

- Cliquez sur la touche que vous voulez assigner, puis choisissez **“Send Text”**.
- Saisissez le texte que vous souhaitez envoyer.
- Cliquez sur l'**icône de sauvegarde**  pour enregistrer le réglage.

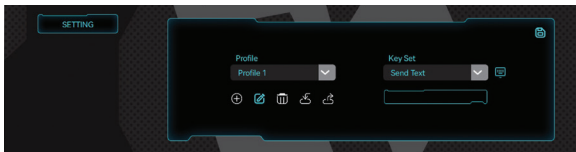

Disable Key: Cette fonction permet de désactiver n'importe quelle touche du clavier.

- Cliquez sur la touche que vous voulez désactiver, puis choisissez **“Disable”**.
- Cliquez sur l'**icône de sauvegarde**  pour enregistrer le réglage.

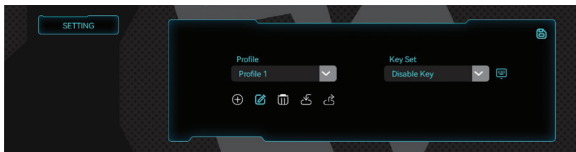

FN Layer

- Dans cette configuration, vous pouvez utiliser toutes les fonctions décrites ci-dessus dans la section “**Standard Layer**” et les combiner avec la touche “**FN**”.
- Maintenez la touche “**FN**” enfoncée et cliquez sur la fonction souhaitée.

LIGHT SETTING

- Choisissez parmi **22** modes d'éclairage **LED** différents dans la liste déroulante.



- Ajustez, si nécessaire, la **Brightness**, **Speed** et/ou **Running Directions** à partir des barres.




- Choisissez “**Colorful**” pour personnaliser différentes couleurs RGB pour chacun des modes d’éclairage **LED**.

FONCTION MACRO

Comment créer une macro

- Cliquez sur “**Macro**”.
- Cliquez sur le bouton “+” pour créer une nouvelle macro.
- Cliquez sur l’icône “...” pour **Renommer / Importer une macro / Exporter une macro / Supprimer** les paramètres de la macro.
- Cliquez sur “**Enregistrer**” pour démarrer l’enregistrement.
- Saisissez les actions ou fonctions souhaitées.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur “**Arrêter**”.
- Modifiez le paramètre “**Délai (ms)**” si nécessaire.
- Insérez les actions de souris souhaitées.

Vous pouvez ajouter autant de macros que nécessaire.

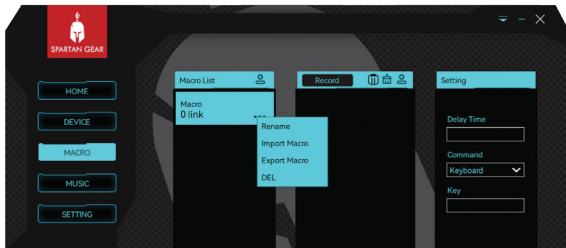

MUSIQUE


Il s'agit d'une fonction de rythme musical. Elle fonctionne avec la musique lue depuis n'importe quelle application musicale sous Windows.

Les éclairages **LED** du clavier peuvent se synchroniser avec les mélodies dynamiques de la musique. Pendant la lecture, les **LED** peuvent suivre le rythme de la musique en fonction des battements.

- Cliquez sur **“MUSIC”**.
- Cliquez sur **“Mode Visualiseur”** et choisissez l'un des 7 modes d'éclairage **LED** disponibles dans la liste déroulante.

- Cliquez sur **“Mode d’arrière-plan”** et choisissez l’un des **10** modes d’éclairage **LED** disponibles dans la liste déroulant

Adjust, if needed, the LED **“Amplitude”** and/or **“Background Brightness”** from the bars.

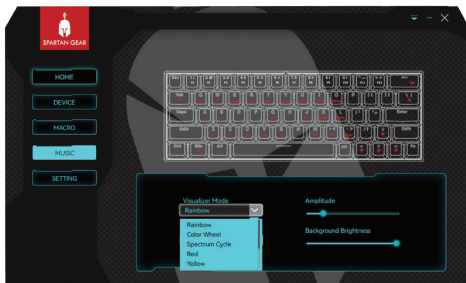

SETTING

Rétablir les paramètres d'usine : restaure les paramètres par défaut.

Désactiver la touche Windows : cliquez pour désactiver/activer la touche Windows.

Désactiver ALT+TAB : cliquez pour désactiver/activer la fonction ALT+TAB.

Désactiver ALT+F4 : cliquez pour désactiver/activer la fonction ALT+F4.

IT ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Seguire le istruzioni per il collegamento di **Spartan Gear Pegasus 2** nel manuale contenuto nella confezione.
Notare che il software funziona solo quando la tastiera è collegata via cavo a un **PC** con sistema operativo **Windows OS**.
2. Per installare il software, scaricarlo da:
<https://www.spartangear.eu/downloads>
3. Dopo aver completato l'installazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona  che apparirà sul desktop e fare clic su Apri.



ISTRUZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE

Fare clic su **“Device”** per accedere allo stato di programmazione. Questa impostazione supporta l'impostazione personalizzata **“Standard Layer”** e **“FN Layer”**.

IMPOSTAZIONE CHIAVE (KEY SETTING)

Profile (è possibile impostare fino a 200 profili diversi).

È possibile utilizzare le icone sottostanti per:

- ⊕ Aggiungere un nuovo profilo.
- ✎ Modificare il profilo attuale.
- 🗑 Cancellare un profilo.
- 📁 Importare un profilo salvato.
- 📤 Esportare e salvare qualsiasi profilo.



Funzione di assegnazione dei tasti

Per attivare la funzione di assegnazione e programmazione dei tasti, selezionare l'opzione **“Standard Layer”**.


1. Fare clic su un tasto che si desidera programmare.
2. Fare clic sull'elenco e selezionare la funzione che si desidera impostare.

È possibile scegliere una delle funzioni seguenti:

Default: Per mantenere l'attuale funzione predefinita

Keyboard: Per impostare qualsiasi tasto come combinazione di tasti.


- Ad esempio, impostare il tasto **“F”** come funzione **“CTRL +C”**.
- Fare clic sul tasto **“F”** e scegliere elenco **“keyboard”**.
- Scegliere **“CTRL+C”** nel riquadro.
- Fare clic **sull'icona Salva**  per memorizzare l'impostazione.

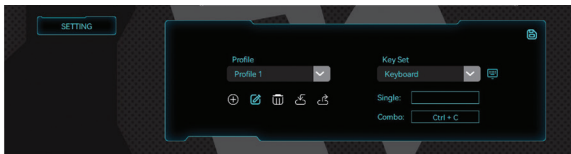

Macro function

Prima di impostare un tasto come funzione macro, è necessario creare una macro. Utilizzare le istruzioni riportate nella sezione **“funzionalità Macro”** del manuale.

- Impostare un tasto qualsiasi come funzione macro.
- Fare clic sul tasto che si desidera assegnare, quindi scegliere **“Macro”**.
- Scegliere dall’elenco la funzione Macro che si desidera assegnare.
- Fare clic **sull’icona Salva**  per memorizzare l'impostazione.

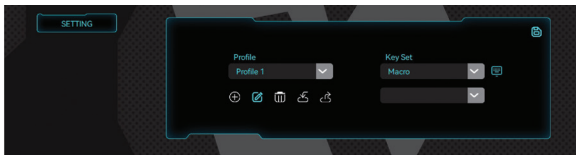


Mouse Key: Per impostare il tasto come funzione del mouse.

- Fare clic sul tasto che si desidera assegnare, quindi scegliere **“Mouse”**.

IT


- Dal menu a discesa scegliere tra
Left Mouse Button Scroll Down
Middle Mouse Button Button 4
Right Mouse button Button 5
Scroll Up
- Fare clic sull'icona **Salva**  per memorizzare l'impostazione.

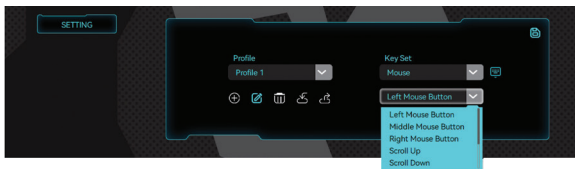

Multimedia Key: Impostare un tasto qualsiasi come funzione di tasto multimediale.


- Fare clic sul tasto che si desidera assegnare, quindi scegliere **“Multimedia”**.
- Scegliere dall'elenco a discesa la funzione multimediale che si desidera assegnare.

- Fare clic sull'icona **Salva**  per memorizzare l'impostazione.

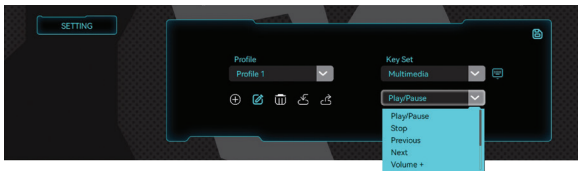

Windows Shortcut Key: Assegnare un tasto della tastiera come scelta rapida di Windows.


- Fare clic sul tasto che si desidera assegnare, quindi scegliere **“Windows Shortcut”**.
- Scegliere dall'elenco a discesa la scelta rapida Windows che si desidera assegnare.
- Fare clic sull'icona **Salva**  per memorizzare l'impostazione.

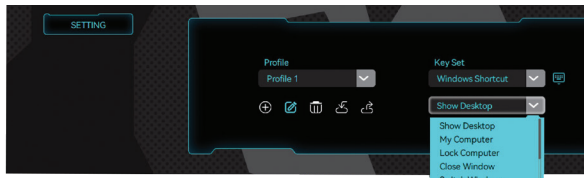

IT

Application key: Utilizzare un tasto della tastiera per avviare un'applicazione.


- Fare clic sul tasto che si desidera assegnare, quindi scegliere **“Application”**.
- Fare clic sull'icona Aggiungi file e cercare nella directory del PC il file eseguibile dell'applicazione desiderata.
- Fare clic **sull'icona Salva**  per memorizzare l'impostazione.

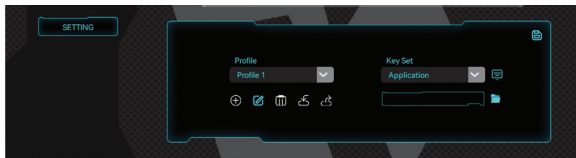

Website key: Assegnare un tasto della tastiera a un Web URL.


- Fare clic sul tasto che si desidera assegnare, quindi scegliere **“Website”**.
- Digitare l'URL del sito di interesse.

- Fare clic sull'icona **Salva**  per memorizzare l'impostazione.

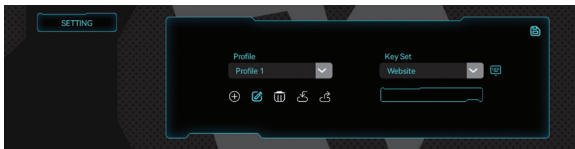

Send Text: Assegnare un tasto della tastiera a qualsiasi messaggio di testo.


- Fare clic sul tasto che si desidera assegnare, quindi scegliere **“Send text”**.
- Digitare il testo che si desidera inviare.
- Fare clic sull'icona **Salva**  per memorizzare l'impostazione.

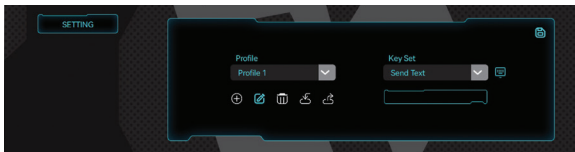

IT

Disable Key: Utilizzare questa funzione per disabilitare qualsiasi tasto della tastiera.

- Fare clic sul tasto che si desidera disabilitare, quindi scegliere **“Disable”**.
- Fare clic sull'icona **Salva**  per memorizzare l'impostazione.

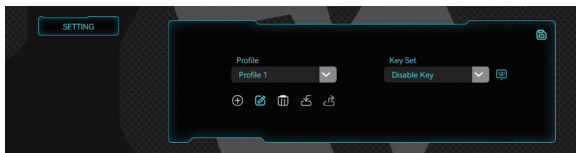

FN Layer

- In questa impostazione è possibile utilizzare tutte le funzioni descritte nella sezione **“Standard Layer”** e combinarle con il tasto **“FN”**.
- Tenere premuto il tasto **“FN”** e quindi fare clic sulla funzione desiderata.

LIGHT SETTING

- Scegliere tra **22** diverse modalità di illuminazione **LED** dall'elenco a discesa.



- Regolare, se necessario, la **Brightness**, **Speed** e/o **Running Directions** dalle barre.




- Scegliere **“Colorful”** per personalizzare diversi colori RGB per qualsiasi modalità di illuminazione **LED**.

MACRO FEATURE

Come creare una funzione macro

- Fare clic su **“Macro”**.
- Fare clic sul pulsante **“+”** per creare una nuova macro.
- Fare clic sull'icona **“...”** per **Rename/Import Macro/Export Macro/Del** l'impostazione macro.
- Fare clic su **“Record”** per avviare la registrazione.
- Digitare la funzione desiderata.
- Al termine, fare clic su **“Stop”**.
- Modificare **“Delay(ms)”** se necessario.
- Inserire l'azione del mouse desiderata.

È possibile aggiungere tutte le macro necessarie.

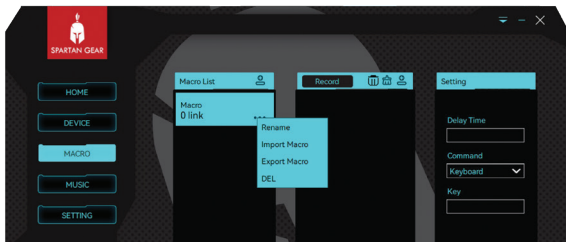

È una funzione di ritmo musicale. Funziona con la musica riprodotta da qualsiasi applicazione musicale di Windows. Le luci **LED** della tastiera possono adattarsi alle melodie dinamiche della musica. Durante la riproduzione della musica, le luci **LED** possono essere ritmate in base al ritmo della musica.

- Fare clic su **“MUSIC”**.
- Fare clic su **“Visualizer Mode”** e scegliere tra **7** diverse modalità di illuminazione **LED** dall’elenco a discesa.
- Fare clic su **“Background Mode”** e scegliere tra **10** diverse modalità di illuminazione **LED** dall’elenco a discesa.
- Se necessario, regolare **LED “Amplitude”** e/o **“Background Brightness”** dalle barre.



SETTING

Restore Factory: Per ripristinare le impostazioni predefinite.

Disable Window key: Fare clic per disattivare/attivare il **tasto Window**.

Disable ALT+TAB: Fare clic per disattivare/attivare la funzione **ALT+TAB**.

Disable ALT+F4: Fare clic per disattivare/attivare la funzione **ALT+F4**.

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ:

1. Моля, следвайте инструкциите как да свържете **Spartan Gear Pegasus 2** от ръководството, което се намира в пакета. Бихме искали да ви информираме, че софтуерът работи само когато клавиатурата е свързана с кабел към **PC** с **Windows OS**.
2. За да инсталирате софтуера, изтеглете го от:
<https://www.spartangear.eu/downloads>
3. След като завършите инсталацията, кликнете с десен бутон върху , която ще се появи на работния плот и кликнете върху **“Open”** (Отвори).



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

Кликнете върху **“Device”**, за да влезете в състояние на програмиране. Тази настройка поддържа персонализирани настройки **“Standard Layer”** и **“FN Layer”**.

КЛЮЧОВА НАСТРОЙКА (KEY НАСТРОЙКА)

Profile (можете да зададете до 200 различни профила)

Можете да използвате иконите по-долу, за да:

- ⊕ Добавете нов профил.
- ✎ Редактирате текущия профил.
- 🗑 Изтрийте даден профил.
- 📁 Импортирате запазен профил.
- 📁 Експортирате и запазете всеки профил.



Функция за присвояване на клавиши

За да активирате функцията за присвояване на клавиши и програмиране, изберете опцията **“Standard Layer”**.


1. Кликнете върху произволен клавиш, който искате да програмирате.
2. Кликнете върху списъка и изберете функцията, която искате да зададете.

Можете да изберете една от следните функции:

Default: Запази текущата функция по подразбиране

Keyboard: Задайте произволен клавиш като клавишна комбинация.


- Например, задайте клавиша **“F”** като функция **“CTRL+C”**.
- Кликнете върху клавиша **“F”**, след което изберете списък **“keyboard”**.
- Изберете **“CTRL+C”** в рамката.
- Кликнете върху **иконата за запазване** , за да съхраните настройката.

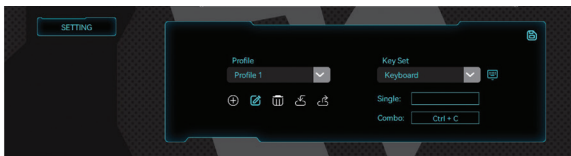

Macro function

Преди да зададете който и да е клавиш като функция на макрос, първо трябва да създадете макрос. Моля, използвайте инструкциите в раздела **“Макро функция”** на ръководството.

- Задайте произволен клавиш като макро функция.
- Кликнете върху клавиша, който искате да зададете, след което изберете **Macro**
- Изберете от списъка Macro, който искате да зададете.
- Кликнете върху **иконата за запазване** , за да съхраните настройката.

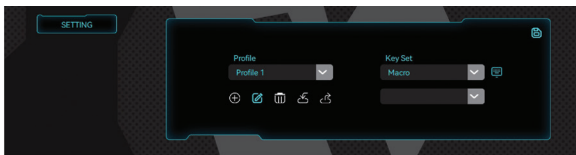


Mouse Key: Задайте клавиша като функция на мишката.

- Кликнете върху клавиша, който искате да зададете, след което изберете **“Mouse”**.

- От падащото меню изберете от


Left Mouse Button	Scroll Down
Middle Mouse Button	Button 4
Right Mouse button	Button 5
Scroll Up	
- Кликнете върху **иконата за запазване** , за да запазите.

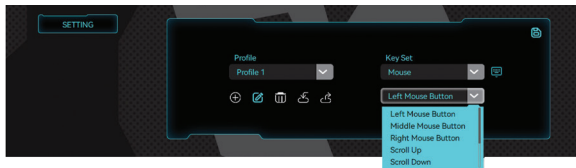

Multimedia Key: Задайте който и да е клавиш като мултимедийна клавишна функция.


- Кликнете върху клавиша, който искате да зададете, след което изберете **“Multimedia”**.
- Изберете от падащия списък мултимедийната функция, която искате да зададете.

- Кликнете върху **иконата за запазване** , за да съхраните настройката.

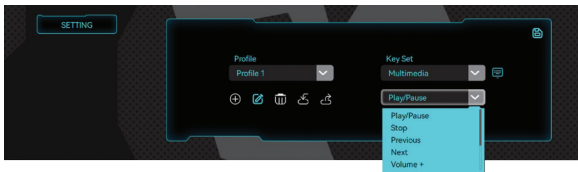


Windows Shortcut Key: Задайте клавиш на клавиатурата като пряк път на Windows

- Кликнете върху клавиша, който искате да зададете, след което изберете **“Windows Shortcut”**.
- Изберете от падащия списък прекия път на Windows, който искате да зададете.
- Кликнете върху **иконата за запазване** , за да съхраните настройката.

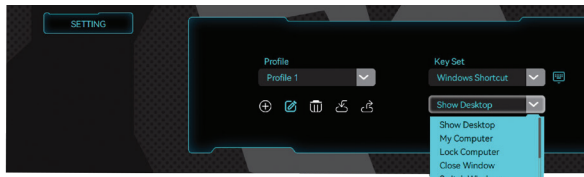

Application key: Използвайте клавиш на клавиатурата, за да стартирате приложение.


- Кликнете върху клавиша, който искате да зададете, след което изберете **“Application”**.
- Щракнете върху иконата за добавяне на файл и потърсете в РС директорията изпълнимия файл на приложението, което искате.
- Кликнете върху **иконата за запазване** , за да съхраните настройката.

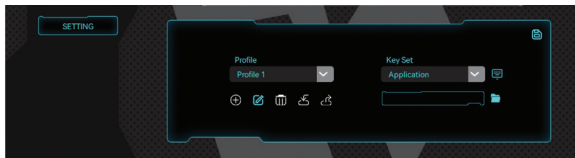

Website key: Задайте клавиш на клавиатурата към Web URL.


- Кликнете върху клавиша, който искате да зададете, след което изберете **“Website”**.
- Въведете URL адреса на сайта, който ви интересува.

- Кликнете върху **иконата за запазване** , за да съхраните настройката.

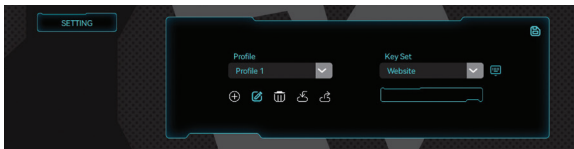


Send Text: Задайте клавиш на клавиатурата към произволно текстово съобщение.

- Кликнете върху клавиша, който искате да зададете, след което изберете **“Send Text”**.
- Въведете текста, който искате да изпратите.
- Кликнете върху **иконата за запазване** , за да съхраните настройката.

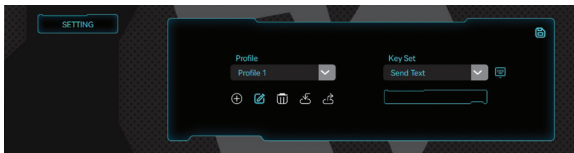

Disable Key: Използвайте тази функция, за да деактивирате клавиш на клавиатурата.

- Кликнете върху клавиша, който искате да деактивирате, след което изберете **“Disable”**.
- Кликнете върху **иконата за запазване** , за да съхраните настройката.

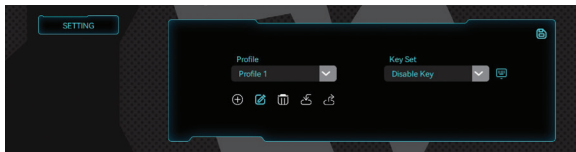

FN Layer

- В тази настройка можете да използвате всички функции, описани по-горе в раздела **“Standard Layer”**, и да ги комбинирате с клавиша **“FN”**.
- Задръжте клавиша **“FN”** и след това кликнете върху функцията, която искате.

LIGHT НАСТРОЙКА

- Изберете между **22** различни режима на **LED** светлина от падащия списък.



- Регулирайте, ако е необходимо, **Brightness**, **Speed** и/или **Running Directions** от лентите.




- Изберете **“Colorful”**, за да персонализирате различни RGB цветове за всеки от режимите на LED светлина.

MACRO ФУНКЦИЯ

- Как да създадете макрос
- Кликнете върху **“Macro”**
- Кликнете върху бутона **“+”**, за да създадете нов макрос.
- Кликнете върху иконата **“...”**, за да Rename/Import Macro/Export Macro/Del настройката на макроса
- Кликнете върху **“Record”**, за да започнете записа.
- Въведете желаната функция.
- Когато приключите, кликнете върху „Stop“.
- Променете **“Delay(ms)”**, ако е необходимо.
- Въведете желаното действие с мишката.

Можете да добавите толкова макроси, колкото са ви необходими.

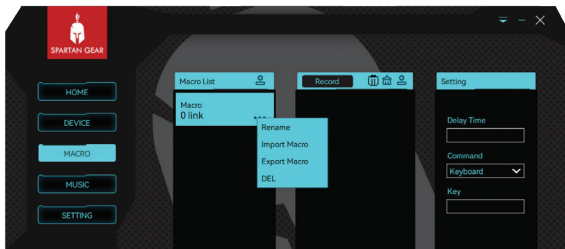

Това е функция за музикален ритъм. Работи с възпроизвеждане на музика от всяко Windows музикално приложение.

LED светлините на клавиатурата могат да се съобразят с динамичните мелодии на музиката. Когато възпроизвеждате музика, **LED** светлините могат да бъдат ритмични въз основа на ритъма на музиката.

- Кликнете върху **“MUSIC”**
- Кликнете върху **“Visualizer Mode”** и изберете между **7** различни режима на **LED** светлина от падащия списък.
- Кликнете върху **“Background mode”** и изберете между **10** различни режима на **LED** светлина от падащия списък.

Регулирайте, ако е необходимо, **LED “Amplitude”** и/или **“Background Brightness”** от лентите.



SETTING

Restore Factory: Възстановете настройките по подразбиране.

Disable Window key: Кликнете, за да деактивирате/активирате клавиша **Window key**.

Disable ALT+TAB: Кликнете, за да деактивирате/активирате функцията **ALT+TAB**.

Disable ALT+F4: Кликнете, за да деактивирате/активирате **ALT+F4**.

RO INSTRUȚIUNI DE CONECTARE:

1. Vă rugăm să urmați instrucțiunile privind modul de conectare a **Spartan Gear Pegasus 2** din manualul care se găsește în ambalaj. Dorim să vă informăm că software-ul funcționează numai atunci când tastatura este conectată prin cablu la un **PC** cu sistem de operare **Windows OS**.
2. Pentru a instala software-ul, descărcați-l de la <https://www.spartangear.eu/downloads>
3. După finalizarea instalării, faceți clic dreapta pe pictogramă  care va apărea pe desktop și faceți clic pentru a-l deschide.



INSTRUCȚIUNI DE PROGRAMARE:

Faceți clic pe **“Device”** pentru a intra în stare de programare. Această setare suportă **“Standard Layer”** și **“FN Layer”** cu setare personalizată.

SETARE CHEIE (KEY SETTING)

Profile (Profile (puteți seta până la 200 diferite profiluri)

Puteți utiliza pictogramele de mai jos pentru:

- ⊕ A adăuga un profil nou.
- ✎ A edita profilul actual.
- 🗑 A șterge orice profil.
- 📁 A importa un profil salvat.
- 📤 A exporta și salva orice profil.



Funcția de atribuire a tastelor

Pentru a activa funcția de atribuire a tastelor și programarea, selectați opțiunea **“Standard Layer”**.


1. Faceți clic pe orice tastă pe care doriți să o programați.
2. Faceți clic pe listă și selectați funcția pe care doriți să o setați

Puteți alege una dintre următoarele funcții:

Default: Păstrați funcția implicită actuală

Keyboard: Setati orice tastă ca o combinație de taste.


- De exemplu, setați tasta **“F”** ca funcție **“CTRL +C”**.
- Faceți clic pe tasta **“F”** apoi alegeți lista **“keyboard”**.
- Selectați **“CTRL+C”** din cadru.
- Faceți clic pe **pictograma de salvare**  pentru a stoca setările.

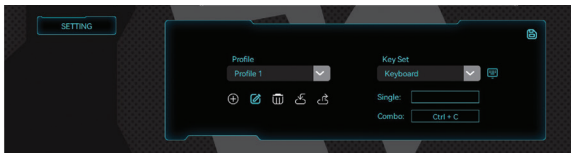

Macro function

Înainte de a seta orice tastă ca funcție macro, trebuie să creați mai întâi o macro. Vă rugăm să utilizați instrucțiunile din secțiunea funcția **“Macro”** din manual.

- Setati orice tastă ca funcție macro.
- Faceți clic pe tasta pe care doriți să o atribuiți, apoi alegeți **“Macro”**
- Alegeți din listă Macro pe care doriți să îl atribuiți.
- Faceți clic pe **pictograma de salvare**  pentru a stoca setările.

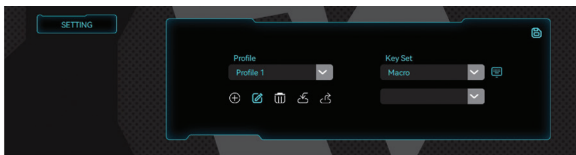


Mouse Key: Setati tasta ca funcție de mouse.

- Faceți clic pe tasta pe care doriți să o atribuiți, apoi alegeți **“Mouse”**.
- Din lista verticală, alegeți între


Left Mouse Button	Scroll Down
Middle Mouse Button	Button 4
Right Mouse button	Button 5
Scroll Up	

- Faceți clic pe **pictograma de salvare**  pentru a stoca setările.

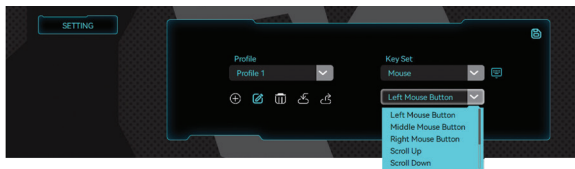


Multimedia Key: Setări orice tastă ca funcție a unei taste multimedia.

- Faceți clic pe tasta pe care doriți să o atribuiți, apoi alegeți **“Multimedia”**.
- Alegeți din lista verticală funcția multimedia pe care doriți să o atribuiți.
- Faceți clic pe **pictograma de salvare**  pentru a stoca setările.

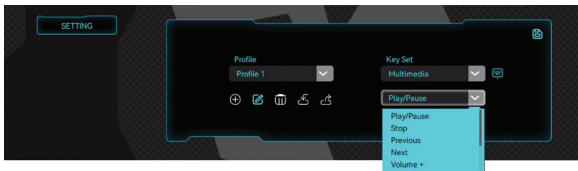

Windows Shortcut Key: Atribuiți o tastă de tastatură ca scurtătură Windows


- Faceți clic pe tasta pe care doriți să o atribuiți, apoi alegeți **“Windows Shortcut”**.
- Alegeți din lista verticală scurtătura Windows pe care doriți să o atribuiți.
- Faceți clic pe **pictograma de salvare**  pentru a stoca setările.

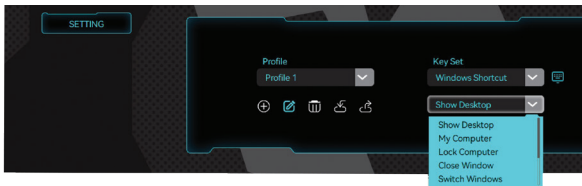

Application key: Utilizați o tastă de la tastatură pentru a lansa o aplicație.


- Faceți clic pe tasta pe care doriți să o atribuiți, apoi alegeți **“Application”**.
- Faceți clic pe pictograma de adăugare a fișierului și căutați în directorul PC -ului dumneavoastră fișierul executabil al aplicației dorite.

- Faceți clic pe **pictograma de salvare**  pentru a stoca setările.

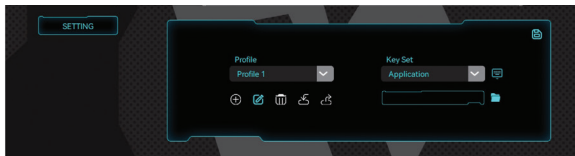


Website key: Atribuiți o tastă de tastatură la un Web URL.

- Faceți clic pe tasta pe care doriți să o atribuiți, apoi alegeți **“Website”**.
- Introduceți adresa URL a site-ului care vă interesează.
- Faceți clic pe **pictograma de salvare**  pentru a stoca setările.

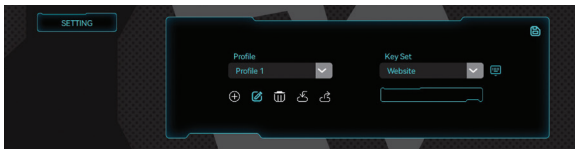


Send Text: Atribuiți o tastă de tastatură oricărui mesaj text.

- Faceți clic pe tasta pe care doriți să o atribuiți, apoi alegeți **“Send Text”**.
- Introduceți textul pe care doriți să îl trimiteți.
- Faceți clic pe **pictograma de salvare**  pentru a stoca setările.

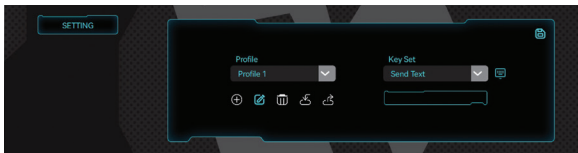

Disable Key: Utilizați această funcție pentru a dezactiva orice tastă de tastatură.

- Faceți clic pe tasta pe care doriți să o atribuiți, apoi alegeți **“Disable”**.
- Faceți clic pe **pictograma de salvare**  pentru a stoca setările.

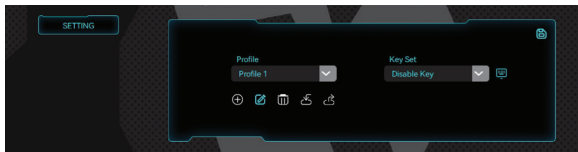

FN Layer

- În această setare se pot utiliza toate funcțiile descrise mai sus în cadrul secțiunii **“Standard Layer”** și le combinați cu tasta **“FN”**.
- Țineți apăsată tasta **“FN”** și apoi faceți clic pe funcția dorită.

LIGHT SETTING

- Alegeți dintre cele **22** de moduri diferite de iluminare **LED** din lista verticală.



- Reglați, dacă este necesar, **Brightness, Speed** și/sau **Running Directions** din bare.




- Alegeți **“Colorful”** pentru a personaliza diferite culori **RGB** pentru oricare dintre modurile de lumină **LED**.

MACRO FEATURE

Cum se creează o macro

- Faceți clic pe **“Macro”**.
- Faceți clic pe butonul **“+”** pentru a crea o nouă macro.
- Faceți clic pe pictograma **“...”** pentru **Rename/Import Macro/Export Macro/Del** setarea macro .
- Faceți clic pe **“Record”** pentru a porni înregistrarea.
- Introduceți funcția pe care o doriți.
- Când terminați, faceți clic pe **“Stop”**.
- Modificați **“Delay(ms)”** dacă este necesar
- Introduceți acțiunea mouse-ului pe care o doriți.

Puteți adăuga oricâte macro-uri aveți nevoie.

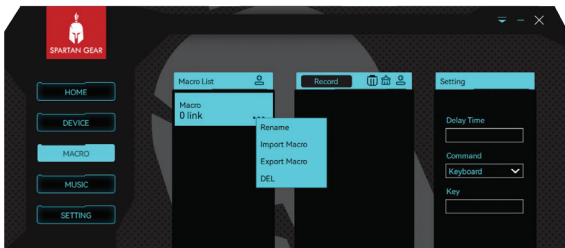

MUSIC


Este o funcție de ritm muzical. Funcționează cu muzică redată din orice aplicație de muzică din Windows.

Luminile **LED** a tastaturii se pot adapta la melodiile dinamice ale muzicii. În timpul redării muzicii, luminile **LED** pot fi ritmate în funcție de ritmul muzicii.

- Faceți clic pe **“MUSIC”**
- Faceți clic pe **“Visualizer Mode”** și alegeți dintre cele **7** moduri diferite de iluminare cu **LED** -uri din lista verticală.
- Faceți clic pe **“Background mode”** și alegeți dintre cele **10** moduri diferite de iluminare cu **LED** -uri din lista verticală.

RO

Reglați, dacă este necesar, **LED “Amplitude”** și/sau **“Background Brightness”** din bare.

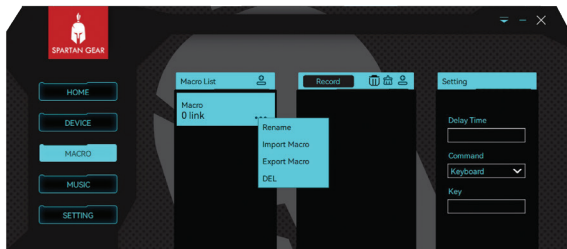

SETTING

Restore Factory: Reveniți la setările implicite.

Disable Window key: Faceți clic pentru a dezactiva/activa tasta **Window key**.

Disable ALT+TAB: Faceți clic pentru a dezactiva/activa funcția **ALT+TAB**.

Disable ALT+F4: Faceți clic pentru a dezactiva/activa funcția **ALT+F4**.



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; *Spartan Gear (and Enarxis Dynamic Media Ltd.)* disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.